





MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING OPERATING INSTRUCTIONS

TELEVISEUR COULEUR A TELECOMMANDE KLEURENTELEVISIE MET AFSTANDSBEDIENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL







Table des matières

Contenu du carton	
Caractéristiques	
Introduction	. 2
Préparation	
Précautions de sécurité	
Alimentation électrique	. 3
Cordon d'alimentation	
Humidité et eau	
Nettoyage	
Ventilation	
Chaleur et flammes	
Foudre Pièces de rechange	
Maintenance	
Mise au rebut	
Informations à l'attention des utilisateurs des	. ა
pays de l'Union européenne	1
Débranchement de l'appareil	. 4
Volume du casque	
Installation	
Écran LCD	
Avertissement	
Branchement à un système de distribution	
télévisé (Câble télévisé etc.) avec tuner:	. 4
Vue d'ensemble de la télécommande	
TV LCD et boutons de commande	
Affichage des branchements – Connecteurs	
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	. 6
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	. 6
Affichage des branchements – Connecteurs arrière Affichage des branchements - Connecteurs latéraux	. 7
Affichage des branchements – Connecteurs arrière Affichage des branchements - Connecteurs latéraux	. 7 . 7
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	. 7 . 7 . 7
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	. 7 . 7 . 7
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	. 7 . 7 . 7 . 8
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	.7 .7 .8 .8
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	. 7 . 7 . 8 . 8 . 8
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	.7 .7 .8 .8 .8
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	.7 .7 .8 .8 .8
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	.7 .7 .8 .8 .8 .9
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	.7 .7 .8 .8 .9 .9
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	.7 .7 .8 .8 .8 .9 .9
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	.7 .7 .8 .8 .8 .9 .9 .9 10 10
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	.7 .7 .8 .8 .8 .9 .9 10 10 10
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	.7 .7 .8 .8 .8 .9 .9 10 10 10 10
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	.7 .7 .8 .8 .9 .9 10 10 10 10 10
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	.7 .7 .7 .8 .8 .9 .9 .9 10 10 10 10 11 10 11
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	.7 .7 .8 .8 .9 .9 10 10 10 10 11 11
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	.7 .7 .8 .8 .9 .9 10 10 10 10 11 11 11 11
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	.7 .7 .8 .8 .9 .9 .10 10 10 10 11 11 11 12 12
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	.7 .7 .8 .8 .9 .9 .10 10 10 10 11 11 11 12 12
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	.7 .7 .8 .8 .9 .9 10 10 10 11 11 11 12 12
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	.7 .7 .8 .8 .9 .9 .9 10 10 10 11 11 11 12 12
Affichage des branchements – Connecteurs arrière	.7 .7 .8 .8 .9 .9 .10 10 10 11 11 11 12 12 12

Système de menu IDTV	. 13
Liste des chaînes	
Minuteries	
Accès conditionnel	15
Réglage TV	
Réglage	
Navigateur média	
Lecture de fichiers MP3	20
Affichage des fichiers JPG	21
Options de diaporama	
Lecture Vidéo	21
Système de menu de télévision analogique	22
Menu Image	
Menu Son	22
Menu Option	23
Menu Source	
Menu Installation	
Tableau des programmes	
Système de menu du mode PC-VGA	26
Menu position de l'image du PC-VGA	
Affichage des informations TV	26
Fonction Muet	26
Sélection du mode Image	
Modes Zoom	
Auto	
16:9	
4:3	
Télétexte	27
Conseils	
Persistance d'image	
Pas d'alimentation	
Mauvaise qualité d'image	
Aucune image	
Son	
Télécommande	
Sources d'entrée	
Annexe A : Modes d'affichage typiques d'une	
entrée de PC	20
Annexe B : Compatibilité des signaux AV et HDN	
(types de signal d'entrée)	
Annexe C: Formats de fichier pris en charge pou	r
le mode USB	
Spécifications	
MOBIL TV MODE D'EMPLOI	22
INIODIE I V INIODE D'EIVIFEOI	J

Contenu du carton



Remarque: Vous devez vérifier les accessoires après avoir acheté l'appareil. Assurez-vous que chaque accessoire est inclus.

Caractéristiques

- Téléviseur couleur LCD avec télécommande.
- TV digitale entièrement intégrée (TNT).
- Prises HDMI pour vidéo et audio numériques. Ce branchement est également conçu pour accepter des signaux haute définition.
- · Entrée USB.
- 200 programmes VHF, UHF (analogiques).
- 500 programmes pour le mode numérique (IDTV).
- · Système de menu OSD.
- Prises Péritel pour périphériques externes (tels que vidéo, jeux vidéo, appareil audio, etc.).
- · Système de son stéréo.
- 10 page Télétexte, fastext, TOP text.
- · Prise casque.
- Système d'auto programmation.
- Réglage manuel vers l'avant ou vers l'arrière.
- · Minuteur de mise en veille.
- · Verrouillage parental.
- Coupure automatique du son en cas d'absence de transmission.
- Lecture NTSC.
- AVL (Ajustement automatique du volume).
- Lorsqu'aucun signal valide n'est détecté, le téléviseur passe automatiquement en mode veille après 5 minutes.

- PLL (Recherche de fréquence).
- · Entrée PC.
- Plug&Play (branchement et utilisation instantanée) pour Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- · Mode jeu

Introduction

Merci d'avoir choisi cet appareil. Ce manuel vous guidera pour une utilisation appropriée de votre téléviseur. Lisez-le minutieusement avant de procéder à l'utilisation de votre appareil.

Veuillez le conserver dans un endroit sûr car vous pourrez à nouveau en avoir besoin.

Le présent appareil a été conçu pour recevoir et afficher les programmes de télévision. Les différentes options de connexion offrent une possibilité supplémentaire pour la réception et l'affichage des sources disponibles (récepteur, lecteur de DVD, enregistreur de DVD, magnétoscope, PC, etc.) Le fonctionnement de cet appareil doit se faire uniquement à l'abri de l'humidité.


Il a été fabriqué exclusivement pour être utilisé à titre privé et ne peut par conséquent être utilisé ni à titre commercial, ni à titre industriel. Toute utilisation non prévue ou toute modification non autorisée annule de fait la garantie. Le fait de faire fonctionner votre téléviseur LCD dans des conditions ambiantes extrêmes peut l'endommager.

Veuillez lire les consignes correspondantes de ce manuel avant toute première utilisation de cet appareil, même lorsque vous êtes familier avec l'utilisation des appareils électroniques. Veuillez surtout prêter attention au chapitre intitulé CONSIGNES DE SECURITE. Veuillez conserver ce manuel pour une utilisation ultérieure. Au moment de vendre ou de donner cet appareil à quelqu'un, il est absolument important de l'accompagner de ces consignes d'utilisation.

Préparation

Pour la ventilation, laissez un espace d'au moins 10 cm autour du poste. Pour éviter toute panne ou situation périlleuse, ne placez aucun objet au-dessus du poste.

Utilisez cet appareil sous des climats modérés.

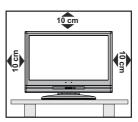

Précautions de sécurité

Lisez les consignes de sécurité recommandées ci-après pour votre sécurité.

Alimentation électrique

- · Utilisez toujours l'adaptateur AC fourni.
- · Utilisez seulement avec l'alimentation électrique spécifiée sur l'adaptateur AC.
- Pendant l'utilisation, l'adaptateur AC chauffe à la surface. C'est normal. l'appareil n'est pas défectueux.
- Ne couvrez pas l'adaptateur AC, quelque soit le matériel, pendant son fonctionnement. Laisser un espace de 15 cm (minimum) autour de l'adaptateur AC.
- Les informations de classement et les précautions de sécurité de l'adaptateur AC sont sur son boîtier.

Attention: Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, débranchez-le de la prise de courant.

Cordon d'alimentation

Ne placez pas l'appareil, ni une pièce de mobilier, etc. sur le cordon d'alimentation (alimentation secteur): évitez tout pincement du cordon. Tenez le cordon d'alimentation par sa fiche. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation et ne touchez iamais au cordon d'alimentation avec des mains mouillées car ceci pourrait causer un court-circuit ou une décharge électrique. Ne nouez jamais le cordon ni ne l'attachez à d'autres cordons. Les cordons d'alimentation doivent être placés de façon à ne pas risquer d'être piétinés. Un cordon de raccordement endommagé peut causer un incendie ou vous infliger une décharge électrique. Lorsqu'il est endommagé, le cordon doit être remplacé, et cette opération doit être effectuée par un personnel qualifié.

Humidité et eau

N'utilisez pas cet appareil dans un endroit humide et moite (évitez la salle de bain, l'évier de la cuisine, et la proximité de la machine à laver). N'exposez pas cet équipement à la pluie ou à l'eau, ceci pouvant s'avérer dangereux, et ne placez aucun objet rempli de liquide, comme un vase par exemple, au dessus. Ne pas exposer à des suintements ou à des éclaboussures.



Si un objet solide ou un liquide tombe à l'intérieur du poste, débranchez-le et faites-le vérifier par un

personnel qualifié avant de continuer à l'utiliser.

Nettoyage

Avant de nettover, débranchez l'adaptateur de la prise murale. N'utilisez pas de nettoyant en liquide ou en aérosol. Utilisez un chiffon doux et sec.



Ventilation

Les fentes et les orifices du téléviseur sont prévus pour la ventilation et pour assurer un fonctionnement fiable. Pour éviter la surchauffe, ces orifices ne doivent pas être obstrués ni couverts de quelque façon que ce soit

Chaleur et flammes

L'appareil ne doit pas être placé à côté de flammes nues ou de sources de chaleur, à l'exemple d'un radiateur. Assurez-vous qu'aucune source de flamme vive, telles que des bougies allumées, ne soit placée sur le téléviseur. Les piles ne doivent pas



être exposées à une chaleur excessive comme le ravonnement solaire ou autre phénomène similaire.

Foudre

En cas d'orage et de foudre ou lorsque vous partez en vacances, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale



Pièces de rechange

Lorsque des pièces de rechange sont requises. assurez-vous que le technicien utilise celles qui ont été préconisées par le fabricant ou celles qui ont les mêmes caractéristiques techniques que les pièces originales. Des substitutions non autorisées peuvent causer un incendie, une décharge électrique ou d'autres risques.

Maintenance

Veuillez confier toute la maintenance à un technicien qualifié. Ne retirez pas le couvercle vous-même car ceci peut entraîner une décharge électrique.



Mise au rebut

Instructions pour la mise au rebut:

- · L'emballage et ses éléments sont recyclables et doivent essentiellement l'être. Les matériaux d'emballage, comme le sac en feuille d'aluminium, doivent être tenus hors de portée des enfants.
- · Les piles, même celles ne contenant pas de métal lourd, ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Veuillez éliminer les piles usagées de manière écologique. Consultez la réglementation applicable dans votre région. Évitez d'essayer de recharger les piles. Si vous le faites, elles peuvent exploser. Ne remplacez les piles qu'avec celles de même type ou de type équivalent.
- La lampe fluorescente à cathode froide de l'ÉCRAN LCD contient une petite quantité de mercure. Veuillez respecter les lois ou réglementations locales en matière de mise au rebut.

Informations à l'attention des utilisateurs des pays de l'Union européenne

Ce symbole sur l'appareil ou sur son emballage indique que votre appareil électrique ou électronique doit être jeté à la fin de sa durée de vie séparément de vos déchets ménagers. Il existe des systèmes de collecte séparés pour le recyclage au sein de l'UE.



Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou le distributeur chez qui vous avez acheté l'article

Débranchement de l'appareil

La prise d'alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur et doit donc rester facilement opérable.

Volume du casque

Une pression sonore excessive provenant des écouteurs et du casque peut provoquer une perte auditive.



Installation

Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au mur conformément aux instructions d'installation lors d'un montage mural (si l'option est disponible).

Écran LCD

L'écran LCD est un produit de très haute technologie avec un film fin d'environ un million de transistors, vous offrant des détails d'image raffinés. Occasionnellement, quelques pixels non actifs peuvent apparaître à l'écran comme un point fixe bleu, vert ou rouge. Veuillez noter que ceci n'affecte pas les performances de votre appareil.


Avertissement

Ne laissez pas votre téléviseur en veille ou en fonctionnement lorsque vous quittez votre domicile.

Branchement à un système de distribution de télévision (télévision par câble, etc.) à partir d'un tuner

Un périphérique raccordé à la mise à la terre protectrice de l'installation du bâtiment à travers le branchement secteur ou à travers un autre appareil avec branchement à la mise à la terre protectrice et sur un système de distribution de télévision utilisant un câble coaxial peut, dans certaines circonstances, provoquer un incendie.

Le branchement à un système de distribution par câble doit donc être assuré à travers un dispositif fournissant l'isolation électrique inférieure à une certaine plage de fréquence (isolateur galvanique, voir EN 60728-11).



Le bouton Veille / Marche ne sépare pas complètement cet appareil du secteur. De plus, l'appareil continue de consommer de l'électricité en mode veille. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil du secteur, débranchez sa fiche de la prise secteur. Pour cette raison, l'appareil doit être installé de manière à garantir un libre accès à la prise secteur, de sorte la fiche secteur puisse être débranchée en cas d'urgence. Pour éviter un éventuel incendie, le cordon d'alimentation doit absolument être débranché de la prise secteur avant une longue période de non utilisation comme pendant les vacances, par exemple.

Installez les appareils électriques hors de portée des enfants

Ne laissez jamais les enfants utiliser les appareils électriques sans assistance.

Les enfants ne peuvent pas toujours bien reconnaître les dangers qu'ils encourent.

Les piles/accumulateurs peuvent être dangereux pour la santé si avalés. Mettez les piles hors de portée des tous petits. Si quelqu'un avale une pile, contactez immédiatement un médecin. Veuillez également conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants pour éviter tout risque de suffocation.

Vérifiez si le branchement terre est correct.


Branchez le terminal terre à l'adaptateur AC avec le terminal terre fourni dans la prise électrique en utilisant le fil électrique fourni. Si la prise ne correspond pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour changer la prise.



Vue d'ensemble de la télécommande

- 1. Veille
- Langue en cours (en mode DTV) (*) / Menu fonctionnel
- Mode favori (en mode DTV) (*) / Menu Installation
- 4. Programme précédent
- 5. Curseur vers le haut
- 6. Curseur vers la droite
- 7. Curseur vers le bas
- 8. TV / TV numérique
- Mono/Stéréo Dual I-II
- Programme précédent(Page suivante en mode DTV) / Programme suivant (Page précédente (en mode DTV)
- 11. Touches numériques
- 12. Quitter (en mode DTV)
- 13. Garder (en mode texte)
- 14. Actualiser (en mode TXT)
- **15.** Page Index (en mode TXT) / Guide électronique des programmes (EPG) (en mode DTV)
- 16. Révéler (en mode texte) / Basculer de TV à PC
- Menu Image / Page Bas / Sous-titre activé/ désactivé (en mode DTV) (*)
- **18.** Menu Son / Page précédente / Liste des chaînes (*) (en mode DTV)
- 19. Menu marche/arrêt
- OK / Sélectionner (Mode TV analogique) / Liste des chaînes (en mode DTV)
- 21. Touche curseur vers la gauche
- 22. Source / AV
- 23. Info
- 24. Volume haut/bas
- 25. Muet
- 26. Sélection du mode Image
- Heure / Sous-page (en mode TXT) / Sous-titre activé-Désactivé (**)
- 28. Activer/désactiver le Télétexte
- 29. Mélanger (en mode texte)
- 30. Agrandir (en mode texte) / Taille de l'image

(*) pour les pays de l'UE (**) Disponible uniquement pour les options des pays du RU.

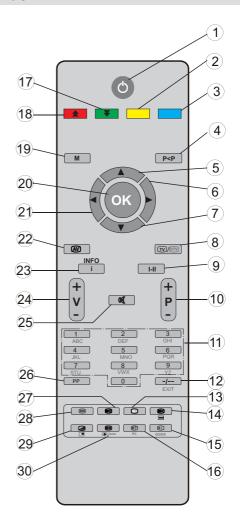

TV LCD et boutons de commande


VUE AVANT et ARRIÈRE	VUE LATÉRALE	Boutons de contrôle
	+ 0 1 - 0 2 P/V 0 3 4 0 4	1. Up button (Bouton Haut) 2. Down button (Bouton Bas) 3. Bouton Programme/Volume / Sélection AV 4. Bouton Veille Marche/Arrêt Remarque: vous pouvez utiliser les touches "+/-" pour hausser ou baisser le volume. Pour changer de chaîne, appuyez une fois sur la touche P/V/AV, puis utilisez les touches "+/-". Si vous maintenez la touche P/V/AV enfoncée pendant quelques secondes, le menu source restera affiché à l'écran. Impossible d'afficher le menu principal à l'écran à l'aide des boutons de commande.

Affichage des branchements - Connecteurs arrière

1. Entrées ou sorties de prise PÉRITEL pour périphériques externes. Connecter le câble Péritel entre la prise Péritel de la TV et la prise Péritel de votre appareil externe (comme un décodeur, un magnétoscope ou un lecteur DVD).

Remarque: Si un dispositif externe est branché à l'aide d'une prise PERITEL, le téléviseur passera automatiquement au mode AV.

2. L'entrée PC sert à connecter un ordinateur personnel au poste TV. Branchez le câble de PC entre l'ENTRÉE PC PC INPUT sur la TV et la sortie PC sur votre ordinateur. Les entrées vidéo en composantes sont utilisées pour connecter une vidéo en

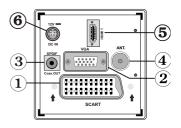

Vous pouvez utiliser une entrée PC pour connecter YPbPr à un appareil doté d'une sortie du composant. Connectez le câble YPbPr sur celui du PC entre l'ENTREE PC du téléviseur et les sorties vidéo composite de votre appareil.

- 3. La Sortie coaxiale SPDIF envoie les signaux audio numériques de la source en cours. Le Dolby D Audio est en mode Bypass pendant le mode Navigateur de média uniquement.
- 4. L'entrée RF se branche à une antenne ou à un système de câble. Remarquez que si vous utilisez un décodeur ou un enregistreur média, vous devez brancher un câble aérien qui va de l'appareil au téléviseur, avec un câble d'antenne approprié, tel qu'illustré ci-dessous.
- 5. HDMI 1: Entrées HDMI 1

Les entrées HDMI servent à brancher un périphérique doté d'une prise HDMI. Votre téléviseur LCD peut afficher des images haute définition à partir de périphériques tels qu'un récepteur de satellite haute définition ou un lecteur de DVD. Ces périphériques doivent être connectés via les prises HDMI ou les prises en composantes. Ces prises peuvent accepter n'importe quels signaux 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, ou 1080p (en option). Aucun branchement audio n'est nécessaire pour une connexion HDMI à HDMI.

6. L'entrée DC de 12V est utilisée pour brancher l'adaptateur d'alimentation fournit




Lorsque vous utilisez le kit de montage (en option) mural fourni avec le téléviseur LCD, nous vous recommanderons formellement de brancher tous vos câbles à l'arrière du téléviseur LCD avant tout montage mural.


Affichage des branchements - Connecteurs latéraux

- La fente CI sert à insérer une carte CI. Une carte CI vous permet de regarder toutes les chaînes auxquelles vous êtes abonné(e). Pour plus d'informations, référez-vous à la section « Accès conditionnel »
- 2. Entrée USB (ne fonctionne qu'en mode DTV)
- L'entrée vidéo est utilisée pour connecter les signaux vidéo des périphériques externes. Branchez le câble vidéo entre l'ENTREE VIDÉO du téléviseur et la SORTIE VIDÉO de votre appareil.
- 4. Les entrées audio servent à brancher les signaux audio de périphériques externes. Branchez le câble audio entre les ENTRÉES AUDIO du téléviseur et les ports de SORTIE AUDIO de votre appareil.
 Pour activer également la connexion sonore PC/YPbPr en pareille situation,

utilisez un câble audio approprié entre les sorties audio de l'appareil et les entrées audio du téléviseur


Remarque: Si vous branchez un périphérique au téléviseur via l'ENTRÉE VIDÉO ou le câble PC/YPbPr, vous devez également brancher votre périphérique à l'aide d'un câble audio aux ENTRÉES AUDIO du téléviseur pour activer le son.






IMPORTANT: Le téléviseur a été conçu pour fonctionner sur 12 V DC. Pour cela, un adaptateur fournissant 12 V de tension est utilisé. Branchez cet adaptateur à un système fournissant 220-240V AC, 50Hz.


 Après l'avoir déballé, attendez un moment pour que le téléviseur atteigne la température ambiante avant de le brancher à la prise de courant.

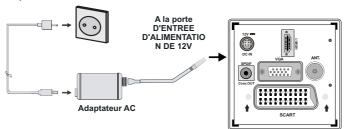

Branchement de l'antenne

 Branchez l'antenne ou le câble du téléviseur à la prise d'ENTRÉE DE L'ANTENNE située à l'arrière du téléviseur.

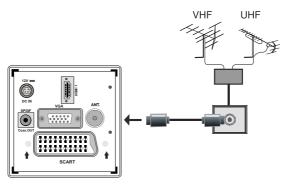





Connexion du téléviseur LCD à un PC

Afin d'afficher l'image de l'écran de votre ordinateur sur votre téléviseur LCD, vous pouvez connecter votre ordinateur au poste de télévision.

- Débranchez l'ordinateur et le téléviseur avant de faire les branchements.
- Utilisez le câble de 15 broches pour brancher le PC au téléviseur LCD. Utilisez un câble audio entre les entrées audio du téléviseur (sur le côté) et la sortie audio de votre PC pour activer la connexion sonore.
- Une fois le branchement effectué, passez à la source du PC-VGA. Voir la section «Sélection d'entrée».
- Réglez la résolution qui correspond à vos besoins d'affichage. Pour les informations relatives à la résolution, se reporter à l'annexe.

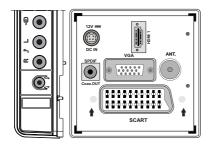

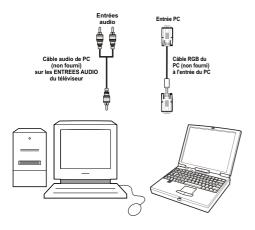

Utilisation de l'entrée USB latérale


- Vous pouvez brancher les périphériques USB à votre téléviseur à l'aide de l'entrée USB du téléviseur. Cette fonctionnalité vous donne la possibilité d'afficher/de lire les fichiers musicaux, photographiques ou vidéos enregistrés sur un support USB.
- Il est possible que certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) soient incompatibles avec ce téléviseur.
- Vous pouvez sauvegarder vos fichiers avant d'effectuer tout branchement au téléviseur afin d'éviter de probables pertes de données. Veuillez remarquer que la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données.
- Le téléviseur prend en charge uniquement le formatage du disque FAT32. Le format NTFS en revanche n'est pas pris en charge. Si vous branchez un disque USB au format NTFS, le menu "usb is unformatted" (USB non formaté) va s'afficher.
- Ne jamais enlever l'USB durant la lecture d'un fichier.

ATTENTION: Il est très dangereux de brancher et de débrancher les périphériques USB avec une certaine rapidité. Évitez surtout de brancher et de débrancher le lecteur avec une certaine rapidité. Ceci peut physiquement endommager le lecteur USB et surtout le périphérique USB lui-même.

Branchement de la clé à mémoire USB

 Branchez votre périphérique USB à l'entrée USB du téléviseur.

Remarque: Les lecteurs de disques durs USB ne sont pas pris en charge.




Connexion du téléviseur à un lecteur de DVD

Si vous voulez brancher un lecteur de DVD à votre téléviseur LCD, vous pouvez utiliser les branchements qui se trouvent sur le téléviseur. Les lecteurs de DVD peuvent disposer de différentes prises. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre lecteur de DVD pour plus d'informations. Débranchez le téléviseur et l'appareil avant d'effectuer les branchements.

Remarque: Les câbles présentés dans l'illustration ne sont pas fournis.

- Si votre lecteur de DVD est doté d'une prise HDMI, vous pouvez le brancher via HDMI. Lorsque vous vous branchez au lecteur de DVD tel qu'illustré cidessous, passez en source HDMI. Voir la section « Sélection d'entrée ».
- La plupart des lecteurs de DVD sont branchés via des PRISES EN COMPOSANTES. Vous pouvez recourir au mode YPbPr uniquement lorsque vous raccordez un appareil doté d'une sortie YPbPr à travers l'entrée PC avec le câble YPbPr pour PC. Pour activer le signal sonore, utilisez l'entrée AUDIO IN qui se trouve sur le côté du téléviseur (Le câble YPbPr n'est pas fourni).
- Une fois le branchement effectué, passez en source YPbPr . Voir la section « Sélection d'entrée ».
- Vous pouvez également brancher à travers le PERITEL. Utilisez un câble PÉRÎTEL comme présenté dans l'illustration.

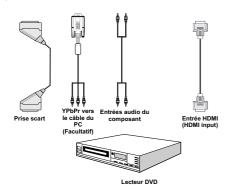


Remarque: Ces procédés de branchement réalisent la même fonction mais à des niveaux de qualité différents. Il n'est pas nécessaire d'effectuer la connexion en recourant à toutes les trois méthodes.

Utilisation des connecteurs AV latéraux

Vous pouvez brancher une gamme d'équipement optionnel à votre TV LCD. Les raccordements possibles sont présentés ci-dessous: Notez que les câbles présentés dans l'illustration ne sont pas fournis.


- Pour raccorder un caméscope, branchez à la prise ENTRÉE VIDÉOet aux PRISES AUDIO Pour sélectionner la source correspondante, se reporter à la section « Sélection d'entrée » dans les paragraphes suivants.
- Pour écouter le son du téléviseur en provenance des casques, branchez le port dudit CASQUE au téléviseur.



Connexion d'un autre appareil via Péritel

La plupart des périphériques supportent la connexion PÉRITEL. Vous pouvez connecter un enregistreur DVD ou un magnétoscope à votre téléviseur LCD à l'aide de la prise péritel. Notez que les câbles présentés dans l'illustration ne sont pas fournis. Éteignez le téléviseur et les périphériques avant d'effectuer tout branchement.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

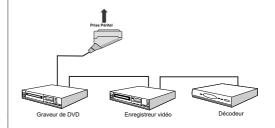

Insertion des piles dans la télécommande

- Retirez le couvercle du compartiment des piles situ.
- Insérer à l'intérieur deux piles de type AAA/R3 ou équivalent. Disposez les piles en respectant la bonne polarité et remettez le couvercle des piles.



Remarque: Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, retirez les piles de la télécommande. Sinon une fuite possible des piles peut endommager la télécommande.

Mise sous/hors tension du téléviseur

Mise sous tension du téléviseur

Votre téléviseur s'allumera en deux étapes:

- Branchez le cordon d'alimentation au système.
- Appuyez standby Marche/Arrêt. Le TÉMOIN de mise en veille s'allume.
- Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille, vous pouvez soit :
- Appuyer sur le bouton "Ö", ou appuyez sur les touches P+ / P- du téléviseur ou encore appuyez sur les touches -P/CH ou P/CH+ de la télécommande, jusqu'à ce que le dernier mode utilisé soit sélectionné. Le téléviseur s'allumera ensuite

Remarque: Si vous allumez votre TV via les boutons PROGRAMME SUIVANT/PRÉCÉDENT de la télécommande ou du poste de télévision, le dernier programme que vous regardiez sera sélectionné à nouveau.

Quelle que soit la méthode, le téléviseur s'allumera.

Éteindre le téléviseur

 Appuyez sur la touche "Ó" de la télécommande ou sur la touche MODE DE VEILLE du téléviseur ; ainsi, le téléviseur basculera en mode de veille.

Remarque: Si vous avez éteint le téléviseur au moyen de l'interrupteur power au lieu de la télécommande, la prochaine fois que vous appuirez sur l'interrupteur power, le téléviseur basculera en mode de veille.

• Pour éteindre complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

Sélection d'entrée

Une fois les équipements externes connectés à votre téléviseur, vous pouvez commuter entre différentes sources d'entrée.

 Appuyez sur la touche "AV" de la télécommande pour changer les sources en direct.

วน

 Sélectionnez l'option "Source" à partir du menu principal en utilisant le bouton "◄" ou "▶". Puis, utilisez les touches "▼" ou "▲" pour mettre une entrée en surbrillance et appuyez sur la touche "▶" pour la sélectionner.

Remarque: Avec la touche "\] ou "\]", vous pouvez activer ou désactiver. Lorsque vous sélectionnezl'option Off (Désactiver), cette source n'apparaît pas dans l'OSD lorsque vous appuyez sur la touche AV/Source de la télécommande. (à l'exception de la source TV).



Remarque: Vous pouvez recourir au mode YPbPr uniquement lorsque vous raccordez un appareil doté d'une sortie YPbPr à travers l'entrée PC avec le câble YPbPr pour PC. (Le câble YPbPr n'est pas fourni).

Opérations de Base

Vous pouvez faire fonctionner votre téléviseur en utilisant indifféremment les boutons de la télécommande et ceux du téléviseur.

Utilisation des boutons du téléviseur

Impossible d'afficher le menu principal à l'écran à l'aide des boutons de commande. Les touches "+/-" serviront par défaut à augmenter / diminuer le volume. Même si vous attribuez d'autres fonctions à ces boutons, les touches "+/-" fonctionneront par défaut après quelques instants.

Réglage du volume

 Appuyez sur les touches "+/-" pour diminuer ou augmenter le volume. Lorsque vous procédez ainsi, une échelle indiquant le niveau du volume (curseur) s'affiche à l'écran.

Sélection de programme

 Appuyez une fois sur la touche P/V/AV et utilisez ensuite les touches "+/-" pour sélectionner le programme suivant ou précédent.

Mode AV

 Maintenez la touche "P/V/AV" pour faire afficher le menu source. Utilisez les touches "+/-" pour sélectionner la source souhaitée

Utilisation des touches de la télécommande

- La télécommande de votre téléviseur est conçue pour contrôler toutes les fonctions du modèle sélectionné.
 Les fonctions seront décrites conformément au système de menu de votre téléviseur.
- Les fonctions du système de menu sont décrites dans les sections suivantes.

Réglage du volume

Sélection de programme (programme précédent ou suivant)

- Appuyez sur le bouton "P -" pour sélectionner le programme précédent.
- Appuyez sur le bouton "P +" pour sélectionner le programme suivant.

Sélection de programme (accès direct)

- Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner les programmes compris entre 0 et 9. Le téléviseur basculera vers le programme sélectionné. Pour sélectionner des programmes entre 10 et 500 (pour l'IDTV) ou entre 10 et 199 (pour la télévision analogique), appuyez consécutivement sur les touches numériques.
- Appuyez directement sur le numéro de programme pour sélectionner à nouveau les programmes à un chiffre.

Réglages initiaux

Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois, le menu de sélection de langue apparaît à l'écran. Le message "Bienvenue, sélectionnez votre langue!" apparaît dans toutes les langues sur le menu de l'écran.

Sélectionnez la langue de votre choix avec les touches "▼" ou "▲", puis appuyez sur la touche " OK ". Ensuite, le menu "Première installation" s'affiche à l'écran. En appuyant sur les boutons "◄" ou "▶", sélectionnez le pays que vous voulez et appuyez sur le bouton "OK". (* Pour les pays de l'UE).



Remarque: L'OSD Sélection du pays ne sera pas disponible pour le RU.

Pressez le bouton OK sur la télécommande pour continuer et le message suivant s'affichera à l'écran:



 Pour sélectionner l'option "Oui" ou "Non", placez l'élément en surbrillance en utilisant les boutons "
 ou ">", puis pressez le bouton "OK".

L'IDTV passera automatiquement des chaînes de transmission UHF ou VHF (*) (*options réservées aux pays de l'Europe continentale) en recherchant les transmissions numériques terrestres et en affichant les noms des chaînes trouvées. Ce processus prendra quelques minutes.



Une fois la recherche automatique terminée, le message suivant proposant une recherche de chaînes analogiques apparaît à l'écran:



Pour rechercher des chaînes analogiques, sélectionnez "Oui". Le téléviseur bascule en mode TV analogique. Le menu apparaîtra pour effectuer la recherche des chaînes analogiques.

Sélectionnez votre Pays, Langue et Langue de texte en utilisant le boutons "◀" ou "▶" et "▼" ou "▲". Pressez le bouton **OK** ou **ROUGE** pour continuer. Pour annuler, pressez le bouton **BLEU**.

Pour plus d'informations sur ce processus, consultez la section "Menu d'installation".

Remarque: Pour un bon fonctionnement du télétexte numérique en mode DTV, vous devez sélectionner UK comme pays en PROGRAMMATION AUTOMATIQUE analogique (pour les diffusions du RU uniquement).

Évitez d'éteindre le téléviseur lors de l'initialisation de la première installation.

Fonctionnement général

Appuyez sur la touche "(W)" de la télécommande et sélectionnez DTV/USB pour faire basculer le téléviseur en mode de diffusion numérique terrestre.

Bandeau d'information

- Chaque fois que vous changez de chaîne en utilisant le bouton P / P + ou les boutons numériques, la TV affiche l'image de l'émission en même temps qu'un bandeau d'information en bas de l'écran (disponible uniquement en mode DTV). Ce message restera quelques secondes sur l'écran.
- Le bandeau d'information peut aussi être affiché à tout moment tout en regardant la TV en pressant le bouton "INFO" sur la télécommande:



Si la chaîne sélectionnée est verrouillée, vous devez saisir le bon mot de passe numérique à 4 chiffres pour voir la chaîne. "Saisissez le code PIN" (Enter PIN) s'affiche à l'écran dans ce cas:



Guide électronique de programmes (EPG)

 Certaines chaînes, mais pas toutes, adressent des informations sur l'émission en cours et l'émission suivante. Appuyez sur le bouton GUIDE pour accéder au menu EPG. L'EPG apparaît à l'écran. Ce guide permet d'obtenir des informations relatives à la chaîne, notamment des programmes hebdomadaires au moyen de l'EPG HEBDOMADAIRE. Tous les programmes s'affichent. Au bas de l'écran s'affichera une barre d'information indiquant toutes les commandes disponibles.



Bouton ROUGE (rétrécir): Réduit la taille des pavés d'information.

Bouton VERT (Agrandir): Augmente la taille des payés d'information.

Bouton JAUNE (Jour. Préc.): affiche les programmes du jour précédent.

Bouton BLEU (jour suivant): affiche les programmes du jour suivant.

INFO (**Détails**): affiche les programmes dans les moindres détails.

Boutons numériques (Sauter): aller directement à la chaîne préférée via des boutons numériques.

OK : Affichage de diffusions en cours/rappel de programmes à venir.

P<P: saute sur la diffusion en cours.

 Appuyez sur la touche "0" de la télécommande pour afficher le menu Recherche du guide. Vous pouvez, à l'aide de cette fonctionnalité, rechercher la base de données du guide de programme selon le genre sélectionné ou le nom correspondant.

Affichage des sous-titres

Avec la diffusion numérique terrestre (TNT), certains programmes sont en train d'être diffusés avec des sous-titres.

Pressez le bouton "M" pour afficher le menu principal, sélectionnez la ligne **Configuration** puis **Langues** en utilisant le bouton "\nstar*" ou "\textit{\textit{A}}" et pressez le bouton **OK** pour afficher le menu des « Paramètres de langue ».

Sélectionnez « Sous-titre » dans le menu « Paramètres de langue » et utilisez le bouton ◀" ou "▶ pour régler le sous-titrage sur la langue voulue.

Si l'option "Sous-titre" est activée et une option de langue réglée, le fait d'appuyer sur la touche "= " amène l'écran à afficher le message d'avertissement suivant (** pour le RU uniquement):



Télétexte numérique (** seulement pour le Royaume-Uni)

- Appuyez sur le bouton "=".
- Les informations de télétexte numérique apparaissent.
- Utilisez les touches colorées, les touches du curseur et la touche OK.

La méthode de fonctionnement peut différer selon le contenu du télétexte numérique.

Suivez les instructions affichées à l'écran télétexte numérique.

- Quand la touche Press "SELECT" (Appuyez sur sélectionner) ou un message similaire apparaît, appuyez sur le bouton OK.
- Avec la diffusion numérique terrestre (TNT), en plus de la diffusion télétexte numérique et de la diffusion

normale, il existe également des chaînes avec seulement de la diffusion télétexte numérique.

- Le rapport d'aspect (la forme de l'image) lorsqu'on regarde une chaîne avec une seule diffusion télétexte numérique est le même que le format de l'image visualisée précédemment.
- Lorsque vous pressez à nouveau le bouton "=", l'écran télétexte numérique s'affichera.

Télétexte Analogique

L'utilisation du télétexte et de ses fonctions est identique au système de télétexte analogique. Veuillez vous reporter aux explications relatives au «TELETEXTE».

Écran grand format

Selon le type d'émission retransmise, les programmes peuvent être regardés dans nombre de formats. Appuyez sans interruption sur la touche "MIDE" (ÉCRAN) pour modifier le format de l'écran.

Lorsque l'option Auto est sélectionnée, le format affiché est déterminé par l'image diffusée.

VEUILLER NOTER: La taille du menu varie selon la taille de l'image choisie.

Attention!

L'audio de type de Dolby D audio n'est pas pris en charge. Dans ce cas, le son en provenance du téléviseur sera coupé. Si la diffusion intègre le flux AC3, le message d'avertissement ci-après s'affichera à l'écran:

Audio DolbyD n'est pas pris en charge

Si la diffusion intègre le flux AC3, le message d'avertissement ci-après s'affichera à l'écran:.

Pas de son disponible

Système de menu IDTV

Appuyez sur le bouton "M". Le menu principal s'affichera.



Liste des chaînes

À l'aide la touche "▼" ou "▲" de la télécommande, veillez à ce que le premier élément, Liste des chaînes, soit mis en surbrillance et appuyez sur le bouton "OK" pour afficher la liste des chaînes. À défaut, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton OK pendant la diffusion TNT pour accéder directement à la liste des chaînes.



Navigation dans toute la liste des chaînes

Pressez le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner la chaîne précédente ou suivante. Vous pouvez appuyer sur le bouton "ROUGE" ou "VERT" pour vous déplacer vers le haut ou le bas de la page.

Pour regarder une chaîne spécifique, placez-la en surbrillance en utilisant le bouton "▼" ou "▲", puis pressez le bouton "OK", tandis que l'élément "Sélectionner" de la liste des chaînes est placé en surbrillance en utilisant le bouton "◆" ou "▶".

Les nom et numéro de la chaîne sélectionnée s'afficheront alors respectivement dans les coins supérieurs gauche et droit de l'affichage de la chaîne en haut à droite de l'écran.

Déplacement des chaînes dans la liste de chaînes

- Appuyez sur les touches "▼" ou "▲" pour sélectionner la chaîne à déplacer.
- Appuyez sur les touches "◀" ou "▶" pour sélectionner la rubrique "Déplacer" dans le menu Tableau des programmes.

L'OSD ci-après s'affichera tout près de la touche "**OK**" pour vous demander de saisir un numéro en utilisant les touches numériques de la télécommande et d'appuyer sur "**OK**" pour confirmer.



Remarque: Si vous saisissez le même numéro de chaîne que vous voulez déplacer, "...les services de chaîne seront déplacés. Voulez vous continuer?" Le menu à l'écran s'affichera. Appuyez sur OK pour confirmer ou sélectionnez « Non » pour annuler.

Suppression des chaînes dans la liste de chaînes

- Appuyez sur les touches "▼" ou "▲" pour sélectionner la chaîne à supprimer.
- Appuyez sur les touches "◀" ou "▶" pour sélectionner la rubrique « Supprimer » dans le menu Tableau des programmes.
- Appuyez sur "OK" pour supprimer la chaîne en surbrillance du tableau des programmes. Le message ci-dessous apparaît à l'écran:



 Appuyez sur les touches "◀" ou "▶" pour sélectionner l'option désirée. Si le bouton "OK" est pressé tandis que "Out" est sélectionné, la chaîne en surbrillance est supprimée. Sélectionner "Non" annule la suppression.

Renommer des chaînes

Pour renommer une chaîne spécifique, celle-ci doit être placée en surbrillance en pressant le bouton "▼" ou "▲". Placez ensuite en surbrillance l'élément Edition du nom en pressant le bouton "●" ou "▶" ainsi qu'illustré ci-dessous. Pressez le bouton "OK" pour activer la fonction de changement de nom.



Presser maintenant le bouton "◀" ou "▶" déplace vers le caractère précédent ou suivant. En appuyant sur les touches "♥" ou "♠", vous changez le caractère en surbrillance : par exemple, le « b » devient un « a » "♥" ou un « c » "♠". En appuyant sur les touches numériques de 0 à 9, vous remplacez le caractère en surbrillance par les caractères marqués au-dessus du bouton; ils défilent un par un quand vous appuyez sur le bouton.

Pressez le bouton "M" pour annuler l'édition ou le bouton "OK" pour sauvegarder le nouveau nom.

Ajout des verrouillages à des chaînes

Le verrouillage de chaîne apporte un accès protégé par mot de passe aux chaînes sélectionnées par des parents. Pour verrouiller une chaîne vous devez connaître le mot de passe de contrôle parental (il est réglé sur 0000 en configuration d'usine et ne peut être modifié que dans le menu de Configurations).


Sélectionnez la chaîne à verrouiller en la plaçant en surbrillance et sélectionnez l'option de verrouillage en pressant le bouton "◀" ou "▶". Lorsque le bouton "OK" est appuyé, une boîte de dialogue s'affiche à l'écran, et vous invite à saisir votre mot de passe.



Saisissez le mot de passe à l'aide des touches numériques de la télécommande. L'icône de verrouillage " s'affiche maintenant à côté de la chaîne sélectionnée. Répétez la même opération pour annuler le verrouillage.

Réglage des chaînes favorites

Pour définir une chaîne favorite, placez en surbrillance la rubrique « Favorites » en bas du menu de la liste des chaînes. Ensuite, appuyez sur le bouton "**OK**", et le menu Modifier préférées apparaît à l'écran.

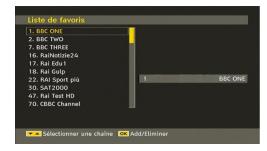

Comment ajouter une chaîne à une liste favorite

- En pressant les boutons "▼" ou "▲", placez en surbrillance la chaîne que vous voulez ajouter à la liste favorite.
- Par pression du bouton "OK", la chaîne en surbrillance est ajoutée à la liste favorite.
- L'icône F indique qu'une chaîne est ajoutée à la liste favorite

Suppression d'une chaîne d'une liste favorite.

- Placez en surbrillance la chaîne que vous voulez enlever de la liste favorite et pressez le bouton OK pour supprimer. Vous pouvez presser le bouton "OK" à nouveau pour ré-ajouter la chaîne.
- Pour activer les Favoris, allez dans le menu Configuration et sélectionnez le mode favori Utilisez "
 " / "
 " pour paramétrer le mode favori sur activé.
 Pour annuler les favoris, réglez le mode Favoris sur Désactivé.

Aide à l'écran

Pour tous les menus, pressez le bouton **INFO** pour afficher des informations d'aide à propos des fonctions du menu.

Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour régler la chaîne sélectionnée. Appuyez sur MENU pour fermer cette fenêtre.

Guide de programme

Cette section est similaire aux instructions données dans la page des Opérations générales. Veuillez consulter la section relative au Guide électronique de programmes (EPG) dans la partie Opérations générales.

Minuteries



Pour afficher la fenêtre des minuteries, activez l'élément à partir du menu principal. Pour ajouter une minuterie, appuyez sur le bouton **JAUNE** de la télécommande. La fenêtre « Ajouter un minuteur » s'affiche alors.

Mode: Sélectionne le mode Liste des chaînes.

Chaîne: Les touches "◀" ou "▶" permettront à l'utilisateur de parcourir la liste des programmes TV ou radio.

Date: La date de début est saisie via les boutons gauche/ droite et via les boutons numériques.

Démarrage: L'heure de début est saisie via les boutons gauche/droite et via les boutons numériques.

Fin: L'heure de fin est saisie via les boutons gauche/ droite et via les boutons numériques.

Durée: Durée entre l'heure de début et l'heure de fin.

Répétition: Vous pouvez régler une minuterie suivant les options ci-après : Une fois, Quotidien, ou Hebdomadaire.

Modifier / Supprimer: autorise ou interdit toute modification pour d'autres utilisateurs.

Vous pouvez sauvegarder les réglages en appuyant sur le bouton **VERT** ou annuler le processus en appuyant sur le bouton **ROUGE**. Vous pouvez modifier la liste avec le bouton **VERT** et supprimer avec le bouton **ROUGE**.

Accès conditionnel

 Appuyez sur la touche "M" pour afficher le menu principal, puis utilisez la touche "▼" ou "▲" pour sélectionner la ligne "Accès conditionnel", et appuyez sur "OK":

Accès Conditionnel

Certaines chaînes terrestres numériques fonctionnent à la carte. Tout ceci nécessite un abonnement et un périphérique externe.

Vous obtiendrez le module d'accès conditionnel CAM et la carte de visualisation en vous abonnant à une société de chaîne payante, puis insérez ces derniers dans la TV en utilisant la procédure suivante.

 Eteignez le téléviseur et débranchez la prise de courant

- Le CAM doit être correctement inséré; il est impossible de l'insérer entièrement s'il est inversé. Vous pouvez endommager le CAM ou le terminal TV si le premier est inséré avec une certaine pression.
- Branchez le téléviseur à la prise de courant, allumez et attendez quelques instants jusqu'à ce que la carte soit activée.
- Certains modules CAM peuvent nécessiter le réglage suivant. Réglez le CAM en entrant dans le menu DTV, sélectionnez Accès conditionnel et appuyez sur "OK". (Le menu d'installation du CAM ne s'affiche que lorsqu'il est requis.)
- Pour afficher les informations du contrat d'abonnement : Ouvrez le menu IDTV, appuyez sur la touche "M", sélectionnez Accès conditionnel, puis appuyez sur "OK"
- Lorsque aucun module n'est inséré, le message « Aucun module d'accès conditionnel détecté » apparaît à l'écran.
- Consultez le manuel d'utilisation du module pour les détails relatifs aux réglages.

Remarque: Insérez ou effacez le module CI uniquement lorsque le téléviseur est en mode VEILLE ou débranchez-le du secteur.

Réglage TV

Vous pouvez utiliser cette option pour afficher les fonctions du téléviseur.

L'écran du menu de réglage du téléviseur numérique est accessible à partir du menu principal. Pressez le bouton "M" pour afficher le menu principal et utilisez le bouton "▼" ou "▲" pour placer en surbrillance « Installation TV » , pressez ensuite le bouton "OK" pour afficher l'écran du menu « Réglage TV ».

Réglage du Téléviseur

Vous pouvez trouver des informations détaillées sur tous les éléments de menu dans la section « Système de menu TV analogique ».

Réglage

Les ajustements du présent menu se présentent ainsi qu'il suit:



Configuration

Vous pouvez configurer les paramètres de votre téléviseur. Sélectionnez Configuration à partir du menu Configuration et pressez "**OK**" pour afficher ce menu. Pressez le bouton "**EXIT**" sur la télécommande pour sortir.



Faible son (*pour les pays de l'UE uniquement)(en option)

Utilisez le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner l'option Malentendant et appuyez ensuite sur le bouton "◀" ou "▶" pour activer ou désactiver ce paramètre.

Si le diffuseur active un quelconque signal particulier concernant le son, vous pouvez activer ce paramètre afin de recevoir de tels signaux.

Mode favori

Utilisez cette fonction pour activer ou désactiver le mode favori. Pressez le bouton "◀" / "▶" pour activer ou désactiver cette fonction.

Liste des chaînes

Utilisez le bouton "▼" ou "▲" pour vous rendre à l'option Liste de chaînes. Utilisez le bouton "◄" ou "▶" pour basculer en mode de liste de chaînes. Si vous sélectionnez « TV uniquement », à l'aide du bouton "◄" ou "▶", vous aurez à choisir uniquement parmi les chaînes TV disponibles. Si vous sélectionnez « Radio uniquement », à l'aide du bouton "◄" ou "▶", vous aurez à choisir uniquement parmi les chaînes radio disponibles. Si vous sélectionnez « Texte uniquement », à l'aide du bouton "◄" ou "▶", vous choisirez uniquement parmi les canaux texte.

Balayage des chaînes cryptées

L'option de balayage des chaînes cryptées sera toujours ACTIVÉE après avoir effectué une première installation. Lorsque ce paramètre est activé, le processus de recherche localisera également les chaînes cryptées. Si le réglage est paramétré manuellement sur DÉSACTIVÉ, les chaînes cryptées ne seront pas localisées en recherche automatique ou manuelle.

Utilisez le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner l'option « Balayage des chaînes cryptées » et appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour activer ou désactiver ce paramètre.

Recherche en mode Veille (en option)

Utilisez les touches "▼" ou "▲" pour sélectionner « Recherche en mode de veille» et appuyez sur le bouton "◄" ou "▶" pour activer ou désactiver. Si vous

faites passer l'option Veille à l'option Désactivé, cette fonction ne sera pas disponible.

Pour utiliser l'option de recherche en mode de veille, veuillez vous assurer d'avoir activé l'option Recherche en mode de veille.

Mise à niveau du récepteur

Téléchargement hertzien (OAD)

Cette option vous aide à conserver la mise à jour de votre téléviseur. Elle fonctionne automatiquement et recherche de nouvelles informations lorsque celles-ci sont disponibles. Veuillez remarquer que ce réglage est inactif pour être modifié. Veuillez vous assurer que le téléviseur est réglé sur Veille. Le téléviseur s'allume automatiquement tous les jours à 3h00 du matin, recherche de nouvelles informations quelconques pouvant être diffusées et les télécharge vers votre récepteur. Cette opération prendra approximativement 30 minutes.

Remarque: Votre téléviseur peut commencer à fonctionner en mode Première installation après la mise à jour du téléchargement automatique.

Contrôle parental

Utilisez le bouton "\nstar" ou "\unders\unde



Verrouillage maturité (en option) (*)

(*) Si vous réglez l'option de pays sur Royaume-Uni lors de la première installation, l'option de verrouillage parental ne sera pas visible. Cette option est disponible uniquement pour les pays de l'UE.

Après installation, cette option recherche l'information relative aux émissions parentales et si ce niveau parental a été inactivé, l'image et le son ne sont pas activés.

Verrouillage du menu

Dans le verrouillage du menu vous pouvez paramétrer le verrouillage de tous les menus ou du menu d'installation pour restreindre l'accès à ces menus. Si le verrouillage du menu est désactivé, l'accès au système de menu sera libre. Utilisez le bouton "▼" ou "▲" pour aller sur l'option Verrouillage du menu. Utilisez le bouton "◀" ou "▶" pour choisir le mode de verrouillage du menu.

DÉSACTIVÉ: Tous les menus sont déverrouillés.

TOUS LES MENUS: Tous les menus sont accessibles seulement avec la clé correcte de verrouillage. Ainsi, l'utilisateur ne peut ajouter, supprimer, renommer ou régler les minuteries.

MENU INSTALLATION: Le menu d'installation est verrouillé, de sorte que l'utilisateur ne peut pas ajouter des chaînes. Les changements seront mis à jour après sortie du « menu de configuration ».

Paramétrage du code PIN

Utilisez le bouton "▼" ou "▲" pour aller à l'option « Paramétrage du code PIN". Pressez "OK" pour afficher la fenêtre "Paramétrage du code PIN". Servez-vous des touches numériques pour saisir le nouveau code PIN qu'il vous faut ultérieurement pour ressaisir le nouveau code pour vérification. À sa sortie d'usine, l'appareil est configuré par défaut à 0000 ; assurez-vous de noter votre code et de le conserver à un endroit où vous pourrez facilement le retrouver lorsque vous en aurez besoin.



Réglages de l'heure (en option)

Dans le menu de configuration, sélectionnez la rubrique « réglages de l'heure » en pressant le bouton "▲" ou "▼".

Pressez "**OK**" et le sous-menu des Réglages horaires sera affiché à l'écran. L'heure, le fuseau horaire, ainsi que ses paramètres, seront disponibles.

Utilisez les boutons "▲" ou "▼" pour sélectionner les paramètres du fuseau horaire. Le réglage du fuseau horaire s'effectue à l'aide du bouton "◀" ou "▶". Il peut être paramétré sur AUTO ou MANUEL.

Lorsque AUTO est sélectionné, les options Heure et Fuseau horaire ne seront pas disponibles pour être réglées. Si l'option MANUEL est sélectionnée comme paramètre de fuseau horaire, le fuseau horaire peut être modifié:

 En appuyant sur le bouton "▲" ou "▼", vous sélectionnez l'option « Fuseau horaire ».

Utilisez les boutons "◀" ou "▶" pour changer le fuseau horaire entre GMT-12 et GMT+12. L'heure qui s'affiche au-dessus de la liste de menu changera selon le fuseau horaire sélectionné.

Description Audio (En option)

La description audio renvoie à une piste de narration supplémentaire réservée aux déficients visuels et malentendants. Le narrateur de la description accompagne la présentation, décrivant ainsi ce qui se passe à l'écran pendant les pauses naturelles (et parfois pendant les dialogues, s'il le juge nécessaire). Vous ne pouvez utiliser cette option que si le diffuseur la prend en charge. Utilisez le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner une rubrique. Utilisez ensuite les boutons "◀" ou "▶" pour régler.



Description Audio (En option)

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'option Description audio en appuyant sur les touches "

" ou " " "."

Langue préférée (En option)

En appuyant sur les touches "◆" ou "▶", vous modifiez la langue préférée de la description audio.

Cette option ne peut être utilisée que si elle est disponible.

Volume relatif (En option)

Vous pouvez utiliser cette option pour hausser ou réduire le niveau de volume de la description audio, selon les possibilités que vous offre l'option du volume.

Langue

Dans ce menu l'utilisateur peut régler la langue préférée. La langue est changée en pressant le bouton "OK"





Menu: indique la langue du système

Préféré

Ces réglages seront utilisés s'ils sont disponibles. Sinon, les réglages courants seront utilisés.

 Audio: presser la touche "◄" ou "▶" change la langue audio. Sous-titrage: changez la langue de sous-titrage avec la touche "◆" ou "▶". La langue choisie sera vue dans les sous-titres.

Movie Sous-titre (en option)

- Afin d'afficher correctement les sous-titres, utilisez ce paramètre pour sélectionner une langue de sous-titrage de film.
- En appuyant sur le bouton "◀" ou "▶", sélectionnez l'option de langue désirée.
- Guide: Pressez le bouton "◀" ou "▶" pour changer la langue du guide.

En cours

- Audio: si la langue audio est prise en charge, changez la en pressant le bouton "◀" ou "▶".
- Sous-titrage: si le sous-titrage est supporté, changez la langue des sous-titres avec le bouton "
 " ou "
 ". La langue choisie sera vue dans les sous-titres.

Remarque: Si l'option Pays est réglée sur l'une des options Danemark, Suède, Norvège ou Finlande, le Menu "Paramètres linguistiques" fonctionnera comme suit:

Paramètres linguistiques



Dans le configuration Menu, mettez en surbrillance la rubrique Paramètres linguistiques en appuyant sur les boutons "▼" ou "▲". Appuyez sur "OK" et le sous-menu « Paramètres linguistiques » sera affiché à l'écran:

Utilisez les boutons "▼" ou "▲" pour mettre en surbrillance la rubrique de menu qui sera réglée et appuyez ensuite le bouton "◀" ou "▶" pour régler.

Remarques:

- La langue du système détermine la langue du menu à l'écran.
- L'option Audio Language est utilisée pour sélectionner la piste sonore des chaînes.
- Les réglages initiaux constituent la première priorité lorsque de nombreux choix sont disponibles.
 Lorsque les premières options sont disponibles, les réglages secondaires sont relégués au second plan.

Installation

Le menu Installation vous permet essentiellement d'élaborer un tableau des chaînes de la manière la plus efficace possible. Sélectionnez « Installation » à partir du menu de configuration en pressant le bouton "▼" ou "▲".

Ce menu inclut les éléments suivants:

(*) Pour Danemark, Suède, Norvège, ou Finlande.



Balayage de chaîne automatique

Le balayage de chaîne automatique démarre en pressant le bouton "**OK**" lorsque « Balayage de chaîne automatique » est en surbrillance.

Le message suivant apparaît à l'écran:



Mettez « Oui » ou « Non » en surbrillance en utilisant le bouton "◀" ou "▶", puis pressez le bouton "OK" pour confirmer.

Si « oui » a été sélectionné, la recherche automatique démarre.

Sélectionner « Non » annule la recherche automatique.


Une fois la recherche des chaînes numériques terminée, un message vous invitant à rechercher des chaînes analogiques s'affiche à l'écran:



Pressez le bouton "**OK**" pour rechercher des chaînes analogiques. Le menu suivant apparaît à l'écran pour la recherche des chaînes analogiques:



Sélectionnez votre Pays, Langue et Langue de texte en utilisant le boutons "▼" ou "▲" et "◄" ou "▶". Pressez le bouton "OK" ou ROUGE pour continuer. Pour annuler, pressez le bouton BLEU. Le menu suivant sera affiché durant le réglage automatique:



Une fois l'opération APS terminée, le tableau des programmes apparaît à l'écran. Dans le tableau des programmes, vous verrez les numéros et les noms assignés à ces programmes.

Recherche de chaînes

En balayage de chaîne manuel, le numéro de multiplexage est saisi manuellement et seul ce multiplexage de programmes est utilisé pour la recherche de chaîne. Pour chaque numéro de chaîne valide, le niveau du signal et la qualité du signal sont affichés à l'écran.

Tant en mode manuel qu'automatique, une chaîne quelconque existant dans la base de données n'est pas mémorisée une seconde fois afin d'éviter les duplications redondantes de cette chaîne.

Effacer la liste des chaînes (*)

(*) Ce réglage est visible uniquement lorsque l'option de pays est réglée sur Danemark, Suède, Norvège ou Finlande.

Utilisez cette option pour effacer les chaînes mémorisées. Appuyez sur la touche "▼" ou "▲" pour sélectionner l'option Effacer la liste des chaînes, puis appuyez sur OK. L'OSD suivant s'affichera à l'écran:



Sélectionnez l'option Non et appuyez sur OK pour annuler. Sélectionnez "Oui" en appuyant sur la touche "- ou "- et appuyez sur OK pour supprimer toutes les chaînes

Première installation

Vous pouvez utiliser ce menu pour charger les paramètres par défaut installés dans le récepteur en configuration d'usine.

Pour installer les paramètres d'usine, sélectionnez la rubrique Première installation, puis appuyez sur la touche "**OK**" pour poursuivre. Il vous sera alors demandé si vous voulez supprimer les réglages ou non. Le fait de sélectionner "Oui" en appuyant sur le bouton "**OK**" alors que l'option "Oui" est mise en surbrillance supprimera le tableau des chaînes existantes.

Il vous sera ensuite demandé de confirmer la suppression de toutes les chaînes et de tous les paramètres:



En sélectionnant Oui et en appuyant sur le bouton "**OK**", la liste des chaînes existantes sera supprimée. Une fois les paramètres d'usine chargés, le menu « Première installation » s'affichera.

Le menu qui s'affiche pour la sélection de la langue apparaît en premier. En appuyant sur les touches "
▼" ou "▲", faites votre choix de langue, et appuyez sur la touche "OK" pour activer la sélection.

Ensuite, le menu "Première installation" s'affiche à l'écran. En appuyant sur les boutons "◀" ou "▶", sélectionnez le **pays** que vous voulez et appuyez sur le bouton "**OK**". (* Pour les pays de l'UE).



Appuyez sur "**OK**" pour démarrer l'installation. Une fois la recherche des chaînes numériques terminée, un message vous invitant à rechercher les chaînes analogiques apparaît à l'écran. Ce processus est le même que celui qui a été décrit dans la section **Recherche automatique**.

Navigateur média

- Pour afficher la fenêtre du navigateur média, appuyez sur la touche "M" de la télécommande et sélectionnez Navigateur média en appuyant sur le bouton "▼" ou "▲". Appuyez sur la touche "OK" pour continuer. Le contenu du menu Navigateur média (selon le contenu de votre lecteur USB) s'affiche.
- De même, lorsque vous branchez un périphérique USB, l'écran ci-après s'affiche:



Sélectionnez OUI en appuyant sur la touche "◀" ou "▶" et sur **OK**. Le navigateur média s'affiche.




 Vous pouvez lire des fichiers de musique, d'image et vidéo à partir d'une carte mémoire USB.

Remarque: Si vous branchez une clé USB tout en étant en mode analogique, la TV passera automatiquement en mode TV numérique.

Remarque: Certains appareils USB ne sont peut-être pas pris en charge.

Remarque: Si la clé USB n'est pas reconnue après mise hors tension / sous tension ou après une première installation, débranchez la clé USB et éteignez/rallumez le téléviseur. Branchez à nouveau l'appareil.

Lecture de fichiers MP3

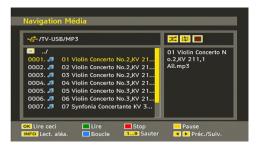

Lire ceci (Touche OK): Lit le fichier sélectionné.

Lecture (Touche **verte**) : Lit tous les fichiers contenus dans le dossier à commencer par le fichier sélectionné.

Pause (Bouton **Jaune**) : Arrête le fichier en cours de lecture.

Stop (Bouton **Rouge**) : Arrête le fichier en cours de lecture.

Précédent/Suivant (Boutons **Gauche/Droit**) : passe à la lecture du fichier précédent ou suivant.

Aléatoire (Touche **INFO**): Lit les fichiers au hasard. Si le mode de lecture aléatoire est activé, la fonction Précédent/Suivant sautera également les pistes au hasard.

Boucle (Bouton **Bleu**) : Lit le fichier sélectionné à plusieurs reprises.

Affichage des fichiers JPG



Sauter (Touches numériques) : saute le fichier sélectionné en utilisant les touches numériques.

OK : affiche l'image sélectionnée en plein écran.

Lecture / Diaporama (Touche verte) : lance le diaporama avec toutes les images dans le dossier.

Options de diaporama



Pause (Bouton Jaune): Suspend le diaporama.

Continuer (Touche verte): Continuer avec le diaporama.

Précédent/Suivant (Boutons Gauche/Droit) : passe au fichier du diaporama précédent ou suivant.

Pivoter (Boutons Suivant/Précédent): Pivote l'image à l'aide des touches directionnelles Haut/Bas.

EXIT : retourne à la liste des fichiers.

Aléatoire (Bouton Rouge): Montre les fichiers de façon aléatoire et continue dans le répertoire courant, et I'icône devient soulignée. Si, au cours d'un diaporama, le mode Lecture aléatoire est activé, les images suivantes seront choisies au hasard (Si la fonction Boucle n'est pas prise en charge, le diaporama sera interrompu à la fin. Si la fonction Boucle est activée, à la fin du diaporama, il recommencera et continuera ainsi).

Boucle: Le diaporama continue en arrêt, et l'icône devient soulignée.



Info: active la barre des opérations.

Lecture Vidéo



Lecture (Bouton Rouge) : Démarre la lecture vidéo.

Stop (Bouton Bleu): Arrête la lecture vidéo.

Pause (Bouton OK): Pause la lecture vidéo.

Rembobiner (Touche directionnelle gauche) : Revient en arrière.

Réglage vers l'avant (Touche directionnelle droit) : Avance.

Menu (Touche M): Règle le sous-titre/Audio.

 Vous pouvez régler les sous-titres à l'aide de la touche OK avant de commencer la lecture ou en utilisant la touche M pendant la lecture.

Remarque:

-Certains sous-titres peuvent ne pas s'afficher correctement dans certains cas.

-Afin d'afficher les sous-titres de film correctement, vous devez paramétrer une langue de "Sous-titre de film". Voir la section "Sous-titre de film" des "Paramètres de langue" pour sélectionner la langue de sous-titre de film.

Appuyez sur la touche "BLEU" pour revenir au menu précédent.

Système de menu de télévision analogique

Menu Image



Mode

Pour vos besoins de visualisation, vous pouvez régler l'option de Mode y afférente.

Pressez le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner Mode. Appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour choisir une de ces options: Naturel, Cinéma, Utilisateur et Dynamique.

Vous pouvez ajuster sur mode en fonction de vos réglages préférés si vous sélectionnez l'option Utilisateur

Contraste/Luminosité/Netteté/Couleur/Teinte

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner l'option désirée. Appuyez sur le bouton "◄" ou "▶" pour régler le niveau.

Remarque: L'option **Teinte** (Hue) ne peut être visible que lorsque le téléviseur reçoit un signal NTSC.

Température de couleur

Appuyez sur la touche "▼" ou "▲" pour sélectionner Température de couleur. Appuyez sur le bouton "
" ou "▶" pour sélectionner l'une des options ci-après:
Normal ,Chaud et Froid.

Remarque:

- Pour des couleurs normales, sélectionnez l'option **Normal**.
- Le réglage sur l'option **Chaud** donne aux couleurs blanches une accentuation légèrement rouge.
- Le paramétrage sur l'option **Froid** donne aux couleurs blanches une accentuation légèrement bleue.

Mode jeu

Sélectionnez le **Mode Jeu** en appuyant sur le bouton "♥" ou "♠". Utilisez le bouton "♥" ou "▶" pour **Activer** ou **Désactiver** le mode Jeu. Lorsque le mode Jeu est réglé sur Activé, les réglages du mode jeu, qui sont optimisés pour une meilleure qualité vidéo, seront chargés.

De même, les paramètres Mode image, Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur et Température de couleur seront invisibles et désactivés pendant que le mode Jeu est activé.

Remarque:

Le bouton de sélection du mode Image qui se trouve sur la télécommande n'aura aucune fonction tant que le mode Jeu est activé.

Zoom image

Sélectionnez **Zoom image** en pressant le bouton "▼ " ou " **▲**"

Utilisez les boutons "◀" ou "▶" pour changer le zoom d'image sur **Auto**, **16:9** et **4:3**.

Réinitialisation

Pressez le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner **Réinitialisation**. Appuyez sur la touche "▶" pour réinitialiser les modes Image aux valeurs par défaut réglées en usine. L'indication "**REINITIALISATION**" s'affichera à l'écran.

Menu Son



Volume

Pressez le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner **Volume**. Appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour changer le niveau du volume.

Égaliseur

Appuyez sur "▼" ou sur le bouton "▲", pour sélectionner **Égaliseur**. Appuyez sur la touche "▶" pour afficher le menu de l'égaliseur.



Appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour changer le préréglage. Dans le menu Egaliseur, vous pouvez modifier le préréglage en le définissant sur Plat, Musique, Discours, Film et Utilisateur.

Sélectionnez la fréquence désirée en appuyant sur le bouton "▼" ou "▲" et augmentez ou réduisez le gain de fréquence en appuyant sur le bouton "◄" ou "▶".

Appuyez sur la touche "M" pour retourner au menu précédent.

Remarque: Les réglages du menu Egaliseur ne peuvent être modifiés que lorsque le mode Egaliseur se trouve à Utilisateur.

Balance

Ce paramètre s'utilise pour accentuer la balance des haut-parleurs gauche ou droit.

Pressez le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner **Balance**. Appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour changer le niveau de balance. Le niveau de balance peut être réglé entre -50 et +50.

Couper Casque

Pressez le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner Casque. Appuyez sur la touche "◄" ou "▶" pour régler l'option Couper Casque sur Activer ou Désactiver.

Si vous voulez couper le son en provenance du casque, veuillez changer l'option Couper Casque en le définissant sur Activer.

Par ailleurs, lorsque le son du téléviseur est déjà coupé, vous pouvez utiliser cette fonction pour rétablir le son du casque.

Mode Son

Pressez le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner **Mode Son**. À l'aide du bouton "◀" ou "▶", vous pouvez sélectionner le mode Mono, Stéréo, Mixte I ou Mixte II, si la chaîne sélectionnée prend en charge ce mode.

AVL

La fonction de limitation automatique de volume (AVL) ajuste le son dans le but d'obtenir un niveau de sortie stable entre les programmes (par exemple, le niveau de volume des publicités tend à être plus élevé que celui des programmes).

Pressez le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner AVL.

Pressez le bouton "◀" ou "▶" pour activer ou désactiver la limitation de son AVL.

Réinitialisation

Pressez le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner Réinitialisation. Appuyez sur le bouton "▶" pour réajuster les modes d'image aux paramètres de l'usine. "Réinitialisation" apparaîtra sur l'écran.

Menu Option



Minuteur de mise en veille

Pressez le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner Minuteur de mise en veille. Appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour régler Minuteur de mise en veille.

Le minuteur peut être programmé entre Désactivé et 2 heures (120 minutes) par intervalle de 10 minutes.

Si le **minuteur de mise en veille** est actif, à la fin du temps sélectionné, le téléviseur passe automatiquement en mode veille.

Verrouillage parental

Pressez le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner Verrouillage parental.

Utilisez le bouton "◀" ou "▶" pour sélectionner l'activation ou la désactivation du verrouillage parental. Lorsque Marche (On) est sélectionné, le téléviseur ne peut être contrôlé que par télécommande. Dans ce cas, les boutons du panneau de contrôle ne fonctionneront pas, en dehors du bouton Veille Marche/Arrêt. Lorsque le verrouillage enfants est activé, vous pouvez faire passer le téléviseur en mode Veille en appuyant sur le bouton Veille/Marche. Pour allumer le téléviseur à nouveau. il vous faut utiliser la télécommande.

Ainsi, si l'un de ces boutons est pressé, "Verrouillage parental activé" s'affiche à l'écran lorsque la fenêtre de menu n'est pas visible.

Langue

Pressez le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner Langue. Utilisez le bouton "◄" ou "▶" pour sélectionner la langue.

Zoom par défaut

Lorsque le mode Zoom est réglé sur AUTO, le téléviseur réglera le mode Zoom conformément au signal de la diffusion. S'il n'existe pas de WSS ou d'information relative au format d'image, le téléviseur utilisera alors ce réglage. Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner Zoom par défaut. Vous pouvez régler l'option Zoom par défaut sur 16:9 ou 4:3 en appuyant sur la touche "◀" ou "▶".

Fond bleu

Si le signal est faible ou absent, le téléviseur passera automatiquement à un écran bleu. Pour activer ceci, paramétrez **Fond bleu** sur **Activé**.

En pressant le bouton "▼" ou "▲", sélectionnez Fond Bleu. Pressez le bouton "◄" ou "▶" pour activer ou désactiver le fond bleu.

Temporisation du menu

Afin de régler une temporisation spécifique pour les écrans de menu, fixez une valeur pour cette option.

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner Temporisation du menu. Utilisez le bouton "◄" ou "▶" pour régler Temporisation du menu sur désactiver, 15 sec, 30 sec ou 60 sec.

Langue TXT (Télétexte)

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner TXT Langue. Appuyez sur la touche "◀" ou "▶" pour régler l'option Langue télétexte sur Ouest, Est, Cyrillique, Turc/Gre, Arabe ou Perse.

Sortie Ext

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner l'option Sortie Ext. Utilisez le bouton "◀" ou "▶" pour régler la sortie Ext sur Activé ou Désactivé.

Remarque:

Pour copier depuis un DVD ou un magnétoscope, vous devez choisir la source désirée à partir du menu Source et faire passer « Activé » à « Sortie EXT » à partir du menu fonctionnel.

La Sortie Ext doit être activée afin d'utiliser la fonction des minuteurs en mode DTV.

Mise hors tension automatique du téléviseur:

Appuyez sur la touche "♥" ou "♠" pour désactiver l'option Auto TV. Utilisez la touche "♥" ou "▶" pour régler l'option Désactiver Auto TV sur Désactiver, 1H,2H,3H,4H,5H ou 6H.

Vous pouvez définir la valeur de délai d'attente de la fonction de mise hors tension automatique. Une fois cette valeur de délai d'attente atteinte, le téléviseur s'arrête.

Rétroéclairage (en option)

Ce paramètre contrôle le niveau de rétroéclairage. Sélectionnez **Rétroéclairage** (Backlight) en pressant le bouton "▼" ou "▲". Pressez le bouton "▼" ou "▶" pour régler le **Rétroéclairage** sur **Moyen**, **Maximum** ou **Minimum**

Menu Source

Sélectionnez la sixième icône en appuyant sur la touche "◀" ou "▶". Le menu Source apparaît à l'écran:



Dans le menu Source, sélectionnez une source en appuyant sur la touche "▼" ou "▲" et basculez vers ce mode en appuyant sur la touche "OK". Les options de source sont; TV, DTV/USB, EXT, FAV, HDMI, YPbPr et PC-VGA. Vous pouvez, à l'aide de la touche "◀" ou "▶", activer ou désactiver. Lorsque l'option Désactiver est sélectionnée, cette source n'apparaît pas dans le message lorsque vous appuyez sur la touche AV/Source de la télécommande.

Remarque: Une fois que vous avez branché des systèmes en option à votre télé, vous devez sélectionner l'entrée requise pour visualiser les images à partir de cette source.

Remarque: Vous pouvez recourir au mode YPbPr uniquement lorsque vous raccordez un appareil doté d'une sortie YPbPr à travers l'entrée PC avec le câble YPbPr pour PC. (Le câble YPbPr n'est pas fourni).

Menu Installation



Programme

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner l'option Programme. Utilisez le bouton "◀" ou "▶" pour sélectionner le numéro de programme. Vous pouvez également saisir un numéro en utilisant les boutons numériques de la télécommande. Il existe 200 programmes mémorisés compris entre 0 et 199.

Bande

La bande C ou S peut être sélectionnée, en pressant les boutons "◀" ou "▶" pour régler la bande.

Chaîne

La chaîne peut être modifiée avec le bouton "◀" ou "▶" ou les boutons numériques.

Système de couleur

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner l'option Système de couleur. Utilisez la touche "◀" ou "▶" pour faire passer le système de couleur à AUTO, PAL ou SECAM.

Système sonore

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner l'option Système sonore. Appuyez sur le bouton "
" ou "▶" pour modifier le système sonore et le mettre sur BG,DK, I, L ou L'.

Réglage de précision

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner l'option Réglage de précision. Appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour modifier le réglage.

Recherche

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner l'option Recherche. Utilisez le bouton "◀" ou "▶" pour démarrer la recherche de programme. Vous pouvez également saisir la fréquence désirée en utilisant les boutons numériques lorsque l'option Recherche est en surbrillance.

Mémoriser

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner l'option Mémoriser. Pressez le bouton "▶" ou **OK** pour stocker les paramètres. "**Mémorisé...**" apparaîtra à l'écran.

Tableau des programmes

Sélectionnez **Tableau des Programmes** en pressant le bouton "◀" ou "▶". Pressez "▼" pour afficher le tableau des programmes:



En déplaçant le curseur dans quatre directions, vous pouvez atteindre 20 programmes sur la même page. Vous pouvez faire défiler les pages vers le haut ou vers le bas en appuyant sur les touches de navigation pour afficher tous les programmes en mode TV (à l'exception des modes AV). Par l'action du curseur, la sélection du programme se fait automatiquement.

Nom

Pour changer le nom d'un programme, sélectionnez le programme et appuyez sur le bouton **ROUGE**.

La première lettre du nom sélectionné sera mise en surbrillance. Appuyez sur le bouton "\nstar" ou "\star" pour changer cette lettre et sur le bouton "\nstar" ou "\star" pour sélectionner les autres lettres. En pressant le bouton ROUGE, vous pouvez stocker le nom.

Déplacer

Sélectionnez le programme que vous voulez déplacer avec les touches directionnelles. Appuyez sur la touche VERTE. À l'aide des touches de navigation, déplacez le programme sélectionné à l'emplacement de votre choix et appuyez à nouveau sur le bouton VERT.

Supprimer

Pour supprimer un programme, appuyez sur le bouton **JAUNE**. En appuyant de nouveau sur le bouton **JAUNE**, vous supprimez le programme sélectionné de la liste de programmes, et les programmes montent d'une place.


APS (Système d'auto-programmation)

Quand vous pressez la touche **BLEUE** pour démarrer le réglage automatique, le Menu du **Système d'auto-programmation APS** apparaît à l'écran:



Appuyez sur le bouton "\]", "\]" pour sélectionner votre pays. Si vous voulez quitter la fonction A.P.S, pressez le bouton **BLEU**.

Quand vous appuyez sur la touche **OK** ou **ROUGE** pour lancer la recherche automatique, tous les programmes mémorisés seront effacés et le téléviseur recherchera les chaînes disponibles. Durant la recherche, l'écran OSD suivant sera affiché:



À chaque fois que vous appuierez sur le bouton **BLEU**, la fonction APS s'arrêtera et le tableau des programmes apparaîtra à l'écran.

Si vous patientez jusqu'à la fin de l'APS, la liste des chaînes s'affichera avec les programmes trouvés et repérés.

Système de menu du mode PC-VGA

Se reporter à la section "Connexion du téléviseur LCD à un PC" pour brancher un PC au téléviseur.

Pour basculer vers la source **PC-VGA**, appuyez sur la touche "(AV)" de votre télécommande et sélectionnez l'entrée PC-VGA. Vous pouvez également utiliser le menu "**Source**" pour passer en mode **PC-VGA**.

Remarque: Les paramètres de menu du mode PC-VGA ne sont disponibles que lorsque le téléviseur se trouve en mode PC-VGA.

Menu position de l'image du PC-VGA

Sélectionnez la première icône en pressant le bouton "◀" ou "▶". Le menu **Position du PC** apparaît à l'écran:



Position automatique

Si vous changez l'image horizontalement ou verticalement en une position indésirable, utilisez cet élément pour remettre automatiquement l'image à la bonne place. Ce réglage optimise donc de manière automatique l'affichage.

Sélectionnez l'élément Position Automatique en utilisant le bouton "▼" ou "▲". Appuyez sur la touche "OK" ou sur le bouton "◀". "▶".

Avertissement: Veuillez vous assurer que le réglage automatique s'effectue avec une image plein écran pour assurer de meilleurs résultats.

Position H (Horizontale)

Cette rubrique change l'image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l'écran.

Sélectionnez l'élément **Position H** en utilisant le bouton "▼" ou "▲". Utilisez le bouton "◀" ou "▶" pour régler la valeur.

Position V (Verticale)

Cet élément déplace l'image verticalement vers le haut ou le bas de l'écran

Sélectionnez l'élément **Position V** en utilisant le bouton "▼" ou "▲". Utilisez le bouton "◀" ou "▶" pour régler la valeur.

Phase

Selon la résolution et la fréquence de balayage que vous saisissez pour le téléviseur, vous pouvez voir une image voilée ou bruitée à l'écran. Dans un tel cas vous pouvez utiliser cet élément pour obtenir une image claire par essais et erreurs.

Sélectionnez l'élément **Phase** à l'aide du bouton "▼" ou "▲". Utilisez le bouton "◆" ou "▶" pour régler la valeur.

Fréquence pilote

Les réglages de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme des lignes verticales dans l'image pour des présentations telles que les feuilles de calcul, les paragraphes ou les textes dans des polices plus petites.

Sélectionnez l'élément **Fréquence pilote** à l'aide du bouton "▼" ou "▲". Utilisez le bouton "◀" ou "▶" pour régler la valeur.

Menu Image PC-VGA

Pour ajuster les éléments de l'image du PC, procédez comme suit:

Appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour sélectionner la deuxième icône. Le menu image PC apparaît à l'écran

Les réglages du contraste, de la luminosité, de la température de couleur et du Mode jeu dans ce menu sont les mêmes que les réglages dans le menu image TV du Système de Menu « TV analogique ».

Remarque: Si vous réglez la température de couleur sur Utilisateur, vous pouvez définir les paramètres R, V, B manuellement.

Les options **Son, Fonction** et **Source** sont identiques à celles expliquées dans le système de menu du téléviseur analogique.

Affichage des informations TV

Les informations relatives au numéro du programme, nom du programme, indicateur de son et mode zoom sont affichées à l'écran quand un nouveau programme est saisi ou lorsque le bouton "INFO" est pressé. Lorsque vous vous trouvez en mode DTV et appuyez sur le bouton "▼" ou "▲", les informations relatives au programme précédent ou suivant s'affichent. Pour sélectionner le programme affiché, il vous suffit d'appuyer sur OK.

Fonction Muet

Appuyez sur le bouton "X" pour désactiver le son. L'indicateur Muet s'affiche dans la partie supérieure de l'écran.

Pour annuler la coupure du son, il existe deux alternatives ; la première consiste à appuyer sur le bouton "X" et la seconde revient à augmenter le niveau de volume.

Coupure du son des haut-parleurs

Le son ne sera pas interrompu une fois les casques d'écoute branchés. Si vous souhaitez couper le son des haut-parleurs pendant que vous écoutez avec des casques, appuyez sur la touche "X". Le symbole apparaîtra à l'écran, puis disparaîtra au terme de quelques secondes. Veuillez remarquer que si vous ajustez le volume du téléviseur, la fonction « Muet » sera désactivée et le son en provenance du haut-parleur sera restauré.

Coupure du son en provenance des casques

Si vous souhaitez couper le son en provenance des casques d'écoute pendant l'utilisation des haut-parleurs, appuyez sur "Menu" et sélectionnez "ACTIVÉ" à partir de l'option Muet du casque d'écoute sous le menu Son

Sélection du mode Image

En pressant le bouton **PP**, vous pouvez modifier les paramètres du **Mode Image** selon vos besoins. Les options disponibles sont Dynamique, Naturel, et Cinéma

Remarque: Le mode zoom ne peut pas être changé en mode PC-VGA.

Modes Zoom

Vous pouvez modifier le format de l'image (la taille de l'image) du téléviseur pour afficher l'image dans des modes zoom différents.

Appuyez sur la touche "MIDE" pour modifier directement le mode zoom.

Les modes zoom disponibles sont listés ci-dessous.

Remarque:

En mode **YPbPr** et **HDMI**, résolutions 720p-1080i, seul le mode 16:9 est disponible.

Le mode zoom ne peut pas être changé en mode PC-VGA.


Auto

Lorsqu'un signal WSS (Wide Screen Signalling - Signalisation d'écran large), qui indique le format de l'image, est inclus dans le signal de l'émission ou dans le signal d'un périphérique externe, la TV change automatiquement le mode ZOOM selon le signal WSS.

 Lorsque le mode AUTO ne fonctionne pas correctement à cause de la mauvaise qualité du signal WSS, ou lorsque vous voulez changer le mode ZOOM, changez manuellement pour un autre ZOOM.

16:9

Ceci étend uniformément les côtés gauche et droit d'une image normale (format d'image 4 :3) pour remplir l'écran de Télévision.



 Pour les images de format 16:9 qui ont été pressées en une image normale (format d'image 4:3), utilisez le mode 16:9 pour restaurer l'image à sa forme originale.

4:3

Utilisé pour visualiser une image normale (format d'image 4:3) puisqu'il s'agit ici de sa taille originale.



Télétexte

Le système Télétexte est disponible si votre diffuseur le prend en charge Le télétexte transmet des informations portant sur l'actualité, le sport et la météo sur votre téléviseur. Remarquez que le signal diminue, par exemple dans des climats modestes, certaines erreurs de texte peuvent apparaître ou le mode de télétexte peut être annulé.

Les boutons de fonction télétexte sont listés cidessous:

" " Télétexte

Active le mode télétexte lorsque pressé une fois. Presser à nouveau quitte le mode télétexte.

"■" Index

Sélectionne la page d'index télétexte.

"∕≥" Mélanger

Place l'écran télétexte par-dessus le programme.

"€ " Agrandir

Presser une fois pour élargir la moitié supérieure de la page, appuyez à nouveau pour élargir la moitié inférieure de la page. Pressez à nouveau pour retourner à la taille normale.

"€?" Révéler

Révèle les informations cachées (par ex. solutions de jeux).

"■" Garder

Garde une page de texte selon convenance. Pressez à nouveau pour reprendre.

"Fages de signaux d'affichage

Sélectionne les pages de signaux d'affichage quand le télétexte est activé.

P+ / P- et numéros de (0 à 9)

Appuyez pour sélectionner une page.

Remarque: La plupart des stations TV utilisent le code 100 pour leurs pages d'index.

Boutons colorés

Vous pouvez utiliser les touches colorées selon les fonctions affichées. Lorsque le système **TOP text** est disponible, certaines sections d'une page de télétexte prennent un code de couleur et peuvent être sélectionnées en pressant les boutons colorés. Appuyez sur un bouton de couleur correspondant à vos besoins. Les textes colorés apparaîtront, indiquant quels boutons colorés utiliser lorsque la transmission **FASTEXT** est présente.

Conseils

Persistance d'image

Veuillez noter qu'une incrustation peut se produire en affichant une image persistante. La persistance d'image d'un téléviseur LCD peut disparaître après quelque temps. Essayez d'éteindre le téléviseur pendant un moment. Pour éviter qu'une telle situation ne se produise, ne laissez pas l'écran en image fixe pendant longtemps.

Pas d'alimentation

Si votre téléviseur n'est pas alimenté, veuillez vérifier le câble d'alimentation principal et le branchement du câble d'alimentation à la prise secteur.

Mauvaise qualité d'image

Avez-vous sélectionné le système de TV approprié ? Est-ce que votre téléviseur ou votre antenne sont très proches d'un appareil audio qui n'est pas branché à la terre ou d'une lumière au néon, etc. ?

Des montagnes ou de hauts bâtiments peuvent être à l'origine des images doubles et des images fantômes. Parfois, vous pouvez améliorer la qualité de l'image en changeant la direction de l'antenne. Est-ce que l'image ou le télétexte sont méconnaissables ? Vérifiez si vous avez introduit la fréquence appropriée. Veuillez régler à nouveau les chaînes. La qualité d'image peut se dégrader lorsque deux périphériques sont connectés au téléviseur en même temps. Dans un tel cas, déconnectez l'un des périphériques.

Aucune image

Est-ce que l'antenne est correctement branchée ? Est-ce que les prises sont correctement branchées à la prise d'antenne ? Est-ce que le câble d'antenne est endommagé ? Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l'antenne? En cas d'incertitudes, veuillez contacter votre fournisseur.

Aucune image signifie que votre téléviseur ne reçoit aucune transmission. Avez-vous appuyé sur les boutons appropriés de la télécommande? Essayez une nouvelle fois. Assurez-vous également que la bonne source d'entrée a été sélectionnée.

Son

Vous ne pouvez entendre aucun son. Avez-vous coupé le son en appuyant sur le bouton "★"?

Le son sort d'un seul haut-parleur. Est-ce que la balance est à l'extrémité d'une direction ? Consultez le menu Son.

Télécommande

Votre téléviseur ne répond pas à la télécommande. Les piles sont probablement épuisées. Si tel est le cas, vous pouvez utiliser les boutons qui se trouvent au bas du téléviseur.

Sources d'entrée

Si vous ne pouvez sélectionner aucune source d'entrée, il est possible qu'aucun périphérique ne soit connecté. Vérifiez les câbles AV et les branchements si vous avez essayé de brancher un appareil.

Annexe A : Modes d'affichage typiques d'une entrée de PC

L'écran dispose d'une résolution maximale de 1920 X 1080. Le tableau suivant illustre certains modes d'affichage vidéo typiques.

Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge différentes résolutions. Les modes de résolution pris en charge figurent sur la liste ci-dessous.

Si vous faites passer votre PC à un mode non pris en charge, un message d'avertissement apparaît à l'écran.

	Résolution		Fréquence			
Index	Hor.	Ver	Ver (Hz)	Hor (KHz)	Norme	
1	640	480	60	31.5	VESA	
2	640	480	72	37.9	VESA	
3	640	480	75	37.5	VESA	
4	800	600	56	35.2	VESA	
5	800	600	60	37.9	VESA	
6	800	600	70	43.8		
7	800	600	72	48.1	VESA	
8	800	600	75	46.9	VESA	
9	832	624	75	49.7	MAC	
10	1024	768	60	48.4	VESA	
11	1024	768	70	56.5	VESA	
12	1024	768	72	57.7		
13	1024	768	75	60.0		
14	1152	864	75	67.5	VESA	
15	1152	870	75	68.9	MAC	
16	1280	768	60	47.7	VESA	
17	1366	768	60	47.7		
18	1280	960	60	60.0	VESA	
19	1280	1024	60	64.0	VESA	
20	1280	1024	75	80.0	VESA	
21	1600	1200	60	75.0	VESA	
22	1680	1050	60	65.3	VESA	
23	1920	1080	60	67.5	VESA	

Les résolutions supérieures à 60Hz peuvent ne pas s'afficher.

Annexe B : Compatibilité des signaux AV et HDMI (types de signal d'entrée)

Source	Signaux pris en ch	Disponible	
	PAL 50/60	0	
EXT-1	NTSC 60		0
(SCART)	RGB 50		0
	RGB 60		0
FAV	PAL 50/60		0
FAV	NTSC 60		0
	4801	60Hz	0
	480P	60Hz	0
	5761	50Hz	0
	576P	50Hz	0
YPbPr	720P	50Hz	0
TPDPT	720P	60Hz	0
	10801	50Hz	0
	10801	60Hz	0
	1080P	50Hz	0
	1080P	60Hz	0
	4801	60Hz	0
	480P	60Hz	0
	5761	50Hz	0
	576P	50Hz	0
	720P	50Hz	0
	720P	60Hz	0
HDMI	10801	50Hz	0
	10801	60Hz	0
	1080P	24Hz	Х
	1080P	25Hz	Х
	1080P	30HZ	Х
	1080P	50HZ	0
	1080P	0	

(X: Non disponible, O: Disponible)

Remarque: Dans certains cas, un signal sur l'écran du téléviseur LCD peut ne pas s'afficher correctement. Le problème peut être une incompatibilité avec les normes de l'équipement source (DVD, décodeur, etc.). Si vous rencontrez un tel problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil source.

Annexe C: Formats de fichier pris en charge pour le mode USB

Média	Extension	Format		Remarques	
de fichier		Vidéo	Audio	(Résolution maximale/Débit binaire, etc.)	
Lecture	.mpg/ .dat/	MPEG1	MPEG Layer 1/2/3		
	.vob .mpeg	MPEG2	MPEG2		
		XviD/ 3ivx	PCM/MP3/ WMA	Version XviD jusqu'à: 1.1.2	
	.avi	MPEG4	PCM/MP3/ WMA	Support ASP(les points GMC prennent en charge uniquement 1)	
		MS ISO MPEG4	PCM/MP3/ WMA	Prend en charge SP et ASP	
	-	-	PCM	Fréquence de test: 8K ~ 48KHz	
Musique	.mp3	-	MPEG 1/2 Layer 1/ 2/ 3 (MP3)	Fréquence de test: 8K ~ 48KHz, Débit binaire: 32K~320Kbps	
				WxH = 14592x12288, jusqu'à 179 Mega-pixel	
Photo	.jpg .jpeg	JPEG de base		Format du support : 444 / 440/ 422/ 420/ Echelle de gris	
	.bmp			Jusqu'à 4 méga pixels	
	.gif	JPEG Progressif		Format du support : 444/ 440/ 422/ 420/ Echelle de gris	
	.srt				
Sous-titres	.smi			Prend en charge le format du fichier Texte,	
externes	.sub			mais ne prend pas en charge le format du	
OXIOITIOS	.psb			fichier Image	
	.ass				

Remarque: Les débits binaires nécessaires pour certains types de vidéo sont supérieurs aux limites USB. Pour cette raison, certains types de vidéo ne peuvent être lus.

Spécifications

TÉLÉDIFFUSION PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

RÉCEPTION DE CANAUXVHF (BANDE I/III)

UHF (BANDE U)

HYPERBANDE

	APPAREIL MHEG-5 conforme à l'ISO / IEC 13522-5 UK engine Profile 1 Support conforme à l'ISO/IEC 135818-6 et au profil UK DTT	Pour le
	Gamme de fréquence 474-850 MHz pour les modèles du RU	
Réception	170-862 MHz pour les modèles de l'UE.	
numérique	Normes de transmission : TNT. MPEG-2	
l amorique	Démodulation COFDM avec mode 2K/8K FFT	
	FEC: tous les modes DVB	
	Vidéo: MP@ML, PAL, 4:3/16:9	
	Audio: MPEG Layer I&II 32/44.148kHz.	

NOMBRE DE CANAUX PRÉRÉGLÉS 200

INDICATEUR DE CHAÎNE Affichage à l'écran

ENTRÉE D'ANTENNE RF 75 Ohms (Non équilibré) **TENSION DE FONCTIONNEMENT** 220-240V AC. 50 Hz.

TENSION DE FONCTIONNEMENT 220-240V AC, 50 Hz.

AUDIO Allemand+Nicam Stéréo

PUISSANCE DE SORTIE AUDIO (W_{RMS}) (10% THD) 2 x 2,5

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (W) 40 W (max)

< 1 W (Veille)

PANNEAU 16" Écran large

DIMENSIONS (mm)

PxLxH (Avec pied): 120 x 384 x 300

Poids (Kg): 3,2

PxLxH (Sans pied): 65 x 384 x 270

Poids (Kg): 3

MOBIL TV MODE D'EMPLOI

Mise sous tension du téléviseur à l'aide d'un câble de 12 Volts

- 1. Raccordez le câble d'alimentation allume-cigare à la prise allume-cigare de votre véhicule ou branchez un câble avec cavaliers à la batterie du véhicule en veillant à respecter la bonne polarité.
- Branchez l'autre extrémité du câble de 12 volts à la prise DC de 12V qui se trouve à l'arrière du téléviseur. Le TÉMOIN de mise en veille s'allume.
- Presser le bouton "O", P+ / P- ou un bouton numérique sur la télécommande. ou
- Pressez le bouton "O", -P/CH ou P/CH+ sur la TV. La TV s'allumera ensuite.
- Ajuster la position de l'antenne pour une meilleure qualité d'image ou configurez à nouveau les chaînes de télévision si nécessaire.

Mise hors tension du téléviseur

- Pressez le bouton "O" sur la télécommande ou pressez le commutateur "O" le téléviseur, et la TV passera ainsi en mode veille.
- 2. Débranchez les câbles de connexion et les fiches d'alimentation.

ATTENTION: Tension d'entrée : 12V



Inhoudsopgave

Inhoud van de verpakking	35
Kenmerken	35
Inleiding	35
Voorbereiding	35
Veiligheidsvoorschriften	36
Stroomtoets	
Netsnoer	36
Vocht en water	
Reinigen	36
Ventilatie	
Hitte en vlammen	
Bliksem	
Vervangstukken	
Onderhoud	36
Afvalverwerking	
Informatie voor gebruikers in de Europese	
Unie.	37
Het toestel loskoppelen	
Volume hoofdtelefoon	
Installatie	
LCD-scherm	
Waarschuwing	
Verbinding met een televisie distributiesysteem	
(Kabel TV etz.) vanaf de Tuner	
Overzicht van de afstandsbediening	
De bedieningstoetsen van de LCD-tv	
De aansluitingen bekijken – Aansluitingen	33
achterin	20
Zijdelingse aansluitingen	39 40
StroomaansluitingAntenne-aansluiting	
De LCD-tv aansluiten op een pc	
De USB-zijingang gebruiken	
Aansluiting voor USB-geheugen	
Een dvd-speler aansluiten	
De zijdelingse AV-aansluitingen gebruiken	
Andere apparatuur aansluiten via SCART	42
De batterijen in de afstandsbediening steken	
De tv AAN/UIT schakelen	
De tv inschakelen	
De tv uitschakelen	
Selecteren van de ingang	
Basisbedieningen	
De knoppen op de tv gebruiken	
Bediening via de afstandsbediening	
Begininstellingen	
Algemene bediening	
Elektronische zendergids (EZG)	
Ondertitels weergegeven	45
Digitale teletekst (** uitsluitend voor het VK)	45
Analoge Teletekst	
Breedbeeld	
DTV menusysteem	
Zenderlijst	
Timers	48

Voorwaardelijke toegang	48
TV set-up	48
Set-up	
Mediabrowser	52
MP3-bestanden weergeven	53
JPG-bestanden weergeven	53
Opties voor de diavoorstelling	53
Videoweergave	
Analoge TV-menusysteem	
Beeldmenu	54
Geluidsmenu	
Functiemenu	55
Bronmenu	56
Installatiemenu	56
Zendertabel	
PC-VGA modus menusysteem	58
PC-VGA Positiemenu	58
ΓV-informatie weergeven	58
Geluid dempen functie	58
Het geluid van de luidsprekers dempen	58
Het geluid dempen van de hoofdtelefoon	59
Beeldmodus selectie	
Zoommodus	59
Auto	59
16:9	59
4:3	59
Teletekst	59
Tips	60
Beeldnawerking	60
Geen stroom	
Zwakke beeldkwaliteit	60
Geen beeld	60
Geluid	60
Afstandsbediening	60
Invoerbronnen	60
Bijlage A: PC-invoer normale weergavemodi	61
Bijlage B: AV en HDMI-signaalcompatibiliteit	
Ingang signaaltypes)	62
Bijlage C: Ondersteunde bestandsformaten voor	
de USB-modus	
Technische kenmerken	
MOBIL TV GEBRUIKSHANDLEIDING	65

Inhoud van de verpakking



Opmerking: U moet de accessoires controleren na uw aankoop. Controleer of alle accessoires werden geleverd.

Kenmerken

- · Kleuren LCD -TV met afstandsbediening.
- Volledig geïntegreerde digitale TV (DVB-T).
- HDMI-aansluitingen voor digitale video en geluid.
 Deze verbinding is ook compatibel met hogedefinitiesignalen.
- 200 zenders van VHF, UHF (analoge).
- 500 programa's voor digitale modus (IDTV).
- OSD-menusysteem.
- Twee scart-aansluitingen voor externe apparaten (zoals video, videospelletjes, geluidsset, etc.).
- · Stereo geluidssysteem.
- Teletekst van 10 pagina's met fastext en TOP text functie.
- Hoofdtelefoonaansluiting.
- Automatisch programmeersysteem.
- Voorwaartse of achterwaartse handmatige afstemming.
- · Sluimertimer.
- Kinderslot.
- Automatisch geluid dempen indien geen uitzending.
- · NTSC-weergave.
- · AVL (Automatische volumebegrenzing).
- Indien geen geldig signaal gedetecteerd wordt, schakelt de TV na vijf minuten automatisch over op de stand-by modus.
- · PLL (Frequentie zoeken).
- · PC-ingang.

- Plug&Play voor Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- · Spel Modus

Inleiding

Hartelijk dank om dit product te kiezen. Deze handleiding helpt u bij de correcte bediening van uw tv. Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór u de tv in gebruik neemt.

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor een eventuele naslag in de toekomst.

Dit apparaat is bedoeld voor de ontvangst en uitzending van TV programma's. De uiteenlopende verbindingsmogelijkheden bieden de mogelijkheid voor een bijkomende uitbreiding van de ontvangst en weergavebronnen (ontvanger, DVD-speler, DVD-recorder, VCR, PC, etc.). Dit apparaat is enkel geschikt voor werking in droge ruimten.


Dit apparaat is enkel bedoeld voor privé huishoudelijk gebruik en mag niet worden gebruikt voor industriële commerciële doeleinden. We sluiten principieel iedere aansprakelijkheid uit als het apparaat niet wordt gebruikt zoals bedoeld, of indien niet toegelaten wijzigingen werden uitgevoerd. Uw LCD-TV in extreme milieu omstandigheden te bedienen, kan leiden tot schade aan het apparaat.

Lees de bijhorende instructies van dit handboek alvorens het apparaat te gebruiken, zelfs als het gebruik van elektronische apparaten u bekend is. Neem vooral nota van het hoofdstuk VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN. Houd deze handleiding voor naslag op een later tijdstip. Geef deze gebruikshandleiding bij het verkopen of weggeven van dit apparaat.

Voorbereiding

Voor een correcte ventilatie moet u minimum 10 cm vrije ruimte laten rond het toestel. Om defecten en onveilige situaties te voorkomen, mogen geen voorwerpen op het toestel worden geplaatst.

Gebruik dit apparaat in een gematigd klimaat.

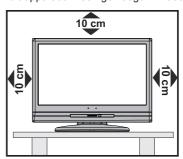

Veiligheidsvoorschriften

Voor uw veiligheid raden wij u aan de volgende aanbevolen veiligheidsmaatregelen aandachtig te lezen.

Stroomtoets

- · Gebruik altijd bijgeleverde AC adapter.
- Uitsluiten bedienen met de stroombron die aangegeven wordt op de AC adapter.
- De stroomadapter kan opwarmen tijdens de normale werking. Dit is geen defect.
- Lees Verzeker u ervan dat de oven niet in werking is tijdens het uitvoeren van deze handeling. Laat 15 cm ruimte (minimum) rondom de AC adapter.
- Informatie en veiligheidsvoorschriften zijn terug te vinden op de behuizing van de AC adapter.

WAARSCHUWING: Wanneer u het apparaat een lange periode niet gebruikt, verwijdert u de stekker uit het stopcontact.

Netsnoer

Plaats het toestel, een meubelstuk of andere objecten niet op het netsnoer (elektriciteitskabel) of klem het netsnoer niet af. Hanteer het netsnoer aan de stekker. Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact en raak het netsnoer nooit met natte handen aan, dit zou een kortsluiting of elektrische schok kunnen veroorzaken. Leg geen knopen in het snoer of bind het niet samen met andere snoeren. De netsnoeren moeten zo geplaatst worden dat er niet op gestapt kan worden. Een beschadigd snoer kan brand veroorzaken of een elektrische schok veroorzaken. Indien het beschadigd is en vervangen moet worden, dient dit door een erkend technicus te worden uitgevoerd.

Vocht en water

Gebruik dit toestel niet in een vochtige en natte omgeving (vermijd badkamers, de gootsteen in de keuken, en de nabijheid van een wasmachine). Stel dit toestel niet bloot aan water of regen want dit kan gevaarlijk zijn. Plaats nooit voorwerpen die water bevatten (zoals vazen) bovenop het toestel. Vermijd druppels of spatten.



Indien er een voorwerp of vloeistof in de behuizing terecht komt, dient u de stekker van het tv-toestel uit het stopcontact te trekken en het toestel door een erkend technicus laten nakijken voor u het opnieuw in gebruik neemt.

Reinigen

Voor u het toestel schoonmaakt, moet u de stekker van de adapter uit het stopcontact verwijderen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen om



het toestel schoon te maken. Gebruik een zachte, droge doek.

Ventilatie

De sleuven en openingen in het tv-toestel zijn als ventilatie bedoeld en verzekeren een betrouwbare werking. Om oververhitting te vermijden, mogen deze openingen nooit geblokkeerd of afgesloten worden.

Hitte en vlammen

Plaats het toestel niet in de nabijheid van open vlammen en intense hitte, zoals een elektrische verwarmer. Zorg ervoor dat er geen open vlambronnen, zoals aangestoken kaarsen, op het tv-toestel worden geplaatst. Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan warmtebror



niet worden blootgesteld aan warmtebronnen zoals zonlicht, vuur of andere.

Bliksem

Bij onweer en bliksem of vóór u op vakantie gaat, dient u de stekker uit het stopcontact te trekken.



Vervangstukken

Indien er vervangstukken nodig zijn, zorg er dan voor dat de onderhoudstechnicus vervangstukken gebruikt die worden toegelaten door de fabrikant of die dezelfde specificaties hebben als de originele stukken. Niet-geautoriseerde vervangstukken kunnen brand, elektrische schokken of andere gevaren veroorzaken

Onderhoud

Laat het onderhoud uitvoeren door een erkend technicus. Verwijder de behuizing nooit zelf, want dit kan elektrische schokken veroorzaken.



Afvalverwerking

Instructies voor afvalverwerking:

- De verpakking en hulpverpakking zijn recycleerbaar en moeten gerecycleerd worden. Houd verpakkingsmateriaal zoals plastic zakken buiten het bereik van kinderen.
- Batterijen, inclusief deze die geen zware metalen bevatten, mogen niet samen met het huishoudelijk afval afgehandeld worden. Verwijder gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke wijze. Informeer u over de wettelijke regelmenten in uw regio. Probeer niet om de batterijen op te laden. Ontploffingsgevaar. Batterijen uitsluitend met hetzelfde of equivalent type vervangen.
- De koude kathode fluorescerende lamp in het LCDpaneel bevat een kleine hoeveelheid kwik. U moet de lokale wetgeving naleven als u zich wilt ontdoen van het apparaat.

Informatie voor gebruikers in de Europese Unie.

Dit symbool op het product of op de verpakking betekent dat uw elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur afzonderlijk van uw huishoudelijk afval afgehandeld moeten worden. Er bestaan afzonderlijke inzamelingsystemen voor recyclage in de

inzamelingsystemen voor recyclage in de EU.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale autoriteiten of de verdeler waar u het product

Het toestel loskoppelen

hebt aangekocht.

De stekker dient om het tv-toestel los te koppelen van het elektriciteitsnet en moet daarom gemakkelijk te bedienen zijn.

Volume hoofdtelefoon

Overmatige geluidsdruk van een hoofdtelefoon kan gehoorverlies veroorzaken.



Installatie

Om het risico op letsels te voorkomen, moet dit apparaat stevig bevestigd zijn aan de muur volgens de installatierichtlijnen (indien deze optie beschikbaar is).

LCD-scherm

Het LCD-paneel is een hoogtechnologisch product met ongeveer een miljoen dunne filmtransistors. Dit levert heel fijne beelddetails op. Het is mogelijk dat een aantal inactieve pixels als een onbeweeglijk blauw, groen of rood punt op het scherm verschijnen. Dit heeft dit geen invloed op de prestaties van uw toestel.


Waarschuwing

Laat uw tv niet in stand-by of operationele modus wanneer u uw huis verlaat.

Verbinding met een televisie distributiesysteem (Kabel TV etz.) vanaf de Tuner

Het toestel is verbonden met de beschermende aarding van de installatie van het gebouw via de hoofdverbinding of via een ander apparaat met een verbinding naar de beschermende aarding – en naar een telvisiedistributiesysteem gebruik makend van een coax-kabel, dit kan in sommige omstandigheden brand veroorzaken.

Verbinding met een kabeldistributiesysteem dient daarom voorzien te zijn via een toestel dat electrische isolatie levert lager dan een bepaald frequentiebereik (galvanische isolator, zie EN 60728-11).

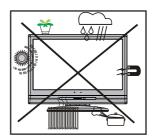

De Stand-by / Uit-schakelaar koppelt dit toestel niet volledig los van het elektriciteitsnetwerk. Bovendien blijft het toestel stroom verbruiken in de stand-by bewerking. Om het toestel volledig los te koppelen van het elektriciteitsnetwerk moet de stekker uit het stopcontact verwijderd worden. Om die reden moet het toestel zodanig opgesteld worden dat een onbelemmerde toegang tot het stopcontact steeds mogelijk is zodat men de stekker onmiddellijk kan verwijderen in een noodsituatie. Om het risico op brand uit te sluiten, moet het netsnoer in principe afgescheiden worden van het stopcontact voor een langdurige periode van inactiviteit, bijv. tijdens vakanties.

Elektrisch apparaat uit de handen van kinderen houden

Nooit kinderen zonder toezicht elektrische apparaten laten gebruiken.

Kinderen herkennen niet altijd de mogelijke gevaren.

Batterijen of accu's kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Berg batterijen op buiten het bereik van kinderen. Indien een batterij wordt ingeslikt, dient men onmiddellijk medische hulp in te roepen. Houd ook verpakkingsfolie uit de buurt van kinderen Er bestaat een gevaar voor verstikking.


Zorg ervoor dat de aansluiting correct geaard is.

Sluit de aarde van de AC adaptor aan op de aarde van het stopcontact door het meegeleverde netsnoer te gebruiken. Wanneer de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, schakel dan een elektricien in om het verouderde stopcontact te vervangen.



Overzicht van de afstandsbediening

- 1. Stand-by
- Huidige Taal (in DTV-modus) (*) / Functiemenu
- Favorietmodus (in DTV-modus) (*) / Installatiemenu
- 4. Vorig programma
- **5.** Cursor omhoog
- 6. Cursor rechts
- 7. Cursor omlaag
- 8. TV / Digitale TV
- 9. Mono / Stereo Dual I-II
- Programma omhoog (Pagina omlaag in DTV-modus) / Programma omlaag (Pagina omhoog in DTV-modus)
- 11. Numerieke toetsen
- 12. Afsluiten (in DTV-modus)
- **13.** Houden (in Tkst-modus)
- 14. Update (in Tkst-modus)
- Inhoudspagina (in Tkt-modus) / Elektronische zendergids (EPG) (in DTVmodus)
- 16. Openbaren (in TXT modus) / Overschakelen van TV naar PC
- Beeldmenu / Pagina omlaag / Ondertiteling aan uit (in DTV-modus) (*)
- **18.** Geluidsmenu / Pagina omhoog / Zenderlijst (*) (in DTV-modus)
- 19. Menu Aan/Uit
- 20. OK / Selecteren (analoge TV-modus) / Zenderlijst (DTV-modus)
- 21. Cursor links
- 22. AV / Bron
- 23. Informatie
- 24. Volume Omhoog/Omlaag
- 25. Geluidsdemping
- 26. Beeldmodus selectie
- 27. Tijd / subpagina (in Tkst-modus) / Ondertiteling aan/uit (**)
- 28. Teletekst aan-uit
- 29. Mengen (in Tkst-modus)
- **30.** Uitpakken (in Tkst-modus) / Opnamegrootte

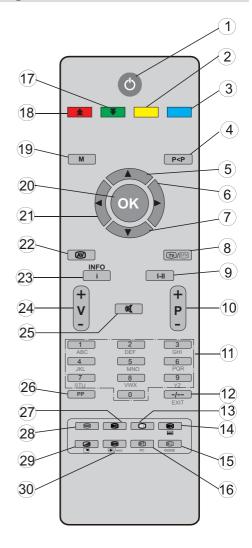

- (*) Enkel beschikbaar voor EU landopties.
- (*) Enkel beschikbaar voor UK landopties.

De bedieningstoetsen van de LCD-tv


VOOR- en ACHTERAANZICHT	ZIJAANZICHT	Bedieningstoetsen
	+ (0) 1 - (0) 2 P/V (0) 3 AV (0) 4	1. Omhoog toets 2. Neer toets 3. Zender/Volume / AV-selectietoets 4. Gebruik de AAN/UIT toets. Opmerking:U kunt de "+/-" toetsen gebruiken om het volume te wijzigen. Als u de zenders wilt wijzigen, drukt u een maal op de P/V/AV toets en u gebruikt de "+/-" toetsen. Als u de P/V/AV toets ingedrukt houdt gedurende een aantal seconden verschijnt de bron OSD. Het hoofdscherm OSD kan niet weergegeven worden met de bedieningstoetsen.

De aansluitingen bekijken - Aansluitingen achterin

1. SCART aansluitingen invoer of uitvoer voor externe toestellen. Verbind de SCART kabel met een SCART aansluiting op de TV en een SCART aansluiting op uw extern toestel (zoals een decoder, een VCR of een DVD speler).

Opmerking: Als een extern apparaat aangesloten is via de SCART aansluiting schakelt de TV automatisch over op de AV modus.

2. PC-ingang dient om een computer met het TV toestel te verbinden. Verbind de pc-kabel tussen de PC-INPUT op de tv en de pcuitgang op uw pc. Component video-ingangen (YPbPr) worden gebruikt om componente video te verbinden.



- 3. SPDIF Coaxial Out voert digitale geluidsignalen uit naar de momenteel weergegeven bron. Dolby D Audio wordt enkel overgeslagen in de media browser modus.
- 4. RF-Input sluit aan op een antenne of een kabel. Als u gebruik maakt van een decoder of een media recorder is het van het allergrootste belang dat de antennekabel aangesloten wordt via het toestel op de televisie, zoals weergegeven op afbeelding op de volgende pagina's.
- 5. HDMI 1: HDMI 1 ingang HDMI-ingangen dienen voor de aansluiting op een toestel met een HDMI -aansluiting. Uw LCD-televisie kan afbeeldingen met hoge resolutie weergeven vanop apparaten zoals een HR-satellietontvanger of een dvd- speler. Deze apparaten sluit u aan via de HDMI-aansluitingen of

de component-aansluiting. Deze aansluitingen kunnen 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p (Optioneel) signalen ontvangen. Er is geen geluidsverbinding nodig voor een HDMI- naar HDMIaansluiting.


6. Gelijkstroom 12 V Input wordt gebruikt om de bijgeleverde adaptor aan te sluiten.



Als u gebruik maakt van de muurbevestigingskit voor de LDC-tv (optioneel) raden we u aan al uw kabels aan te sluiten achterop het LCD-scherm vóór u het toestel aan de muur bevestigt.

Zijdelingse aansluitingen

- CI-sleuf wordt gebruikt om een CI-kaart in te brengen. Met een CI-kaart kunt u alle kanalen waarop u geabonneerd bent bekijken. Raadpleeg het gedeelte "Voorwaardelijke toegang" voor meer informatie
- 2. USB-ingang (enkel functioneel in DTV-modus).
- Video-ingang wordt gebruikt voor de aansluiting van videosignalen van externe toestellen. Sluit de videokabel aan tussen de VIDEO IN-aansluiting van de tv en de VIDEO OUT-aansluiting van uw apparaat.
- 4. Geluidsingangen worden gebruikt om geluidsignalen van externe toestellen aan te sluiten. Verbind de geluidskabel tussen de Geluidsingang van de tv en de Geluidsuitgang-aansluitingen van uw toestel. Schakel in een dergelijke situatie ook de PC/YPbPr geluidsverbinding in, gebruik een geschikte geluidskabel tussen de geluidsuitgangen van het aangesloten apparaat en de geluidsingangen van de Tv Opmerking: Als u een toestel aansluit op de TV via VIDEO-INGANG of PC/YPbPr-kabel moet u ook uw toestel aansluiten met een geluidskabel naar de GELUIDSINGANGEN van de TV om geluid in te schakelen.




5. Hoofdtelefoonaansluiting wordt gebruikt om een externe hoofdtelefoon aan te sluiten op uw systeem. Sluit aan op de KOPTELEFOON aansluiting om een koptelefoon te gebruiken.

Stroomaansluiting


BELANGRIJK: Uw TV toestel is ontworpen voor een vermogen van 12 V gelijkstroom. Hier wordt een adapter voor gebruikt met 12V spanning. Sluit deze adapter aan op een systeem met een voeding van 220-240V wisselstroom, 50 Hz.

 Nadat u de TV uitgepakt hebt, moet u het toestel de tijd gunnen op kamertemperatuur te komen voor u het op het elektriciteitsnet aansluit.

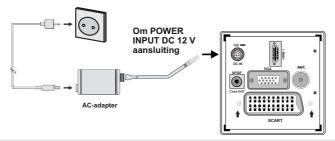

Antenne-aansluiting


• Sluit de antenne of de kabel-TV stekker aan op de ANTENNE INGANG aan de achterzijde van de TV.

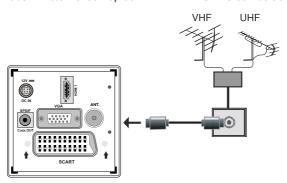


De LCD-tv aansluiten op een pc

Om het beeld van uw computer op uw LCD-tv weer te geven, kunt u uw computer aansluiten op het tv-toestel.

- Schakel zowel de computer als het scherm uit voor u een aansluiting tot stand brengt.
- Gebruik de 15-pin D-sub weergavekabel om een PC aan te sluiten op de LCD TV. Verbind een audiokabel tussen de audio-ingangen van de tv (zijkant) en audio-uitgang van uw pc om een geluidsverbinding mogelijk te maken.
- Wanneer de verbinding gemaakt werd, schakelt u over naar PC-VGA bron. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk "Selecteren van ingang".
- Stel de gewenste resolutie in. U vindt informatie met betrekking tot de resolutie in de bijlagen.

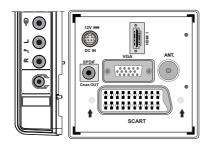

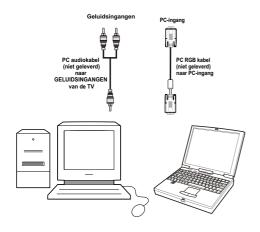

De USB-zijingang gebruiken


- U kunt USB-apparaten aansluiten op uw TV via de USB-ingang van de TV. Deze functie biedt u de mogelijkheid muziek-, foto- of videobestanden weer te geven die u bewaard hebt op een USBgeheugen.
- Het is mogelijk dat bepaalde soorten USB-apparaten (MP3-spelers) niet compatibel zijn met deze TV.
- U kunt een veiligheidskopie maken van uw bestanden voor u aansluitingen uitvoert op het TVtoestel om eventueel gegevensverlies te vermijden. De fabrikant is niet aansprakelijk is voor eventuele schade aan bestanden of gegevensverlies.
- De TV ondersteunt enkel de FAT32 schijf-formattering.
 De NTFS-formattering wordt niet ondersteund. Als u een USB-geheugen aansluit op NTFS-formaat verschijnt "usb is niet geformatteerd" op het scherm.
- Verwijder de USB-module niet tijdens de weergave van een bestand.

LET OP: Het snel in- en uitvoeren van USBapparaten kan gevaarlijk zijn. Steek de USBdriver er niet snel en herhaaldelijk in en uit. Dit kan materiële schade veroorzaken aan de USB-speler en in het bijzonder aan het USB-apparaat zelf.

Aansluiting voor USB-geheugen

 Voer uw USB-apparaat in op de USB-ingang van de TV.

Opmerking: USB harde schijven worden niet ondersteund.




Een dvd-speler aansluiten

Als u een dvd-speler wenst aan te sluiten op uw LCD-tv, kunt u daarvoor de aansluitingen van het tv-toestel gebruiken. Dvd-spelers kunnen verschillende aansluitingen hebben. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw dvd-speler voor aanvullende informatie. Schakel zowel het toestel als de tv uit vóór u een aansluiting tot stand brengt.

Opmerking: De kabels in de afbeelding worden niet meegeleverd.

- Indien uw DVD-speler een HDMI-aansluiting heeft, kunt u aansluiten via HDMI. Wanneer u de dvd-speler hebt aangesloten, schakelt u over naar HDMI-bron. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk "Selecteren van ingang".
- De meeste DVD-spelers worden via COMPONENTE AANSLUITINGEN verbonden. YPbPr kan enkel gebruikt worden als u een apparaat aansluit met een YPbPr-uitgang via de PC-ingang met YPbPr naar PC-kabel. Om de geluidsverbinding in te schakelen, gebruikt u de AUDIO IN aan de zijkant van de Tv (De YPbPr-kabel wordt niet geleverd).
- Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, schakelt u over naar YPbPr-bron. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk "Selecteren van ingang".
- U mag ook via de SCART-aansluiting aansluiten. Gebruik een SCART-kabel zoals hieronder weergegeven.

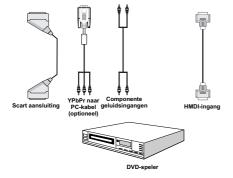


Opmerking: Deze verbindingsmethodes voeren dezelfde functie uit, maar met een verschillend kwaliteitsniveau. Het is niet nodig een verbinding tot stand te brengen via alle drie methoden

De zijdelingse AVaansluitingen gebruiken

U kunt uiteenlopende optionele apparaten aansluiten op uw LCD-tv. Mogelijke verbindingen worden hieronder weergegeven. De kabels in de afbeelding worden niet geleverd.


- Om een camcorder aan te sluiten of, verbind met de VIDEO IN en de AUDIO AANSLUITINGEN. Om de desbetreffende bron te selecteren, raadpleegt u het hoofdstuk "Selecteren van ingang".
- Om geluid van uw hoofdtelefoon te beluisteren, sluit u aan op de KOPTELEFOON aansluiting van de TV



Andere apparatuur aansluiten via SCART

De meeste toestellen ondersteunen SCARTaansluiting. U kunt een dvd-speler of een videospeler aansluiten op uw LCD-tv door gebruik te maken van de SCART aansluiting. De kabels in de afbeelding worden niet geleverd. Schakel zowel de toestellen als de TV uit voor u een aansluiting tot stand brengt.

Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw toestel voor bijkomende informatie.

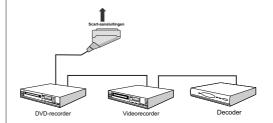

De batterijen in de afstandsbediening steken

- Verwijder het batterijdeksel aan de achterkant van de afstandsbediening door het zachtjes naar achteren te trekken.
- Voer twee AAA/R3 of equivalente batterijen in.
 Plaats de batterijen in de juiste richting en plaats het deksel van het batterijvakje er opnieuw op.



Opmerking: Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als deze gedurende een lange periode niet gebruikt wordt. Zo niet, kan dit schade veroorzaken door lekkage van de batterijen.

De tv AAN/UIT schakelen

De tv inschakelen

Uw Tv zal in twee stappen worden ingeschakeld:

- · Sluit de stroomtoevoer aan op het systeem.
- Maal Gebruik de AAN/UIT toets. Het standbyindicatorlampje begint te branden.
- De TV inschakelen vanuit stand-by modus:
- Druk op de "O" toets, P+ / P- of een numerieke toets op de afstandsbediening of druk op de -P/CH of P/ CH+ toets op de TV. De tv schakelt in.

Opmerking: Indien u de tv inschakelt met ZENDER OMHOOG/OMLAAG-toets van de afstandsbediening of op het tv-toestel, zal de laatst weergegeven zender opnieuw worden geselecteerd.

Op beide manieren kunt u de tv inschakelen.

De ty uitschakelen

 Druk op "O" de toets van de afstandsbediening of de stand-by toets van de Tv, zodat de Tv naar stand-by modus zal omschakelen.

Opmerking: Als u de TV hebt uitgeschakeld van de standby-toets in de plaats van via de afstandsbediening zal, de volgende maal dat u de stand-by-toets indrukt, de TV inschakelen zonder naar de stand-by modus te schakelen.

 Om de TV volledig uit te schakelen, verwijdert u het netsnoer uit het stopcontact.

Selecteren van de ingang

Van zodra u externe systemen hebt aangesloten op uw tv, kunt u overschakelen naar verschillende ingangsbronnen.

 Druk op de "AV" toets van uw afstandsbediening om rechtsreeks de bronnen te veranderen.

of

 Selecteer de "Bron" optie in het hoofdmenu met de "◀" of "▶" toetsen. Gebruik daarna de "▼" of "▲" toetsen om een ingang te markeren en druk op de "▶" toets om te selecteren.

Opmerking: Met de "◀" of "▶" knop kunt u het Uit of Aan zetten. Als een markering wordt verwijderd; verschijnt deze bron niet in het OSD wanneer u de "♠V" toets indrukt van de afstandsbediening. (behalve de TV bron).



Opmerking: De YPbPr-modus kan enkel gebruikt worden als u een apparaat aansluit met een YPbPr-uitgang via de PC-ingang met YPbPr naar PC-kabel (De YPbPr-kabel wordt niet geleverd).

Basisbedieningen

U kunt uw tv zowel met de afstandsbediening als met de toetsen op het tv- toestel bedienen.

De knoppen op de tv gebruiken

Het hoofdscherm OSD kan niet weergegeven worden met de bedieningstoetsen. De "+/-" toetsen dienen om het volume te verhogen/verlagen. Zelfs als u andere functies instelt voor deze toetsen werken de "+/-" toetsen als standaard na een korte periode.

Het volume instellen

 Druk op de "+/-" knoppen om het volume te verhogen/verminderen, er zal een schaal van het volumeniveau (glijder) op het scherm weergegeven worden

Het programma selecteren

 Druk eenmaal op de P/V/AV knop en gebruik vervolgens de "+/-" knoppen om het volgende of vorige programma te selecteren.

De AV-modus instellen

 Houd de "P/V/AV" knop ingedrukt, OSD bron zal weergegeven worden.Gebruik de "+/-" knoppen om de gewenste bron te selecteren.

Bediening via de afstandsbediening

- De afstandbediening van uw TV is ontworpen alle functies van het model dat u geselecteerd hebt te bedienen. De functies worden beschreven in de volgorde van het menusysteem van uw tv.
- De functies van het menusysteem worden in de volgende secties beschreven.

Het volume instellen

Druk op de "V+" toets om het volume te verhogen.
 Druk op de "V-" toets om het volume te verlagen.
 Een schuifregelaar voor het volumeniveau verschijnt op het scherm.

Het programma selecteren (voorgaand of volgend programma)

- Druk op de "P -" toets om het vorige programma te selecteren.
- Druk op de "P +" toets om het volgende programma te selecteren.

Het programma selecteren (directe toegang)

- Druk op de numerieke toetsen van de afstandsbediening om zenders te selecteren tussen 0 en 9. De TV schakelt over op de geselecteerde zender. Om zenders te selecteren tussen 10-500 (voor IDTV) of 10-199 (voor analoog), druk herhaaldelijk op de numerieke toetsen
- Druk het zendernummer rechtstreeks in om zenders met één cijfer opnieuw te selecteren.

Begininstellingen

Wanneer de TV voor de eerste maal ingeschakeld wordt, verschijnt het taalselectiemenu op het scherm. Het bericht "Welkom. Selecteer uw taal!" verschijnt in alle taalopties in het OSD menu.

Markeer de taal die u wilt instellen met de "▼" of "▲" toetsen en druk op de OK toets. Daarna verschijnt het "Eerste installatie" OSD op het scherm. Als u op "◀" of "▶" of drukt, kunt u het land selecteren dat u wilt instellen en druk op OK (* voor EU landen).



Opmerking: De landselectie OSD is niet beschikbaar in het V.K.

Druk op de OK toets op de afstandsbediening om door te gaan en het volgende bericht verschijnt op het scherm:



 Om de "Ja" of "Nee" optie te selecteren, markeert u het item met de "◀" of "▶" knoppen en u drukt op de "OK" toets.

De IDTV stemt automatisch af op de UHF of VHF(*) (* voor EU landen) zendkanalen, op zoek naar digitale aardse TV uitzendingen en geeft de namen weer van de gevonden kanalen. Deze procedure duurt enkele minuten.



Aan het einde van de Automatische zoekopdracht, verschijnt het volgende bericht op het scherm met de vraag naar een analoog kanaal zoekopdracht:



Selecteer "Ja" om analoge kanalen te zoeken. De TV schakelt over op de analoge TV-modus. Het menu verschijnt op het scherm voor de zoekopdracht naar analoge kanalen.

Selecteer uw land, taal en teksttaal met de "\(\bigsim \)" of "\(\bigsim \)" of "\(\bigsim \)" toetsen. Druk op de **OK** of **RODE** toets om door te gaan. Druk op de **BLAUWE** toets om te annuleren.

Voor meer informatie over deze procedure, verwijzen wij u naar de "Installatiemenu" (Install Menu) sectie.

Opmerking: Voor het goed functioneren van digitale teletekst in DTV modus moet u het land als UK on analoge AUTO PROGRAMMA instellen. (enkel voor V.K. uitzendingen).

Schakel de Tv niet uit zonder de Eerste installatie gestart te hebben.

Algemene bediening

Druk op de "AV" toets op de afstandsbediening en selecteer DTV/USB om de TV in te stellen op digitale aarde televisie-uitzending.

Informatievaandel

- Als u het kanaal wijzigt met de P-/P+ toetsen of de numerieke toetsen, geeft de TV het uitzendbeeld weer samen met een informatievaandel onderin het scherm (enkel beschikbaar in de DTV-modus).
 Deze informatie blijft op het scherm gedurende enkele seconden.
- Het informatievaandel kan ook weergegeven worden door op de "INFO" toets van de afstandsbediening te drukken terwiil u TV kiikt:



Als het geselecteerde kanaal vergrendeld is, moet u de correcte vier cijfers invoeren om de zender weer te geven. "PIN invoeren" verschijnt dan:



Elektronische zendergids (EZG)

 Een aantal, maar niet alle, kanalen verzenden informatie over de huidige en volgende gebeurtenissen. Druk op de GUIDE toets om het EZG menu weer te geven. EPG verschijnt op het scherm. Deze kan wekelijks informatie ophalen van de kanalen – zenders met 7-DAG-EZG. Alle programma's van de zenders worden weergegeven. Onderin het scherm verschijnt de informatiebalk met alle beschikbare commando's.



RODE toets (krimpen): maakt de informatievakjes kleiner.

GROENE toets (Uitpakken): maakt de informatievakjes groter.

GELE toets (vorige dag): geeft de programma's van de vorige dag weer.

BLAUWE toets (Volgende dag): geeft de programma's van de volgende dag weer.

INFORMATIE (Details): geeft de zender in detail weer.

Numerieke toetsen (Springen): ga direct naar de voorkeurzender met de numerieke toetsen.

OK: weergave van de huidige zender/herinneringen voor toekomstige programma's.

P<P: springt naar de huidige uitzending.

 Druk op de "0" toets op de afstandsbediening om het Gids zoeken menu weer te geven. Met deze functie kunt u zoeken in de programmagids database op basis van het geselecteerde genre.

Ondertitels weergegeven

Met digitale aardse uitzending (DVB-T) worden bepaalde programma's uitgezonden met ondertiteling.

Druk op "M" om het hoofdmenu weer te geven. Markeer de **Set-up** en daarna **Taal** met de "\nleft" of "\textstand" toetsen en druk op **OK** om de "Taalinstellingen" weer te geven.

Markeer het "Ondertiteling" item in het "Taalinstellingen" menu en gebruik de ◀" of "▶ toetsen om de Ondertiteling van de gewenste taal in te stellen.

Indien "Ondertiteling" ingeschakeld is en een taaloptie werd ingesteld, verschijnt de volgende waarschuwing op het scherm als u de "" toets indrukt (** enkel voor het V.K.):



Digitale teletekst (** uitsluitend voor het VK)

- Druk op de "
 "toets.
- · De digitale teletekstinformatie verschijnt.
- Gebruik de gekleurde toetsen, de cursortoetsen en de OK toets om dit menu te bedienen.

De bedieningsmethode kan verschillen afhankelijk van de inhoud van de digitale teletekst.

Volg de instructies op het digitale teletekstscherm.

- Wanneer u "SELECT" indrukt of een gelijkaardig bericht verschijnt op het scherm drukt u op de OK toets.
- Wanneer de "
 "toets ingedrukt wordt, keert de TV terug naar de televisie uitzending.
- Met de Digitale aardse uitzending (DVB-T), naast digitale teletekst uitzendingen samen met normale uitzendingen, zijn er ook zenders met uitsluitend digitale teletekst uitzendingen.
- De beeldverhouding (vorm van het beeld) van een kanaal met uitsluitend digitale teletekst uitzendingen is net dezelfde als de beeldverhouding van het eerder weergegeven beeld.
- Als u de "=" toets opnieuw indrukt, verschijnt het digitale teletekstscherm.

Analoge Teletekst

Het gebruik van teletekst en zijn functies zijn identiek aan het analoge tekstsysteem. Zie de "**TELETEKST**" toelichtingen.

Breedbeeld

Afhankelijk van het type uitzending dat verzonden wordt, kunnen zenders bekeken worden in een aantal formaten. Druk herhaaldelijk op de " toets om het schermformaat te wijzigen.

Als Auto geselecteerd is wordt het weergegeven formaat bepaald door het weergegeven beeld.

DENK ERAAN: De grootte van het menu wijzigt afhankelijk van de geselecteerde beeldgrootte.

Opgelet!

Dolby D audiotype wordt niet ondersteund. In deze situatie wordt het geluid van de Tv gedempt. Als de uitzending een AC3 stroom bevat, wordt de volgende waarschuwing weergegeven op het scherm.

DolbyD-geluid wordt niet ondersteund

Als er geen geluid beschikbaar is, wordt de volgende waarschuwing weergegeven op het scherm:.

Geen audio beschikbaar

IDTV menusysteem

Druk op de "M" toets. Het hoofdmenu verschijnt.



Zenderlijst

Maak gebruik van de "▼" of "▲" knop op de afstandsbediening, zorg ervoor dat het eerste artikel, Zenderlijst, gemarkeerd is en druk op de "OK" knop om de Zenderlijst weer te geven of druk op de "OK" knop tijdens het bekijken van een DVB-T uitzending om rechtstreeks naar de zenderlijst te gaan.



Navigeren in de Volledige zenderlijst

Druk op "▼" of "▲" om het vorige of het volgende kanaal te selecteren. U kunt de "RODE" of "GROENE" toetsen indrukken om de pagina op of neer te verschuiven.

Om een specifieke zender te bekijken, markeert u deze met de "▼" of "▲" toetsen en drukt u op de "OK" toets terwijl het "Selecteren" item op de kanaallijst menu gemarkeerd is met de "◀" of "▶" toetsen.

De naam en het nummer van de geselecteerde zender verschijnt in de rechter- en linkerbovenhoek van de kanaalweergave in de rechter en linker bovenhoek van het scherm.

Zenders verplaatsen in de zenderlijst

- Druk op "▼" of "▲" toetsen om de zender te selecteren die u wilt verplaatsen.
- Druk op de "◀" of "▶" toetsen om het "Verplaatsen" item te selecteren in het zenderlijstmenu.

Het volgende OSD verschijnt naast het "**OK**" item om aan te geven dat u een cijfer moet ingeven met de numerieke toetsen op de afstandsbediening en druk daarna op "**OK**" om te bevestigen.



Opmerking: Indien u hetzelfde programmanummer van de zender die u wenst te verplaatsen invoert, verschijnt ".... zenderdiensten zullen vervangen worden. Wilt u doorgaan?" OSD wordt weergegeven. Druk op OK om te bevestigen of selecteer "Neen" om te annuleren.

De zenders verwijderen uit de zenderlijst

- Druk op de "▼" of "▲" toetsen om de zender te selecteren die u wilt verwijderen.
- Druk op de "◀" of "▶" toetsen om het "Verwijderen" item te selecteren in het Zenderlijstmenu.
- Druk op de "OK" toets om de gemarkeerde zender in de zenderlijst te verwijderen. Het onderstaande bericht verschijnt op het scherm:



 Druk op de "◀" of "▶" toetsen om de gewenste optie te markeren. Als de "OK" toets ingedrukt is wanneer "Ja" gemarkeerd is, wordt de gemarkeerde zender verwijderd. Als u "Neen" selecteert, wordt de verwijdering geannuleerd.

De naam van zenders wijzigen

Om de naam van een specifieke zender te wijzigen, moet de zender gemarkeerd worden door de "▼" of "▲" in te drukken. Markeer dan het Naam Bewerken item door "◄" of "▶" in te drukken, zoals hieronder afgebeeld. Druk op de "OK" toets om de naam wijzigen functie te activeren.



Nu verplaatst u zich naar het vorige/volgende teken met de "◀" of "▶" toetsen. Als u de "▼" of "♠" toetsen indrukt, schakelt u over op het volgende teken, bijv. 'b' teken wordt 'a' met "♥" of 'c' met "♠". Als u op de numerieke toetsen '0...9' drukt, vervangt u het gemarkeerde teken één voor één met de boven de toets afgedrukte tekens iedere maal u op de toets drukt.

Druk op de "M" toets om de bewerking te annuleren of op de OK toets om de nieuwe naam op te slaan.

Vergrendelingen toevoegen aan kanalen

Indien een zender vergrendelt is, krijgt u slechts toegang tot de zender via een wachtwoord geselecteerd door volwassenen. Om een kanaal te vergrendelen moet u het kinderslot wachtwoord kennen (standaardwaarde is 0000 in de fabriek en dit kan uitsluitend gewijzigd worden in het Configuratiemenu).

Selecteer de te vergrendelen zender door het te markeren en selecteer de Vergrendelen optie door op "\(\bigcup \)" te drukken. Wanneer de "\(\bigcup \)K" knop wordt

ingedrukt, vraagt een dialoog OSD voor het weer te geven paswoord.



de afstandsbediening. Het vergrendelen pictogram "lin" wordt nu naast het geselecteerde kannaal weergegeven. Herhaal deze operatie om de vergrendeling te annuleren.

Favorieten instellen

Om een favoriet in te stellen, moet u het "Favorieten" item markeren onderin het Zenderlijstmenu. Druk dan op de "**OK**" toets en het Favorietenlijsten bewerken menu verschijnt op het scherm.



Een Kanaal toevoegen aan een favorietenlijst

- Druk op de "▼" of "▲" toetsen en markeer de zender die u wilt toevoegen aan de favorietenlijst.
- De gemarkeerde zender wordt toegevoegd aan de Favorietenlijst met de "OK" toets.
- Het F-pictogram geeft aan dat een zender werd toegevoegd aan de favorietenlijst.

Een kanaal verwijderen uit de favorietenlijst

- Markeer de zender die u wilt verwijderen uit de favorietenlijst en druk op de OK toets om te verwijderen.
 U kunt opnieuw op de "OK" toets drukken om een zender opnieuw toe te voegen.
- Om de Favorieten te activeren, gaat u naar het Configuratiemenu en selecteer de Favorietenmodus. Gebruik "◄" / "▶" oim de Favorietenmodus in te schakelen. Om Favorieten te annuleren, schakelt u de Favorietenmodus uit.

Help op het scherm

Voor alle menu's drukt u op de **INFO** toets om de helpinformatie weer te geven met betrekking tot de menufuncties.

Druk op OK op uw afstandsbediening op op het gemarkeerde kanaal af te stemmen. Druk op MENU om dit scherm te verlaten.

Zendergids

Deze sectie is identiek aan de instructies die vermeld werden in de Algemene bedieningspagina. Raadpleeg de Elektronische zendergids (EZG) sectie in de Algemene bediening sectie.

Timers



Om timervensters weer te geven, activeert u het item van het hoofdmenu. Om een timer toe te voegen, drukt u op de **GELE** toets van de afstandsbediening. Daarna verschijnt het "Timer toevoegen" venster.

Modus: Selecteert de kanaallijst modus.

Zender: "🗬" of "🏲" toetsen navigeert de gebruikers doorheen de TV- of Radiolijst.

Datum: De startdatum wordt ingevoerd met de Links/ Rechts en de numerieke toetsen.

Start: De starttijd wordt ingegeven via de Linkse/Rechtse en de cijfertoetsen.

Einde: De eindtijd wordt ingevoerd met de Links/Rechts en de numerieke toetsen.

Duur: Tijdsduur tussen Begin- en Eindtijd.

Herhalen: U kunt een timer instellen om Eenmalig, Dagelijks of Wekelijks te herhalen.

Wijzigen/Verwijderen: laat wijzigingen toe of verbiedt deze voor andere gebruikers.

U kunt de aanpassingen opslaan door de **GROENE** toets in te drukken of de procedure te annuleren door de **RODE** toets in te drukken. U kunt de lijst bewerken met de **GROENE** toets en verwijderen met de **RODE** toets.

Voorwaardelijke toegang

 Druk op de "M" toets om het hoofdmenu weer te geven en gebruik de "V" of "A" toets om de "Voorwaardelijke toegang" regel te markeren en druk op de "OK" toets:

Voorwaard, Toeg.

Bepaalde digitale aardse zenders werken op een Betalenper-weergave basis Hiervoor hebt u een abonnement en een extern apparaat nodig.

Vraag de voorwaardelijk toegangsmodule (CAM) en de weergavekaart aan door zich te abonneren voor betaal-tv, en voer dan deze in de televisie aan de hand van volgende procedure.

- Schakel de TV uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
- De CAM moet correct ingevoerd worden. Ze kan niet omgekeerd ingevoerd worden. De CTM of de tvterminal kunnen beschadigd worden als de CTM met te veel kracht ingevoerd wordt.
- Sluit de TV aan op het elektrisch netwerk, schakel het toestel aan en wacht even tot de kaart geactiveerd wordt.
- Bepaalde CTM kunnen de volgende set-up vereisen.
 Stel de CAM in door het IDTV menu in te voeren, de Voorwaardelijke toegang en door op "OK" te drukken.
 (Het CAM set up menu wordt, indien niet noodzakelijk, niet weergegeven.)
- Om de weergave contractinformatie weer te geven: Ga naar IDTV; druk op de "M" toets en markeer Voorwaardelijke toegang en druk op de "OK" toets.
- Indien geen module ingevoerd is, verschijnt "Geen voorwaardelijke toegang module gedetecteerd" op het scherm.
- Voor details over de instellingen raadpleegt u de handleiding van de module.

Opmerking: De CI-module enkel invoegen of verwijderen als de TV in de STAND-BY modus staat of losgekoppeld van het elektrisch net.

TV set-up

U kunt dit item gebruiken om de TV-functies weer te geven.

U krijgt toegang tot het TV set-up menuscherm via het hoofdmenu. Druk op de "M" toets om het hoofdmenu weer te geven en gebruik de "▼" of de "▲" om "TV set-up" te markeren, druk op de "OK" toets om het TV set-upscherm weer te geven.

TV-Config.

Gedetailleerde informatie voor alle menu items vindt u in het "Analoge TV menusysteem" gedeelte.

Set-up

De aanpassingen in dit menu worden als volgt aangegeven:



Configuratie

U kunt de instellingen van uw TV configureren. Selecteer Configuratie in het Set-upmenu en druk op "OK" om dit menu weer te geven. Druk op de "EXIT" knop op de afstandsbediening om af te sluiten.



Hardhorend (* uitsluitend voor EU lidstaten)(optioneel)

Gebruik de "▼" of "▲" toets om Hardhorenden te selecteren en druk dan op de "◀" of "▶" toets om deze instelling naar in of uit te schakelen.

Indien de zender speciale signalen met betrekking tot het geluid toelaat, kunt u deze instelling inschakelen en dergelijke signalen ontvangen.

Favoriete modus

Gebruik deze functie om de favorietenmodus in of uit te schakelen. Druk op de "◀" / "▶" toets om deze functie in of uit te schakelen.

Kanalenlijst

Gebruik de "▼" of "▲" toetsen voor de Zenderlijst optie. Gebruik de "◀" of "▶" toetsen om te schakelen tussen de Zenderlijst modus. Als u "Enkel TV" selecteert, met de "◀" of "▶" toetsen, navigeert u enkel doorheen TV-zenders. Als u "Enkel radio" selecteert, met de "◀" of "▶" toetsen, navigeert u enkel doorheen radiozenders. Als u "Enkel tekst" selecteert, met de "◀" of "▶" toetsen, navigeert u enkel doorheen tekstzenders.

Gecodeerde Scan

De functie Gecodeerde kanalen scannen zal altijd AAN zijn na het uitvoeren van de eerste installatie. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, zal het zoekproces ook de gecodeerde kanalen vinden. Als het ingesteld is als UIT manueel, zullen de gecodeerde kanalen niet gevonden worden wanneer u automatische of handmatige zoekopdracht uitvoert.

Gebruik de "▼" of "▲" toets om Gecodeerde Scan te selecteren en druk dan op de "◀" of "▶" toets om deze instelling naar in of uit te schakelen.

Stand-by zoeken (optioneel)

Gebruik de "▼" of "▲" toets om Stand-by Zoeken te selecteren en druk dan op de "◆" of "▶" toets om deze instelling naar in of uit te schakelen. Als u stand-by Zoeken naar uit wijzigt, zal deze functie onbeschikbaar zijn.

Om stand-by zoeken te gebruiken, zorg ervoor dat u Stand-by zoeken als Aan selecteert.

Ontvanger upgrade

Downloaden over lucht (OAD)

Deze functie helpt u de updates van uw Tv te onderhouden. Ze werkt automatisch en zoekt nieuwe informatie wanneer deze beschikbaar is. Merk op dat deze instelling inactief als u ze wilt wijzigen. Zorg ervoor dat de TV ingesteld is op de stand-by modus. De TV schakelt automatisch in om 3:00 uur 's morgens en zoekt nieuwe informatie die uitgezonden wordt. Deze informatie wordt automatisch gedownload naar uw ontvanger. Deze bewerking duurt normaal gezien ongeveer 30 seconden.

Opmerking: Uw TV kan in de Modus Eerste Installatie na OAD update opstarten.

Ouderlijk toezicht

Gebruik de "▼" of "▲" toetsen voor de Ouderlijk toezicht optie. Druk op OK voor toegang tot het menu. Een dialoogvenster verschijnt waarin de de vergrendelingscode gevraagd wordt. De code is aanvankelijk als "0000" ingesteld. PIN invoeren (Enter PIN) Indien ze incorrect is, verschijnt het "Incorrecte Pin" OSD. Indien ze correct is, verschijnt het Ouderlijk toezichtmenu:



Kinderslot (optioneel) (*)

(*) Als u Landoptie instelt als het VK tijdens de eerste installatie, is de kinderslot optie niet zichtbaar. Deze instelling is enkel beschikbaar voor EU-landen.

Als dit ingesteld is, haalt deze optie de informatie op van de zender en als het volwassenen niveau uitgeschakeld is, wordt het beeld en het geluid niet weergegeven.

Menuvergrendeling

In menuvergrendeling kunt u een vergrendeling instellen voor alle menu's of het Installatiemenu om toegang tot deze menu's te beperken. Als de menuvergrendeling uitgeschakeld is, is er geen beperking op de toegang tot het menusysteem. Gebruik de "▼" of "▲" toetsen

voor de Menuvergrendelingsoptie. Gebruik de "◀" of "▶" toetsen om de Menuvergrendelingsmodus te selecteren.

UITGESCHAKELD: De menu's zijn niet vergrendeld.

ALLE MENU'S: Alle menu's zijn uitsluitend toegankelijk met de correcte sleutelcode. De gebruiker kan dan geen zenders toevoegen, verwijderen, de naam wijzigen of timers instellen.

INSTALLATIEMENU: Het installatiemenu is vergrendeld. De gebruiker kan dus geen zenders toevoegen. Wijzigingen worden bijgewerkt na het afsluiten van het "Configuratiemenu".

PIN instellen

Gebruik de "▼" of "▲" toetsen om naar de "PIN instellen" optie te gaan. Druk op "OK" om het "PIN instellen" venster weer te geven. Gebruik de numerieke toetsen om een nieuwe pincode in te voeren. U moet uw nieuwe pincode een tweede maal invoeren voor verificatiedoeleinden. De standaard pincode is 0000. Als u de pincode wijzigt, moet u deze ergens noteren en veilig opbergen.



Tijdinstellingen (optioneel)

In het Configuratiemenu markeert u het Tijdinstelling item door op de " \blacktriangle " of " \blacktriangledown " toetsen te drukken.

Druk op "**OK**" en het Tijdsinstellingen submenu verschijnt op het scherm. Huidige tijd, Tijdzoneinstelling en tijdzone zullen beschikbaar zijn.

Gebruik "▲" of "▼" om Tijdzone instelling te markeren. Tijdzone Instelling wordt ingesteld door gebruik van "◀" of "▶". Het kan AUTO of MANUEEL ingesteld worden.

Wanneer AUTO geselecteerd is, zullen Huidige Tijd en Tijdzone opties niet beschikbaar zijn om ingesteld te worden. Indien HANDMATIGE optie als Tijdzone nstelling is geselecteerd, kan de Tijdzone veranderd worden:

• Als u op "▲" of "▼" drukt, selecteert u Tijdzone. Gebruik "◀" of "▶" om de Tijdzone tussen GMT-12 of GMT+12 te veranderen. De Huidige tijd bovenaan de menulijst zal dan veranderen naargelang de geselecteerde Tijzone.

Audio Beschrijving (Optioneel)

Audiobeschrijving verwijst naar een bijkomende verhaaltrack voor blinden en slechtziende kijkers van visuele media, inclusief televisie en films. De verteller van de beschrijving spreekt doorheen de presentatie, beschrijft wat er op het scherm gebeurt

tijdens de natuurlijke pauzes in de audio (soms tijdens dialogen, als men dit nodig acht). U kunt deze functie gebruiken, enkel als de uitzender die bijkomende verhaaltracks ondersteunt. Druk "▼" of "▲" om een item te selecteren. Gebruik de "◄" of "▶" toets om in te stellen.



Audio Beschrijving (Optioneel)

Deze functie schakelt de audiobeschrijving in of uit door op de "◀" of "▶" toetsen te drukken.

Voorkeurtaal (Optioneel)

Door op de "◀" of "▶" toetsen te drukken, wordt de voorkeurtaal voor audiobeschrijving gewijzigd.

Deze instelling kan enkel gebruikt worden als ze beschikbaar is.

Relatief Volume (Optioneel)

Door gebruik van deze optie, kan het volumeniveau van de Audiobeschrijving verhoogt of verlaagt worden, naargelang het algemeen volume.

Taal

In dit menu kan de gebruiker de voorkeurtaal aanpassen. De taal wordt gewijzigd door de "**OK**" toets in te drukken.





Menu: geeft de taal van het systeem weer

Voorkeur

Deze instellingen worden gebruikt, indien beschikbaar. Zo niet worden de huidige instellingen gebruikt.

 Geluid: als u de "◀" of "▶" toetsen indrukt, wordt de geluidstaal gewijzigd. Ondertiteling: wijzig de taal van de ondertiteling met de "◆" of "▶" toetsen. De ondertiteling wordt weergegeven in de geselecteerde taal.

Filmondertiteling (optioneel)

- Om de ondertiteling correct weer te geven, moet u deze instelling gebruiken om een film ondertiteling taal te selecteren.
- Druk op de "◀" of "▶" toets om de gewenste taaloptie te selecteren.
- Gids: Als u de "◀" of "▶" toetsen indrukt, wordt de gidstaal gewijzigd.

Huidig

- Geluid: als de geluidstaal ondersteund wordt, kunt u de geluidstaal wijzigen door de "◀" of "▶" in te drukken.
- Ondertiteling: als er een back-up bestaat voor de ondertiteling kunt u de taal van de ondertiteling wijzigen met de "◀" of "▶" toetsen. De ondertiteling wordt weergegeven in de geselecteerde taal.

Opmerking: Indien de Landoptie op Denenmarken, Zweden, Noorwegen of Finland is ingesteld, zal het Instellingenmenu voor Taal zoals hieronder beschreven werken:

Taalinstellingen



In het Configuratiemenu markeert u het Taal item door op de "▼" of "▲" toetsen te drukken. Druk op "OK" en het Taalinstellingen sub-menu zal op het scherm weergegeven worden:

Gebruik de "▼" of "▲" toetsen om het menu-item dat u wenst aan te passen te markeren en druk op de "
■" of "▶" toets om in te stellen.

Opmerkingen:

- Systeemtaal bepaalt de menutaal op het scherm.
- Audio Taal wordt gebruikt om de soundtrack van een kanaal te selecteren.
- Basisinstellingen zijn de eerste prioriteit wanneer er meerdere keuzes beschikbaar zijn bij een uitzending. Secundaire instellingen zijn de alternatieven wanneer de eerste opties niet beschikbaar zijn.

Installatie

Het installatiemenu is vooral bedoeld u te helpen op de meest efficiënte wijze een Zendertabel op te bouwen. Selecteer Installatie in het Configuratiemenu met de "V" of "A" toetsen.

Dit menu omvat de volgende items:

(*) Voor Denemarken, Zweden, Noorwegen of Finland.



Automatische kanaalscan

De automatische zoekopdracht wordt gestart door de "**OK**" toets in te drukken terwijl de Automatische zoekopdracht gemarkeerd is.

Het onderstaande bericht verschijnt op het scherm:



Markeer "Ja" of "Neen" met de "◀" of "▶" toetsen en druk op "**OK**" om te bevestigen.

Indien "Ja" geselecteerd wordt, start de automatische zoekopdracht.

Als u "Neen" selecteert, wordt de automatische zoekopdracht geannuleerd.

Wanneer de zoekopdracht naar digitale kanalen voltooid is verschijnt een bericht op het scherm met de vraag een zoekopdracht naar analoge kanalen te starten:




Druk op de "**OK**" toets om analoge zenders te zoeken. Het volgende menu verschijnt op het scherm voor de zoekopdracht naar analoge zenders:



Selecteer uw land, taal en teksttaal met de "▼" of "

▲" en "◄" of "▶" toetsen. Druk op de "OK" of RODE
toets om door te gaan. Druk op de BLAUWE toets om
te annuleren. Het volgende menu verschijnt tijdens
het automatisch afstemmen:



Aan het einde van APS, verschijnt de zendertabel op het scherm. In de zendertabel ziet u de nummers en namen die toegewezen werden aan de zenders.

Kanaal zoeken

Tijdens de handmatige kanaalscan wordt het cijfer van de multiplex handmatig ingevoerd en uitsluitend die multiplex wordt doorzocht op aanwezigheid van kanalen. Voor ieder geldig zendernummer, worden het signaalniveau en de signaalkwaliteit weergegeven onderin het scherm

In de handmatige en automatische zoekopdracht worden zenders die al aanwezig zijn in de database niet opnieuw opgeslagen om overtollige dubbele zenders te vermijden.

Servicelijst wissen (*)

(*) Deze instelling is enkel zichtbaar wanneer de Landoptie is ingesteld op Denenmarken, Zweden, Noorwegen of Finland.

Gebruik deze instelling om de opgeslagen kanalen te wissen. Druk op de "▼" of "▲" toets om Servicelijst Wissen te selecteren en druk dan op OK. De volgende OSD zal dan op het scherm weergegeven worden:



Markeer Nee en druk op OK om te annuleren. Selecteer Ja door op de "◀" of "▶" toets te drukken en druk op OK om alle kanalen te wissen.

Eerste ingebruikneming

De gebruiker kan dit item toepassen om standaardinstellingen te laden. Deze waarden werden in de fabriek geladen in de ontvanger.

Om de fabrieksinstellingen te installeren, licht u het "First time installation" menu op en u drukt op "OK". Daarna zult u gevraagd worden of u deze instellingen wel dan niet wenst te wissen. Als u "Ja" selecteert met de "OK" toets wanneer "Ja" gemarkeerd is, wordt de bestaande zendertabel verwijderd.

U wordt gevraagd de verwijdering van alle zenders en instellingen te bevestigen:



Door JA te selecteren en op de "**OK**" toets te drukken, wordt de bestaande kanaaltabel gewist. Nadat de fabrieksinstellingen geladen zijn, verschijnt het "Eerste installatie" menu.

Het menu dat verschijnt voor de taalselectie verschijnt eerst op het scherm. Met de "▼" of "▲" toetsen selecteert u de gewenste taaloptie, druk op OK om deze te activeren

Daarna verschijnt het "Eerste installatie" OSD op het scherm. Als u op " \blacktriangleleft " of " \blacktriangleright " drukt, kunt u het land selecteren dat u wilt instellen en druk op "OK" (* only for EU countries).



Druk op "OK" om de installatie te starten Wanneer de zoekopdracht naar digitale zenders voltooid is, verschijnt een bericht met de vraag of u analoge zenders wilt zoeken op het scherm. Deze procedure is dezelfde als die beschregen in de Automatisch zoeken sectie.

Mediabrowser

- Om de Mediabrowser weer te geven, drukt u op de "M" toets van de afstandsbediening en daarna selecteert u de Mediabrowser met de "▼" of " ▲" toets. Druk op "OK" om verder te gaan. De Mediabrowser menu-inhoud (afhankelijk van de inhoud van uw USB-station) verschijnt.
- Wanneer u een USB-apparaat aansluit, wordt het volgende scherm weergegeven:



Selecteer JA door op "◀" of "▶" te drukken en vervolgens op **OK**. Mediabrowser zal worden weergegeven.



 U kunt de MP3- en video-bestanden weergeven van op een USB-geheugen. **Opmerking**: Als u de USB-stick aansluit terwijl u in analoge modus bent, zal de TV automatisch naar digitale TV-modus schakelen

Opmerking: Sommige USB-compatibele apparaten worden niet ondersteund.

Opmerking: Indien het USB-geheugen niet herkend wordt na het in-/uitschakelen of na de eerste installatie, dient u eerst het USB-apparaat te verwijderen en het tv-toestel uit te schakelen. Sluit daarna het USB-apparaat opnieuw aan.

MP3-bestanden weergeven



Dit Afspelen (\mathbf{OK} toets) : Speelt het geselecteerde bestand af.

Afspelen (Groen toets): Geeft alle mediabestanden in de map weer. Het geselecteerde bestand wordt eerst weergegeven.

Pauze (Geel toets): Weergegeven bestand pauzeren.

Stop (**Rood** toets): Het weergegeven bestand stoppen.

Vorige/volgende (◀ ► toetsen) : Springt naar het vorige of volgende bestand.

Shuffle (**INFO** toets): Geeft de bestanden weer in willekeurige volgorde. Indien de willekeurige modus ingeschakeld is, springt de vorige/volgende functies ook willekeurig naar de nummers.

Lus (**Blauw** toets): Geeft het geselecteerde bestand herhaaldelijk weer.

JPG-bestanden weergeven



Springen (1...9 toetsen): springen naar het geselecteerde bestand met de numerieke toetsen.

OK: (**OK** toets) geeft het geselecteerde beeld weer in volledig scherm.

Diavoorstelling (Groen toets): start de diavoorstelling met alle afbeeldingen in de map.

Opties voor de diavoorstelling



Pauze (**Geel** toets): De diavoorstelling pauzeren.

Verdergaan (Groen toets): De diavoorstelling hervatten.

Vorige/volgende (◀▶ toetsen) : Springen naar het vorige of volgende bestand in de diavoorstelling.

Roteren (▼ ▲ toetsen) : De afbeelding roteren met de omhoog/omlaag toetsen.

Terugkeren/Terug: Terug naar de bestandlijst.

Shuffle (Rood toets): Geeft de bestanden in de huigige map in willekeurige volgorde en voortdurend weer en het pictogram wijzigt in het gemarkeerd pictogram. Indien de willekeurige modus ingeschakeld is tijdens een diavoorstelling worden de volgende foto's willekeurig geselecteerd (als de lusfunctie niet ingeschakeld is, stopt de diavoorstelling aan het einde. Indien de lusfunctie ingeschakeld is, aan het einde van de diavoorstelling, start ze opnieuw en opnieuw).

Lus (Blauw toets): De diavoorstelling blijft voortduren en

mu

het pictogram wijzigt in het gemarkeerde pictogram.

Informatie: Activeert de bewerkingsbalk.

Videoweergave



Afspelen (Rood toets): Start de videoweergave.

Stop (Blauw toets): Stopt de videoweergave.

Pauze (OK toets): Stopt de video tijdelijk.

Terugspoelen (Cursor naar links) : Spoelt de video achterwaarts.

Voorwaarts (Cursor naar recht) : Spoelt de video vlug verder.

Menu (M-toets): Stelt de ondertiteling/het geluid in.

 U kunt de ondertitels instellen door gebruik van de "OK" toets voor het starten van het afspelen of door gebruik van de toets M tijdens het afspelen.

Opmerking:

-In bepaalde situaties worden de geselecteerde ondertitels niet correct weergegeven.

-Om de ondertiteling correct weer te geven moet u een "Film onderiteling" taal instellen. Zie de sectie: "Film ondertiteling" in "Taalinstellingen" voor de selectie van de Film ondertiteling taal.

Door op de toets "STOP" te drukken, zult u terugschakelen naar het vorige menu.

Analoge TV-menusysteem

Beeldmenu



Modus

Voor uw weergavevereisten kunt u de desbetreffende modusoptie instellen.

Als u op "▼" of "▲" drukt, selecteert u Modus. Met de "◀" of "▶" toetsen kunt u één van de volgende opties selecteren: Natuurlijk,Bioscoop,Gebruiker en Dynamisch .

U kunt de modus aanpassen volgens uw gewenste instellingen als u kiest voor Gebruiker.

Helderheid/Contrast/Kleur/Scherpte/ Kleurschakering

Druk op de "♥" of "♠" toetsen om de gewenste optie te selecteren. Druk op de "♥" of "▶" toetsen om het niveau in te stellen

Opmerking: De **Tint** optie kan enkel zichtbaar zijn wanneer de TV een NTSC-signaal ontvangt.

Kleurtemperatuur

Druk op de "♥" of "♠" knop om **Kleurtemperatuur** te selecteren. Druk op de "●" toets om u één van de volgende opties te selecteren: Normaal ,Warm en koel.

Opmerking:

- Voor normale kleuren, selecteert u de Normaal optie.
- De Warm optie instellen geeft witte kleuren een rode accentuering.
- De koel optie instellen geeft witte kleuren een blauwe accentuering.

Spelmodus.

Selecteer de **Spelmodus** met de "▼" of "▲" toets. Druk op de "◀" of "▶" toets om de Spelmodus **In** of **uit** te schakelen. Wanneer de spelmodus ingeschakeld is, worden specifieke instellingen voor de spelmodus, die geoptimaliseerd zijn voor betere videokwaliteit, geladen.

De Beeldmodus, Contrast, Helderheid, Scherpte, Kleur en Kleurtermperatuur instellingen zijn onzichtbaar en uitgeschakeld wanneer de Spelmodus ingeschakeld is.

Opmerking:

De Beeldmodus selectietoets op de afstandsbediening heeft geen functie waneer de Spelmodus ingeschakeld is.

Beeld scherpstellen

Selecteer **Beeld scherpstellen** met de "▼" of "▲" toets.

Gebruik de "◀" of "▶" knop om het inzoomen van het beeld te veranderen tussen **Auto**, **16:9** of **4:3**.

Reset

Druk op de "▼" of "▲" toets om **Reset** te selecteren. Druk op de "▶" knop om de beeldmodi terug te zetten op de standaard fabrieksinstellingen. "**TE RUGSTELLEN**" zal op het scherm weergegeven worden.

Geluidsmenu



Volume

Druk op de "▼" of "▲" toets om **Volume** te selecteren. Druk op de "◀" of "▶" toetsen om het volumeniveau te wijzigen.

Equalizer

Druk op de "▼" of "▲" toets om **Equalizer** te selecteren. Druk op de "▶" toets om het equalizer menu weer te geven.



Druk op de "◄" of "▶" toetsen om de vooraf ingestelde waarde te wijzigen. In het equalizer menu, kan de voorprogrammering veranderd worden naar Vlak, Muziek, Spraak, Film en Gebruiker.

Selecteer de gewenste frequentie met de "\nldet" of "\textstar toetsen en verhoog of verlaag de frequentie toename met de "\nldet" of "\nldet" toetsen.

Druk op de "M" toets om terug te keren naar het vorige menu

Opmerking: De equalizer menu instellingen kunnen uitsluitend gewijzigd worden wanneer de **Equalizer modus** op **Gebruiker** staat

Balans

Deze instelling wordt gebruikt om de linkse of rechtse luidspreker meer te benadrukken.

Druk op de "▼" of "▲" toets om **Balans** te selecteren. Druk op de "◀" of "▶" toetsen om het balansniveau in te stellen. Het balansniveau kan aangepast worden tussen -50 en + 50.

Koptelefoon dempen

Druk op de "▼" of "▲" knop om **Koptelefoon dempen** te selecteren. Druk op de "◀" of "▶" knop om **Koptelefoon dempen** op **Aan** of **Uit** in te stellen.

Als u het geluid van de koptelefoon wilt dempen, dient u de functie van Koptelefoon dempen op Aan te zetten.

Als het geluid van de tv gedempt is, kunt u deze functie gebruiken om het geluid van de koptelefoon aan of uit te zetten.

Geluidsmodus

Druk op de "♥" of "♠" toets om de **Geluidsmodus** te selecteren. Met de "♥" of "▶" toets kunt u de Mono, Stereo, Dual I of Dual II modus selecteren, uitsluitend als de geselecteerde zender deze modus ondersteunt.

AVL

De Automatische volumebegrenzing (AVL) functie past het geluid aan om een vast uitvoerniveau tussen programma's te krijgen (Bijvoorbeeld, het volumeniveau van reclame is geneigd luider te zijn dan dat van programma's).

Druk op de "▼" of "▲" toets om AVL te selecteren. Druk op de "◀" of "▶" toets om de AVL functie in of uit te schakelen

Reset

Druk op de "▼" of "▲" toets om Reset te selecteren. Druk op de "▶" knop om de beeldmodi terug te stellen op de standaard fabrieksinstellingen. "TERUGSTELLEN" zal op het scherm weergegeven worden.

Functiemenu



Slaaptimer

Druk op de "▼" of "▲" toets om de Sluimertimer te selecteren. Gebruik de "◀" of "▶" toetsen om de Sluimertimer in te stellen.

De timer kan tussen Uit en 2 uren (120 minuten) geprogrammeerd worden in stappen van 10 minuten.

Als de **Sluimertimer** geactiveerd wordt, schakelt de TV automatisch over op de stand-by modus op het einde van de geselecteerde tijdsduur.

Kinderslot

Druk op de " $\mathbf{\nabla}$ " of " $\mathbf{\Delta}$ " toets om **Kinderslot** te selecteren.

Druk op de "◀" of "▶" toets om de Kinderslot functie in of uit te schakelen. Als aan geselecteerd is, kan de TV enkel bediend worden via de afstandsbediening. In dat geval werken de toetsen van het configuratiepaneel niet, behalve de Standby/Aan toets. Als het Kinderslot geactiveerd wordt, kunt u de TV overschakelen op de Stand-by modus met de Stand-by Aan/Uit toets. Om de TV opnieuw in te schakelen, hebt u de afstandsbediening nodig.

Als een van deze toetsen ingedrukt wordt, verschijnt de boodschap "Kinderslot AAN" op het scherm als het menuscherm niet zichtbaar is.

Taal

Druk op de "▼" of "▲" toets om **Taal** te selecteren. Gebruik de "◀" of "▶" toetsen om de **Taal** te selecteren.

Standaard zoom

Met de zoommodus ingesteld op AUTOMATISCH, zal de TV de zoommodus volgens het signaal van de uitzending instellen. Indien er geen WSS of beelverhoudinginformatie beschikbaar is, zal de TV deze instelling toepassen. Druk op de "♥" of "♠" toets om de Standaard zoom te selecteren. U kunt de Standaard Zoom instellen op 16:9 of 4:3 door te drukken op de "♥" of "▶" knop.

Blauwe achtergrond

Indien het signaal zwak of afwezig is, schakelt de TV automatisch naar een blauw scherm. Om deze functie in te schakelen, schakelt u de **Blauwe** achtergrond in.

Druk op "▼" of "▲" om de Blauwe achtergrond te selecteren. Druk op de "◀" of "▶" toets om de Blauwe achtergrond functie in of uit te schakelen.

Menu time-out

Om een bepaalde scherm time-out in te stellen voor menuschermen moet u een waarde instellen voor deze optie.

Druk op de "▼" of "▲" toets om Menu time-out te selecteren. Druk op de "◄" of "▶" toets om de menu time-out te wijzigen in uit, 15 sec, 30 sec of 60 sec.

TXT (Teletekst) taal

Druk op de "▼" of "▲" knop om TXT taal te selecteren. Druk op de "◀" of "▶" toets om de Teleteksttaal te wijzigen in West, Oost, Cyrillisch, Arabisch of perzisch.

Ext uit

Druk op de "▼" of "▲" toets om Ext uit te selecteren. Druk op de "◀" of "▶" toets om de Ext Out functie in of uit te schakelen

Opmerking:

Om een kopie te maken van een DVD- of VCR-toestel moet u de gewenste bron selecteren in het bron menu en EXT uit inschakelen in het functiemenu.

Ext Ult moet AAN zijn om de Timers functie in de DTV modus te gebruiken.

Auto tv uit:

Druk op de "▼" of "▲" knop om Auto Tv uit te selecteren. Gebruik de "◀" of "▶" knop om Auto Tv uit in te stellen op uit,1u,2u,3u,4u,5u of 6u.

Hlermee kunt u de time-out voor automatische uitschakeling instellen. Wanneer de time-out wordt bereikt, schakelt de tv automatisch uit.

Achtergrondverlichting (Optioneel)

Deze instelling bestuurt de achtergrondverlichting.. Selecteer de **Achtergrondverlichting** met de " ▼" of "▲" toets. Druk op de "◀" of "▶" toets om de Achtergrondverlichting in te stellen op Gemiddeld, Maximum of Minimum.

Bronmenu

Selecteer het zesde icoon door te drukken op de "
of "
no knop. Bronmenu verschijnt op het scherm:



In het bronmenu markeert u een bron door op de "▼" of "▲" toets te drukken en over te schakelen naar die modus door op "OK" toets te drukken. Signaalbronopties zijn; TV, DTV/USB, EXT, FAV, HDMI, YPbPr en PC-VGA. Met de "◀" of "▶" knop kunt u het Uit of Aan zetten. Als een markering wordt verwijderd; verschijnt deze bron niet in het OSD wanneer u de AV / Bron toets indrukt van de afstandsbediening.

Opmerking: Van zodra u optionele toestellen met uw TV aangesloten heeft, moet u de vereiste invoer selecteren om de beelden van die bron te kunnen bekijken.

Opmerking: De YPbPr-modus kan enkel gebruikt worden als u een apparaat aansluit met een YPbPr-uitgang via de PC-ingang met YPbPr naar PC-kabel (De YPbPr-kabel wordt niet geleverd).

Installatiemenu



Kanaal

Druk op de "▼" of "▲" toets om Programma te selecteren. Gebruik de "◀" of "▶" toetsen om het zendernummer te selecteren. U kunt ook een nummer invoeren met de cijfertoetsen op de afstandsbediening. Er is ruimte voor 200 zenders tussen 0 en 199

Band

Band kan geselecteerd worden als C of S. Druk op de "◆" of "▶" toets om de Band te selecteren.

Kanaal

Het Kanaal kan gewijzigd worden met de "◆" of "▶" toets of de numerieke toetsen.

Kleursysteem

Druk op de "▼" of "▲" toets om het Kleursysteem te selecteren. Gebruik de "◄" of "▶" knop om het kleursysteem te veranderen naar AUTO, PAL of SECAM.

Geluidssysteem

Druk op de "▼" of "▲" toets om het Kleursysteem te selecteren. Druk de "◀" of "▶" toets in om het geluidsysteem te wijzigen in BG,DK, I, L of L'.

Fijnafstemmen

Druk op de "▼" of "▲" toets om Fijnafstemmen te selecteren. Druk op de "◀" of "▶" toets om de afstemming aan te passen.

Zoeken

Druk op de "▼" of "▲" toets om Zoeken te selecteren. Druk op "◄" of "▶" om de programma zoekopdracht te starten. U kunt ook de gewenste frequentie invoeren met de numerieke toetsen terwijl het Zoekitem gemarkeerd is.

Opslaan

Druk op de "▼" of "▲" toets om Bewaren te selecteren. Druk op "▶" of **OK** om de instellingen te bewaren. "**Opgeslagen...**" (Stored) zal op het scherm verschijnen.

Zendertabel

Selecteer de **Zendertabel** met de "◀" of "▶" toets. Druk op "▼" om de zendertabel weer te geven:



Als u de cursor in de vier richtingen verplaatst, kunt u 20 programma's bereiken op dezelfde pagina. U kunt doorheen de pagina's bladeren met de navigatietoetsen om alle zenders weer te geven in TV-modus (behalve voor de AV modi). Als de cursor geactiveerd wordt, gebeurt de programmaselectie automatisch.

Naam

Om de naam van de pagina te wijzigen, selecteer de zender en druk op de **RODE** toets.

De eerste letter van de geselecteerde naam wordt gemarkeerd. Druk op de "V" of "A" toets om die letter te wijzigen en op de "V" of "D" toets om de andere letters te selecteren. Met de RODE toets kunt u de naam opslaan.

Verplaatsen

Selecteer de zender die u wenst te verplaatsen met de navigatietoetsen. Druk op de **GROENE** toets. Verplaats de geselecteerde zender naar de gewenste locatie met de navigatietoetsen en druk opnieuw op de **GROENE** toets.

Wissen

Om een zender te verwijderen, drukt u op de **GELE** toets. Als u opnieuw op de **GELE** toets drukt, kunt u de geselecteerde zender verwijderen uit de lijst en de programma's één lijn omhoog verschuiven.

APS (Automatisch Programmeersysteem)

Als u op de **BLAUWE** toets drukt om het automatisch afstemmen te starten. verschijnt het **Automatisch programmeringsysteem** menu op het scherm:



Druk op de "◀", "▶" toets om uw land te selecteren. Indien u de APS functie wilt verlaten, drukt u op de **BLAUWE** toets.

Druk op de **OK** of **RODE** toets om automatisch afstemmen te starten, worden alle zenders verwijderd en de TV zoekt de beschikbare zenders. Tijdens de zoekopdracht wordt de volgende OSD weergegeven:



Als u op de **BLAUWE** toets drukt, stopt de APS-functie en de Zendertabel verschijnt op het scherm.

Als u wacht tot het einde van de APS wordt de Zendertabel weergegeven op het scherm met een liist van de gevonden zenders.

PC-VGA modus menusysteem

Raadpleeg het gedeelte "De LCD-TV aansluiten op een PC" om een PC aan te sluiten op het TV-toestel.

Om naar **PC-VGA** bron te schakelen, druk op de "W" toets van uw afstandsbediening en selecteer PC-VGA input. U kunt ook het "**Bron**" menu gebruiken om over te schakelen naar **PC-VGA** modus.

Opmerking: De PC-VGA modus menu-instellingen zijn enkel beschikbaar als de TV in de PC-VGA bron staat.

PC-VGA Positiemenu

Selecteer het eerste pictogram door op "\left\right\ri



Autopositie

Als u het beeld horizontaal of verticaal naar een ongewenste positie verschuift, kunt u deze functie gebruiken om het beeld opnieuw correct te positioneren. Deze instelling optimaliseert het scherm automatisch.

Selecteer het Autopositie item met de "▼" of "▲" toetsen. Druk op de "**OK**" of "◀", "▶" toets.

Waarschuwing: Zorg ervoor dat de automatische aanpassing wordt uitgevoerd met een volledig scherm beeld om zo het beste resultaat te verzekeren.

H (Horizontale) positie

Dit verschuift het beeld horizontaal naar de rechter-of linkerzijde van het scherm.

Selecteer het **H-positie** item met de " \blacktriangledown " of " \blacktriangle " toetsen. Druk de " \blacktriangledown " of " \blacktriangleright " toets in om de waarde aan te passen.

V (Verticale) positie

Dit verschuift het beeld verticaal naar de boven- of onderzijde van het scherm.

Selecteer het **V-positie** item met de " \blacktriangledown " of " \blacktriangle " toetsen. Druk de " \blacktriangledown " of " \blacktriangleright " toets in om de waarde aan te passen.

Fase

Afhankelijk van de resolutie en de scanfrequentie die u instelt op het tv-toestel kan een onzuiver beeld op het scherm verschijnen. In dat geval kunt u deze functie gebruiken om een zuiver beeld te ontvangen via de proefondervindelijke methode.

Selecteer het **Fase** item met de "▼" of "▲" toetsen. Druk de "◀" of "▶" toets in om de waarde aan te passen.

Pixelfrequentie

Dit corrigeert de storingen die zich voordoen als verticale banden in presentaties met een hoog aantal pixels zoals rekenbladen, paragrafen of tekst in kleinere lettertypen.

Selecteer het **Pixelfrequentie** item met de "▼" of "▲" toetsen. Druk de "◀" of "▶" toets in om de waarde aan te passen.

PC-VGA Beeldmenu

Ga als volgt te werk om PC-beelditems af te stellen:

Druk de "◀" of "▶" toetsen om het tweede pictogram te selecteren. Het PC-beeldmenu verschijnt op het scherm.

Contrast-, Helderheid -, Kleurtemperatuur en Spel Modus instellingen in dit menu zijn identiek aan de instellingen bepaald in het TV-beeldmenu in "Analoge TV-menusysteem".

Opmerking: Als u Kleurtemperatuur instelt als Gebruiker kunt u de R, G, B instellingen handmatig instellen.

Geluid, Functie en Bron instellingen zijn identiek aan de instellingen beschreven in het Analoge Tv-menusysteem.

TV-informatie weergeven

Programmanummer, Programmanaam, Geluidindicator en Zoommodus informatie verschijnt in de rechter bovenhoek van het scherm wanneer een nieuw programma ingevoerd worden of de "INFO" toets ingedrukt wordt. Als u zich in de DTV-modus bevindt en u drukt op de "▼" of "▲" toets, verschijnt de informatie van de vorige of volgende zender. Om over te schakelen naar de weergegeven zender drukt u op de OK toets.

Geluid dempen functie

Druk op de "X" toets om het geluid uit te schakelen. De geluidsdempingindicator verschijnt aan de bovenzijde van het scherm.

Om de geluidsdemping te annuleren, bestaan er twee alternatieven: u kunt op "X" drukken of u kunt het volumeniveau verhogen.

Het geluid van de luidsprekers dempen

Het geluid van de luidsprekers wordt niet gedempt als de hoofdtelefoon ingevoerd is; als u het geluid van de luidsprekers wilt dempen tijdens het beluisteren via de hoofdtelefoon drukt u op de "Geluid dempen" toets en het "X" symbool verschijnt op het scherm en verdwijnt daarna na een aantal seconden. Merk op dat wanneer u het volume van de TV bijregelt de "Geluid dempen" functie uitschakelt en het geluid van luidspreker opnieuw inschakelt.

Het geluid dempen van de hoofdtelefoon

Als u het geluid van de hoofdtelefoon wilt dempen tijdens het beluisteren via de luidsprekers drukt u op "Menu" en daarna selecteert u "AAN" in de Hoofdtelefoon dempen functie in het geluidmenu.

Beeldmodus selectie

Door op de **PP** toets te drukken, kunt u de **Beeldmodusinstellingen** wijzigen naar gelang uw kijkvereisten. Beschikbare opties zijn Dynamisch, Natuurlijk en Bioscoop.

Opmerking: Deze functie kan niet ingesteld worden in de PC-VGA modus.

Zoommodus

U kunt de beeldverhouding (beeldgrootte) van de tv wijzigen om het beeld in verschillende zoommodi te bekijken.

Druk op de " WIDE" toets om rechtstreeks de zoommodus te veranderen

De beschikbare zoommodi worden onderaan weergegeven.

Opmerking:

In de **YPbPr** en **HDMI** modi, terwijl in 720p-1080i resoluties, is enkel de 16:9 modus beschikbaar.

Zoommodus kan in PC-VGA modus niet gewijzigd worden.

Auto

Als een WSS signaal ('Side Screen Signalling' =breedbeeldsignaal) - dat de beeldverhouding van het beeld weergeeft - omvat is in het uitzendsignaal of het signaal van een extern apparaat, past de tv de ZOOM modus automatisch aan volgens het WSS signaal.

 Als de AUTO modus niet correct werkt omwille van een zwakke WSS signaalkwaliteit of als u de ZOOM modus wilt wijzigen, wijzigt u handmatig naar een andere ZOOM modus.

16:9

Hierdoor worden de rechter- en linkerzijden van een normale afbeelding (4:3 breedte-lengteverhouding) gelijkmatig uitgerekt om het volledige brede televisiescherm te vullen.



 Voor 16:9 breedte-lengteverhouding afbeeldingen die in een normale afbeelding (4:3 beeldverhouding) zijn samengedrukt, gebruikt u de 16:9 modus om de afbeelding te herstellen naar de oorspronkelijke vorm.

4:3

Gebruik deze optie om een normale afbeelding (4:3 beeldverhouding) weer te geven. Dit is de oorspronkelijke grootte



Teletekst

Teletekstsysteem is beschikbaar als uw zender ondersteuning biedt van Het teletekstsysteem zendt informatie zoals nieuws, sport en weer naar uw TV. Merk op dat indien get signaal afneemt, bijvoorbeeld door slechte weeromstandigheden, sommige tekstfouten kunnen voorkomen of de teletekstmodus onderbroken wordt.

Teletekst functietoetsen worden hieronder weergegeven:

" Teletekst

Activeer de teletekstmodus indien een maal ingedrukt.

Door opnieuw te drukken verlaat u de teletekstmodus.

"Inhoudsopgave

Selecteert de teletekst inhoudsopgave.

"**⊘**" Mix

Plaatst het teletekstscherm over het programma.

" " Vergroten

Druk een maal in om de bovenste helft van het scherm te vergroten. Druk opnieuw in om de onderste helft van de pagina te vergroten. Druk opnieuw om terug te keren naar de normale weergave.

"€?" Openbaren

Geeft verborgen informatie weer (Bijv. oplossingen van spelletjes).

"E¥" Houden

Houdt een teletekst pagina wanneer gepast. Druk opnieuw om te hervatten.

"[™] Subcode pagina's/tijd

Selecteert subcode pagina's, indien beschikbaar, wanneer teletekst geactiveerd wordt.

P+ / P- en cijfers (0-9)

Druk om een pagina te selecteren.

Opmerking: De meeste TV-stations gebruiken code 100 voor hun indexpagina.

Gekleurde toetsen

U kunt de gekleure toetsen gebruiken in overeenstemming met de weergegeven functies. Als het **TOP text** -systeem beschikbaar is, worden delen in een teletekstpagina kleurgecodeerd en kunnen, door op de gekleurde toetsen te drukken, geselecteerd worden. Druk op de gewenste gekleurde toets. Er zal gekleurde tekst verschijnen, die u toont welke gekleurde toetsen te gebruiken wanneer **FASTEXT** uitzending beschikbaar is.

Tips

Beeldnawerking

Spookbeelden kunnen voorkomen tijden de weergave van een doorlopend beeld. Bij LCD-televisies kan de beeldnawerking na een korte tijd verdwijnen. Probeer de TV een poosje uit te schakelen. Om dit te vermijden, laat geen stilstaand beeld langdurig op het scherm staan.

Geen stroom

Als uw tv-systeem geen stroom heeft, controleer dan de voedingskabel en verbindingen naar het stopcontact.

Zwakke beeldkwaliteit

Hebt u het verkeerde tv-systeem geselecteerd? Is uw TV-toestel of antenne te dicht bij niet-geaarde geluidsapparatuur of neon lichten, etc. geplaatst?

Hoge gebouwen en bergen kunnen dubbele beelden of spookbeelden veroorzaken. Soms kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door de oriëntering van de antenne te wijzigen. Is het beeld of teletekst onherkenbaar? Controleer of u de correcte frequentie hebt ingevoerd. Stel de kanalen opnieuw af. De beeldkwaliteit kan verminderen wanneer twee randapparaten gelijktijdig aangesloten zijn op de tv. In dat geval kunt u één van beide loskoppelen.

Geen beeld

Is de antenne correct aangesloten? Zijn de stekkers stevig aangesloten op de antenne aansluiting? Is de antennekabel beschadigd? Werden de correcte stekkers gebruikt voor de aansluiting van de antenne? Indien u twijfelt, neemt u contact op met de verdeler.

Geen beeld betekent dat uw tv geen uitzending ontvangt. Hebt u de juiste knoppen van de afstandsbediening geselecteerd? Probeer het opnieuw. Zorg er ook voor dat de correcte invoerbron geslecteerd werd.

Geluid

U hoort geen geluid. Is het mogelijk dat u het geluid hebt onderbroken door op de "X" toets te drukken?

Het geluid komt slechts uit één van de luidsprekers. Is de balans ingesteld op één uiteinde? Raadpleeg het Geluidsmenu.

Afstandsbediening

Uw tv reageert niet meer op de afstandsbediening. Misschien zijn de batterijen leeg. In dat geval kunt u de lokale toetsen nog gebruiken aan de onderzijde van de TV

Invoerbronnen

Indien u geen invoerbronnen kunt selecteren, is het mogelijk dat het toestel niet is aangesloten. Controleer de AV-kabels en verbindingen als u geprobeerd hebt een toestel aan te sluiten.

Bijlage A: PC-invoer normale weergavemodi

Het scherm heeft een maximum resolutie van 1920 X 1080. De onderstaande tabel is een toelichting van een aantal typische video schermmodi.

Het is mogelijk dat uw TV verschillende resoluties niet ondersteunt. Ondersteunde resolutiemodi worden hieronder weergegeven.

Indien u uw pc overschakelt op een niet-ondersteunde modus verschijnt een waarschuwing OSD op het scherm.

	Resolutie		Frequentie		De
Index	Hor	Ver	Ver (Hz)	Hor (KHz)	diavoorstelling pauzeren.
1	640	480	60	31.5	VESA
2	640	480	72	37.9	VESA
3	640	480	75	37.5	VESA
4	800	600	56	35.2	VESA
5	800	600	60	37.9	VESA
6	800	600	70	43.8	
7	800	600	72	48.1	VESA
8	800	600	75	46.9	VESA
9	832	624	75	49.7	MAC
10	1024	768	60	48.4	VESA
11	1024	768	70	56.5	VESA
12	1024	768	72	57.7	
13	1024	768	75	60.0	
14	1152	864	75	67.5	VESA
15	1152	870	75	68.9	MAC
16	1280	768	60	47.7	VESA
17	1366	768	60	47.7	
18	1280	960	60	60.0	VESA
19	1280	1024	60	64.0	VESA
20	1280	1024	75	80.0	VESA
21	1600	1200	60	75.0	VESA
22	1680	1050	60	65.3	VESA
23	1920	1080	60	67.5	VESA

Het is mogelijk dat resoluties boven 60Hz niet worden weergegeven.

Bijlage B: AV en HDMI-signaalcompatibiliteit (Ingang signaaltypes)

Bron	Ondersteunde sign	Beschikbaar	
	PAL 50/60		0
EXT-1	NTSC 60		0
(SCART)	RGB 50		0
	RGB 60		0
FAV	PAL 50/60		0
FAV	NTSC 60		0
	4801	60Hz	0
	480P	60Hz	0
	5761	50Hz	0
	576P	50Hz	0
YPbPr	720P	50Hz	0
TPDPT	720P	60Hz	0
	10801	50Hz	0
	10801	60Hz	0
	1080P	50Hz	0
	1080P	60Hz	0
	4801	60Hz	0
	480P	60Hz	0
	5761	50Hz	0
	576P	50Hz	0
	720P	50Hz	0
	720P	60Hz	0
HDMI	10801	50Hz	0
	10801	60Hz	0
	1080P	24Hz	X
	1080P	25Hz	Х
	1080P	30HZ	Х
	1080P	50HZ	0
	1080P	60HZ	0

(X: Niet beschikbaar, O: Beschikbaar)

Opmerking: In bepaalde gevallen kan een signaal op de LCD-tv incorrect worden weergegeven. Het probleem kan een onverenigbaarheid zijn met de standaarden van het brontoestel (DVD, set-top-box, etc...) Indien een dergelijk probleem zich voordoet, neemt u contact op met uw verdeler en de fabrikant van het bronmateriaal.

Bijlage C: Ondersteunde bestandsformaten voor de USB-modus

Media	Bestands-	Formaat		Opmerkingen	
Wedia	extensie	Video	Audio	(Maximum resolutie/Bitrate etc.)	
	.mpg/ .dat/ .vob .mpeg	MPEG1	MPEG Laag 1/2/3		
		MPEG2	MPEG2		
Film	.avi	XviD/ 3ivx	PCM/MP3/ WMA	XviD versie tot: 1.1.2	
		MPEG4	PCM/MP3/ WMA	ASP ondersteuning (GMC verwringingspunten ondersteunen enkel 1)	
		MS ISO MPEG4	PCM/MP3/ WMA	Ondersteuning van SP en ASP	
	-	-	PCM	Sample Rate: 8K ~ 48KHz	
Muziek .mp3	.mp3	-	MPEG 1/2 Laag 1/ 2/ 3 (MP3)	Sample Rate: 8K ~ 48KHz, Bitrate: 32K~320Kbps	
				WxH = 14592x12288, Tot 179 mega-pixel	
FOTO	.jpg .jpeg	Basislijn JPEG		Ondersteunde formaten: 444 / 440/ 422/ 420/ Grijs schaal	
1010	.bmp			Tot 4 Mega-pixel	
.gif		Progressieve JPEG		Ondersteunde formaten: 444/ 440/ 422/ 420/ Grijs schaal	
	.srt				
Externe ondertiteling	.smi				
	.sub			Ondersteund tekstbestandformaat, maar geer ondersteuning van fotobestandformaat	
	.psb				
	.ass				

Opmerking: Noodzakelijk bitsnelheden voor bepaalde videotypes zijn hoger dan USB-limieten. Om die reden kunnen videotypes niet afgespeeld worden.

Technische kenmerken

TV-UITZENDING PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

KANALEN ONTVANGENVHF (BAND I/III)
UHF (BAND U)

HYPERBAND

	MHEG-5 MOTOR conform met ISO / IEC 13522-5 UK motorprofiel	
	Element carousel ondersteuning conform met ISO/IEC 135818-6 en UK DTT	
	profiel.	voor VK
	Frequentiebereik: 474-850 MHz voor UK-modellen	
Digitale	170-862 MHz voor EU-modellen	
ontvangst	Transmissie standaarden: DVB-T. MPEG-2	
	Demodulatie: COFDM met 2K/8K FFT modus.	
	FEC: alle DVB modi	
	Video: MP@ML, PAL, 4:3/16:9	
	Audio: MPEG Layer I&II 32/44.148kHz.	

AANTAL VOORINGESTELDE KANALEN 200

KANAALINDICATORMenu Weergave op het schermRF ANTENNE INGANG75 ohm (niet gebalanceerd)OPERATIONEEL VOLTAGE220-240V Wisselstroom, 50 Hz.

AUDIO German+Nicam Stereo

GELUIDSUITGANG STROOM (W $_{\text{RMS.}}$) (10% THD) 2×2.5

STROOMVERBRUIK (W) 40 W (max)

< 1 W (Stand-by)

PANEEL 16" breedbeeldscherm

AFMETINGEN (mm)

BxLxH (met voet): 120 x 384 x 300

Gewicht (Kg): 3,2

BxLxH (zonder voet): 65 x 384 x 270

Gewicht (Kg): 3

MOBIL TV GEBRUIKSHANDLEIDING

De TV inschakelen door gebruik van 12 volt

- 1. Sluit de sigarettenaansteker kabel aan op de sigarettenaansteker aansluiting van uw wagen of een kabel met clips op de accu van de wagen. Zorg ervoor dat u de correcte polariteit respecteert.
- 2. Sluit de andere zijde van de 12 voltkabel aan op de DC12 aansluiting op de achterzijde van de TV.
- Druk op de "O" toets, P+ / P- of een numerieke toets op de afstandsbediening of druk op de "O" toets, -P/CH of P/CH+ toets op de TV. De tv schakelt in (optioneel).
- 4. Stel voor beste beeld via antennepositie in of stel de tv kanalen indien nodig opnieuw in .

De TV uitschakelen

- Druk op de "O" toets van de afstandsbediening of de "O" toets van de TV om de TV over te schakelen naar stand-by modus.
- 2. Koppel de kabelconnectoren en stroomstekkers los.


OPGELET: 12 V Invoer: v.

Contents

Package Contents	
eatures	
ntroduction	
Preparation	
Safety Precautions	
Power	
Power Cord	68
Moisture and Water	
Cleaning	68
Ventilation	
Heat and Flames	
Lightning	
Replacement Parts	
Servicing	68
Waste Disposal	68
Information for Users in European Union	
Countries	69
Disconnecting the Device	
Headphone Volume	69
Installation	69
LCD Screen	
Warning	69
Connection to a Television Distribution System	
(Cable TV etc.) from Tuner	
Overview of the Remote Control	
_CD TV and Operating Buttons	71
/iewing the Connections- Back Connectors	71
/iewing the Connections - Side Connectors	72
Power Connection	72
Aerial Connection	
Connecting the LCD TV to a PC	73
Jsing Side USB Input	73
USB Memory Connection	73
Connecting to a DVD Player	74
Jsing Side AV Connectors	74
Connecting Other Equipment via Scart	74
nserting Batteries into the Remote Control	75
Switching the TV On/Off	
To Switch the TV On	75
To Switch the TV Off	75
nput Selection	75
Basic Operations	
Operation with the Buttons of the TV	75
Operation with the Remote Control	76
nitial Settings	76
General Operation	76
Electronic Programme Guide (EPG)	77
Displaying Subtitles	77
Digital Teletext (** for UK only)	77
Analogue Teletext	77
Widescreen	
DTV Menu System	78
Channel List	
Timers	80
Conditional Access	80

TV Setup	80
Setup	80
Media Browser	84
Playing MP3 Files	84
Slideshow Options	85
Analogue TV Menu System	85
Picture Menu	85
Sound Menu	
Feature Menu	
Source Menu	
Install Menu	
Program Table	
PC-VGA Mode Menu System	
PC-VGA Position Menu	
Displaying TV Information	
Mute Function	
Muting Speakers	
Muting the Headphones	
Picture Mode Selection	
Zoom Modes	
Auto	
16:9	
4:3	
Teletext	
Tips	
Image Persistence	
No Power	
Poor Picture	
No Picture	
Sound	
Remote Control	
Input Sources	
Appendix A: PC Input Typical Display Modes	92
Appendix B: AV and HDMI Signal Compatibility	00
(Input Signal Types)	93
Appendix C: Supported File Formats for USB	04
Mode	
Specifications	95
MOBIL TV INSTRUCTION MANUAL	96

Package Contents

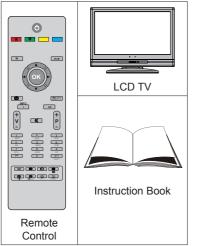

Note: You should check the accessories after purchasing. Make sure that each accessory is included.

Features

- · Remote controlled colour LCD TV.
- Fully integrated digital TV (DVB-T).
- HDMI connectors for digital video and audio. This connection is also designed to accept high definition signals.
- · USB input.
- 200 programmes from VHF, UHF(analogue).
- 500 programmes for digital mode (IDTV).
- OSD menu system.
- Scart socket for external devices (such as video, video games, audio set, etc.).
- · Stereo sound system.
- 10 page Teletext, fastext, TOP text.
- · Headphone connection.
- Automatic programming system.
- · Forward or backward manual tuning.
- · Sleep timer.
- · Child lock.
- Automatic sound mute when no transmission.
- · NTSC playback.
- AVL (Automatic Volume Limiting).
- When no valid signal is detected, after 5 minutes the TV switches automatically to standby mode.
- · PLL (Frequency Search).
- · PC input.
- Plug&Play for Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- · Game Mode

Introduction

Thank you for choosing this product. This manual will guide you for the proper operation of your TV. Before operating the TV, please read this manual thoroughly.

Please do keep this manual in a safe place for future references.

This device is intended to receive and display TV programs. The different connection options make an additional expansion of the reception and display sources possible (receiver, DVD player, DVD recorder, VCR, PC etc.). This device is only suitable for the operation in dry interiors.

This appliance is intended solely for private domestic use and may not be used for industrial and commercial purposes. We exclude liability in principle, if the device is not used as intended, or unauthorized modifications have been made. To operate your LCD-TV in extreme ambient conditions may cause the damage of the device.

Please read the corresponding instructions of this handbook prior to the first usage of the device, even when the usage of electronic devices is familiar to you. Notice especially the chapter SAFETY PRECAUTIONS. Carefully keep the handbook as future reference. When selling the device or giving it away, absolutely give these direction for use.

Preparation

For ventilation, leave a free space of at least 10 cm all around the set. To prevent any fault and unsafe situations, please do not place any objects on top of the set.

Use this device in moderate climates.



Safety Precautions

Read the following recommended safety precautions carefully for your safety.

Power

- · Always use the provided AC adaptor.
- Operate only from the power source specified on the AC adaptor.
- The power adaptor may become hot during normal operation. This is not a malfunction.
- Please make sure that the adaptor is not covered while in operation. Leave a space of 15 cm (minimum) around the AC adaptor.
- The rating information and safety caution of the AC adaptor are provided on the adaptor.

WARNING: When the set is not in use for a long time, disconnect from the power.

Power Cord

Do not place the set, a piece of furniture, etc. on the power cord (mains lead) or pinch the cord. Handle the power cord by the plug. Do not unplug the appliance by pulling from the power cord and never touch the power cord with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the cord or tie it with other cords. The power cords should be placed in such a way that they are not likely to be stepped on. A damaged power cord can cause fire or give you an electric shock. When it is damaged and needs to be replaced, it should be done by qualified personnel.

Moisture and Water

Do not use this device in a humid and damp place (avoid the bathroom, the sink in the kitchen, and near the washing machine). Do not expose this device to rain or water, as this may be dangerous and do not place objects filled with liquids, such as flower vases, on top. Avoid from dripping or splashing.



If any solid object or liquid falls into the cabinet, unplug the TV and have it checked by qualified personnel before operating it any further.

Cleaning

Before cleaning, unplug the adaptor from the wall outlet. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use soft and dry cloth.



Ventilation

The slots and openings on the TV set are intended for ventilation and to ensure reliable operation. To prevent overheating, these openings must not be blocked or covered in anyway.

Heat and Flames

The set should not be placed near to open flames and sources of intense heat such as an electric heater. Ensure that no open flame sources, such as lighted candles, are placed on top of the TV. Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



Lightning

In case of storm and lightning or when going on holiday, disconnect the power cord from the wall outlet.



Replacement Parts

When replacement parts are required, make sure that the service technician has used replacement parts, which are specified by the manufacturer or have the same specifications as the original one. Unauthorized substitutions may result in fire, electrical shock or other hazards.

Servicing

Please refer all servicing to qualified personnel. Do not remove the cover yourself as this may result in an electric shock.



Waste Disposal

Instructions for waste disposal:

- Packaging and packaging aids are recyclable and should principally be recycled. Packaging materials, such as foil bag, must be kept away from children.
- Batteries, including those which are heavy metalfree, should not be disposed of with household waste. Please dispose of used battery in an environment friendly manner. Find out about the legal regulations which apply in your area. Don't try to recharge batteries. Danger of explosion. Replace batteries only with the same or equivalent type.
- Cold cathode fluorescent lamp in LCD PANEL contains a small amount of mercury; please follow the local laws or regulations for disposal.

Information for Users in European Union Countries

This symbol on the product or on its packaging means that your electrical and electronic device should be disposed at the end of its service life separately from your household wastes. There are separate collection systems for recycling in FU



For more information, please contact the local authority or the dealer where you purchased the product.

Disconnecting the Device

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable.

Headphone Volume

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



Installation

To prevent injury, this device must be securely attached to the wall in accordance with the installation instructions when mounted to the wall (if the option is available).

LCD Screen

The LCD panel is a very high technology product with about a million thin film transistors, giving you fine picture details. Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as a fixed blue, green or red point. Please note that this does not affect the performance of your product.

Warning


Do not leave your TV in standby or operating mode when you leave your house.

Connection to a Television Distribution System (Cable TV etc.) from Tuner

Device connected to the protective earthing of the building installation through the mains connection or through other apparatus with a connection to protective earthing-and to a television distribution system using

coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard.

Connection to a cable distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator, see EN 60728-11).

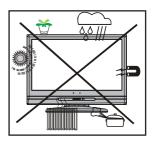

The Standby / On button doesn't separate this device completely from mains. Moreover the device consumes power in the standby operation. In order to separate the device completely from mains, the mains plug has to be pulled from the mains socket. Because of that the device should be set up in a way, that an unobstructed access to mains socket is guaranteed, so that in case of emergency the mains plug can be pulled immediately. To exclude the danger of fi re, the power cord should principally be separated from the mains socket prior to a longer period of non-usage,

i.e. during vacations.

Electrical device not in the hands of children

Never let children use electrical device unsupervised.

Children can't always recognize properly the possible dangers.

Batteries / accumulators can be life threatening when swallowed. Store batteries unreachable for small children. In case of swallowing a battery medical aid has to be sought immediately. Also keep the packaging foils away from children. There is danger of suffocation.


Be sure to ground the connection properly.

Connect the ground terminal of the AC adaptor with the ground terminal provided at the power outlet using the enclosed power cord. If the provided plug does not fit your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.



Overview of the Remote Control

- 1. Standby
- Current language (in DTV mode) (*)//Feature menu
- 3. Favourite mode (in DTV mode) (*) / Install menu
- 4. Previous programme
- 5. Cursor up
- Cursor right
- 7. Cursor down
- 8. TV / Digital TV
- 9. Mono/Stereo Dual I-II
- Programme up/ (Page down in DTV mode) / Programme down/ (Page up in DTV mode)
- 11. Numeric buttons
- 12. Exit (in DTV mode)
- 13. Hold (in TXT mode)
- 14. Update (in TXT mode)
- **15.** Index page (in TXT mode) / Electronic Programme Guide (EPG) (in DTV mode)
- 16. Reveal (in TXT mode) / Switch from TV to PC
- 17. Picture menu / Page down / Subtitle on-off (in DTV mode) (*)
- Sound menu / Page up / Channel list (*)(in DTV mode)
- 19. Menu on/off
- OK / Select (analogue TV mode) / Channel list (in DTV mode) /
- 21. Cursor Left
- 22. AV / Source
- 23. Info
- 24. Volume up/down
- 25. Mute
- 26. Picture mode selection
- Time / Subpage (in TXT mode) / Subtitle on-off (**)
- 28. Teletext on-off
- 29. Mix (in TXT mode)
- 30. Expand (in TXT mode) / Image size
 - (*) available for EU countries.
 - (**) available for UK country option.

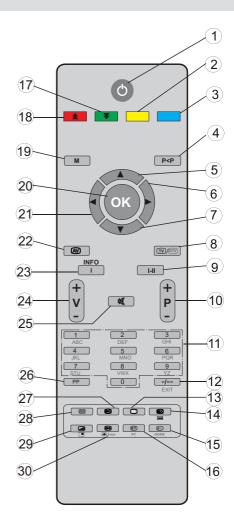

LCD TV and Operating Buttons

FRONT and REAR VIEW	SIDE VIEW	Control Buttons
	† (i) 1 - (i) 2 P/V (i) 3 AV (ii) 4	1. Up button 2. Down button 3. Programme/Volume / AV selection button 4. Standby On/Off button Note: You can use "+/-" buttons to change volume. If you want to change channels, press P/V/AV button once and then use "+/-" buttons. If you hold the P/V/AV button about a few seconds, source OSD will be displayed. Main menu OSD cannot be displayed via control buttons.

Viewing the Connections- Back Connectors


 SCART socket inputs or outputs for external devices. Connect the SCART cable between SCART socket on TV and SCART socket on your external device (such as a VCR or a DVD player).

Note: If an external device is connected via the SCART socket, the TV will automatically switch to AV mode.

PC Input is for connecting a personal computer to the TV set.
 Connect the PC cable between the PC-VGA INPUT on the TV and the PC output on your PC. Component Video Inputs (YPbPr) are used for connecting component video.

used for connecting component video.

You can use PC-VGA input to enable YPbPr signal connection with




- SPDIF Coaxial Out outputs digital audio signals of the currently watched source. Dolby D Audio is bypassed while in media browser mode only.
- **4.** RF Input connects to an antenna or a cable system. Note that if you use a media recorder, you should connect the aerial cable through the device to the television with an appropriate antenna cable, as shown in the illustration in the following pages.
- 5. HDMI 1: HDMI 1 input

HDMI Input is for connecting a device that has an HDMI socket.

Your LCD Television is capable of displaying High Definition pictures from devices such as a High Definition Satellite Receiver or DVD Player. These devices must be connected via the HDMI sockets or Component Socket. These sockets can accept either 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p (optional) signals. No sound connection is needed for an HDMI to HDMI connection.

6. DC 12 V Input is used for connecting the supplied power adaptor.



When you use the wall mount kit (optional) with the LCD TV, we would definitely recommend to plug all your cables into the back of the LCD before mounting to the wall.


Viewing the Connections - Side Connectors

- CI Slot is used for inserting a CI card. A CI card allows you to view all the channels that you subscribe to. For more information, see "Conditional Access" section
- 2. USB Input (functional in DTV mode only
- Video Input is used for connecting video signals of external devices. Connect the video cable between the VIDEO IN socket on the TV and the VIDEO OUT jack on your device.
- 4. Audio Inputs are used for connecting audio signals of external devices. Connect the audio cable between the AUDIO INPUTS on the TV and the AUDIO OUTPUT jacks on your device.

Also to enable **PC/YPbPr** sound connection in such a case, use an appropriate audio cable between the connected device's audio outputs and the TV's audio inputs

Note: If you connect a device to the TV via the VIDEO or PC/YPbPr cable you should also connect your device with an audio cable to the AUDIO INPUTS of the TV to enable audio.


5. Headphone jack is used for connecting an external headphone to the system. Connect to the HEADPHONE jack to use headphones.

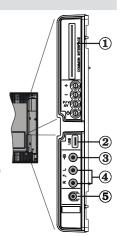

Power Connection


IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 12 V DC. For this, an adaptor is used which gives 12 V voltage. Connect this adaptor to a system that supplies 220-240V AC, 50Hz.

 After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

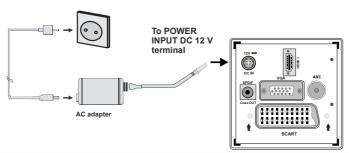

Aerial Connection


· Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL INPUT socket located at the rear of the TV.

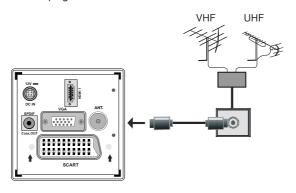


Connecting the LCD TV to a PC

For displaying your computer's screen image on your LCD TV, you can connect your computer to the TV set.

- Power off both computer and display before making any connections.
- Use 15-pin D-sub display cable to connect a PC to the LCD TV. Use an audio cable between audio inputs of the TV (side) and audio output of your PC to enable sound connection.
- When the connection is made, switch to PC-VGA source. See "Input selection" section.
- Set the resolution that suits your viewing requirements.
 Resolution information can be found in the appendix parts.

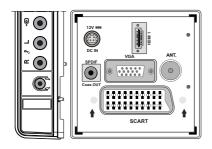

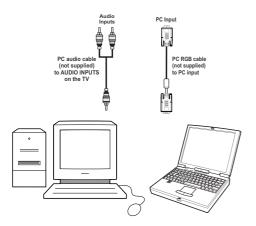

Using Side USB Input


- You can connect USB devices to your TV by using the USB input of the TV. This feature allows you to display/play music,photo or video files stored in a USB stick.
- It is possible that certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) may not be compatible with this TV.
- You may back up your files before making any connections to the TV set in order to avoid any possible data loss. Note that manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss.
- The TV supports only FAT32 disk formatting. NTFS format is not supported. If you connect a USB disk with NTFS format, "usb is unformetted" osd will be displayed.
- Do not pull out USB module while playing a file.

CAUTION: Quickly plugging and unplugging USB devices, is a very hazardous operation. Especially, do not repeatedly quickly plug and unplug the drive. This may cause physical damage to the USB player and especially the USB device itself.

USB Memory Connection

Plug your USB device to the USB input of the TV

Note: USB hard disk drives are not supported.




Connecting to a DVD Player

If you want to connect a DVD player to your LCD TV, you can use connectors of the TV set. DVD players may have different connectors. Please refer to your DVD player's instruction book for additional information. Power off both the TV and the device before making any connections.

Note: Cables shown in the illustration are not supplied.

- If your DVD player has an HDMI socket, you can connect via HDMI. When you connect to DVD player as illustrated below, switch to HDMI source. See, "Input Selection" section.
- Most DVD players are connected through COMPONENT SOCKETS. YPbPr can be used only when you connect a device that has a YPbPr output through the PC input with YPbPr to PC cable. To enable sound connection, use AUDIO IN located side of the TV (YPbPr cable is not supplied).
- When the connection is made, switch to YPbPr source. See, "Input selection" section.
- You may also connect through the SCART socket.
 Use a SCART cable as shown below.

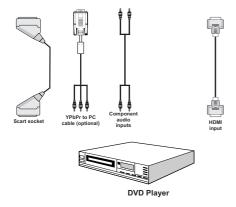


Note: These methods of connection perform the same function but in different levels of quality. It is not necessary to connect by all three methods.

Using Side AV Connectors

You can connect a range of optional equipment to your LCD TV. Possible connections are shown below. Note that cables shown in the illustration are not supplied.


- For connecting a camcorder, connect to the VIDEO IN socket and the AUDIO SOCKETS. For selecting the related source, see the section "Input selection" in the following parts.
- To listen the TV sound from headphones, connect to the HEADPHONE jack of the TV.



Connecting Other Equipment via Scart

Most devices support SCART connection. You can connect a; DVD recorder or a VCR to your LCD TV by using the SCART socket. Note that cables shown in the illustration are not supplied. Power off both the TV and the devices before making any connections.

For more information, refer to your device's own instruction book.

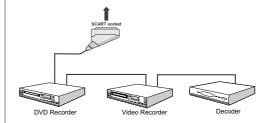

Inserting Batteries into the Remote Control

- Remove the battery cover located on the back of the remote control by gently pulling backwards from the indicated part.
- Insert two AAA/R3 or equivalent type batteries inside. Place the batteries in the right directions and replace the battery cover.



Note: Remove the battery from remote control when it is not to be used for a long period. Otherwise it can be damaged due to any leakage of batteries.

Switching the TV On/Off

To Switch the TV On

Your TV will switch on in two steps:

- · Connect the power cord to the system.
- Press standby On/Off button. Then the standby LED lights up.
- To switch on the TV from standby mode either:
- Press the "O" button, P+ / P- or a numeric button on the remote control or press the -P/CH or P/CH+ button on the TV. The TV will then switch on.

Note: If you switch on your TV via PROGRAMME UP/DOWN buttons on the remote control or on the TV set, the programme that you were watching last will be reselected.

By either method the TV will switch on.

To Switch the TV Off

 Press the "O" button on the remote control or press the standby On/Off button, so the TV will switch to standby mode.

Note: If you have switched off the TV set from the Standby On/Off button instead of remote control, next time you press the Standby On/Off button, the TV set will switch on without going to the standby mode.

 To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources.

 Press "(A)" button on your remote control for directly changing sources.

or

 Select "Source" option from the main menu by using "◀" or "▶" button. Use then "▼" or "▲" button to highlight an input and press "▶" button to select.

Note: With the "◀" or "▶" buttons you can set Off or On. When Off is selected; this source does not appear in the OSD when you press the "♠V" button of the remote control. (except for the TV source).



Note: YPbPr mode can be used only when you connect a device that has a YPbPr output through the PC-VGA input with YPbPr to PC cable (YPbPr cable is not supplied).

Basic Operations

You can operate your TV using both the remote control and onset buttons.

Operation with the Buttons of the TV

Main menu OSD cannot be displayed via control buttons. "+/-" buttons will function as volume up/down as default. Even if you set other functions for these buttons, "+/-" buttons will perform as default after a short while.

Volume Setting

 Press "+/-" buttons to increase or decrease volume, so a volume level scale (slider) will be displayed on the screen.

Programme Selection

• Press P/V/AV button once and then use "+/-" buttons to select the next or previous programme.

AV Mode

 Hold the "P/V/AV" button, source OSD will be displayed. Use "+/-" buttons to select the desired source.

Operation with the Remote Control

- The remote control of your TV is designed to control all the functions of the model you selected. The functions will be described in accordance with the menu system of your TV.
- Functions of the menu system are described in the following sections.

Volume Setting

 Press "V+" button to increase the volume. Press "V-" button to decrease the volume. A volume level scale (slider) will be displayed on the screen.

Programme Selection (Previous or Next Programme)

- Press "P -" button to select the previous programme.
- Press "P +" button to select the next programme.

Programme Selection (Direct Access)

- Press numeric buttons on the remote control to select programmes between 0 and 9. The TV will switch to the selected programme. To select programmes between 10-500 (for IDTV) or 10-199 (for analogue), press the numeric buttons consecutively
- Press directly the programme number to reselect single digit programmes

Initial Settings

When the TV is turned on for the first time, the menu for the language selection appears on the screen. The message "Welcome please select your language!" is displayed in all language options sequentially in the OSD.

By pressing the "V" or "A" buttons highlight the language you want to set and press OK button. Afterwards, "First time installation" OSD will appear on the screen. By pressing "I" or "D" buttons, select the country you want to set and press OK button (* for EU countries).



Note: Country selection OSD will not be available for UK.

Press OK button on the remote control to continue and the following message will be displayed on the screen:



 To select the "Yes" or "No" option, highlight the item by using "◀" or "▶" buttons and press the "OK" button. The IDTV will automatically tune to the UHF or VHF(*) (* for EU countries) transmission channels, searching for digital terrestrial TV broadcasts and displaying the names of channels found. This process will take about a few minutes.



After Automatic Search is completed, the following message asking for analogue channel search appears on the screen:



To search for analogue channels, select "Yes". TV switches to the analogue TV mode. The menu is displayed to search for analogue channels.

Select your Country, Language and Text language by using "◀" or "▶" and "▼" or "▲" buttons. Press OK or RED button to continue. To cancel, press the BLUE button.

For more information on this process, see "Install Menu" section.

Note: For proper functioning of digital teletext in DTV mode, you should set country as UK in analogue AUTO PROGRAM (for UK broadcasts only).

Do not turn off the TV while initializing first time installation.

General Operation

Press the "AV" button on the remote control and select DTV to switch the TV set to digital terrestrial television broadcasting.

Information Banner

- Whenever you change channel, using the P- / P+ button or the numeric buttons, the TV displays the broadcast picture along with an information banner at the bottom of the screen (available only in DTV mode). This will remain on the screen for a few seconds.
- The information banner can also be displayed at any time while watching TV by pressing the "INFO" button on the remote control:



If the selected channel is locked, you must enter the correct four numeric code to view the channel. "Enter PIN" will be displayed on the screen in such a case:



Electronic Programme Guide (EPG)

 Some, but not all, channels send information about the current and next events. Press EPG button to view the EPG menu. EPG appears on the screen. It is able to get Information of the channel - programs weekly by means of 7-DAY-EPG. All programs of channels are displayed. On the bottom of the screen; info bar, showing all the available commands, will be displayed.



RED button (Shrink): makes the info boxes smaller.

GREEN button (Expand): makes the info boxes larger.

YELLOW button (Prev. Day): displays the programmes of previous day.

BLUE button (Next day): displays the programmes of the next day.

INFO (Details): displays the programmes in detail.

Numeric buttons (Jump): go to preferred channel directly via numeric buttons.

OK: view for current broadcast/reminders for future programs.

P<P: jumps to the current broadcast.

 Press "0" button on the remote control to view Guide Search menu. Using this feature, you can search the programme guide database in accordance with the genre selected or with name match.

Displaying Subtitles

With digital terrestrial broadcasting (DVB-T), some programmes are being broadcasted with subtitles.

Press the "M" button to display the main menu, highlight the **Setup** and then **Language** menu using "\nleft\" or "\nleft\".

button and press the **OK** button to display the "Language settings" menu.

Highlight the "Subtitle" item in "Language settings" menu and use ◀" or "▶ button to set Subtitle to the desired language.

If "Subtitle" is on and a language option is set, pressing the "=" button causes the following warning message display on the screen (** for UK only):



Digital Teletext (** for UK only)

- Press the "\imp" button.
- · The digital teletext information appears.
- Operate it with the coloured buttons, cursor buttons and **OK** button.

The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext.

Follow the instructions displayed on digital teletext screen.

- When Press "SELECT" button or similar message appears on the screen, press the OK button.
- When the "\implies" button is pressed, the TV returns to television broadcasting.
- With digital terrestrial broadcasting (DVB-T), in addition to digital teletext broadcasting together with the normal broadcasting, there are also channels with just digital teletext broadcasting.
- The aspect ratio (picture shape) when watching a channel with just digital teletext broadcasting is the same as the aspect ratio of the picture viewed previously.
- When you press the "\(\exists \)" button again, the digital teletext screen will be displayed.

Analogue Teletext

Use of teletext and its functions are identical to the analogue text system. Please do refer to the "TELETEXT" explanations.

Widescreen

Depending on the type of the broadcast being transmitted, programmes can be viewed in a number of formats. Press the "MIDE" button repeatedly to change screen format.

When Auto is selected, the format being displayed is determined by the picture being broadcasted.

PLEASE NOTE: Menu size changes depending on the chosen image size.

Notice!

Dolby D audio type is not supported. In this case, Tv sound will be muted. If the broadcast includes AC3 stream, the following warning message will be displayed on the screen:



If there is no audio available, the following warning message will be displayed on the screen:.



IDTV Menu System

Press the "M" button. Main menu will be displayed.



Channel List

Using the "♥" or "♠" button on the remote control, make sure that the first item, Channel List, is highlighted and press the "OK" button to display the Channel List or you can press the OK button during watching DVB-T broadcasting and get to the Channel List directly.



Navigating the Entire Channel List

Press "V" or "A" button for selecting the previous or next channel. You can press "RED" or "GREEN" button to move page up or page down.

To watch a specific channel, highlight it using "▼" or "▲ button and then press "OK" button, while the "Select"

item on Channel List menu is highlighted by using "◀" or "▶" button.

Then the name and number of the selected channel will be displayed in the top-left and top-right of the channel display at the top-right of the screen, respectively.

Moving the channels in the channel list

- Press "▼" or "▲" buttons to select the channel that will be moved.
- Press "◀" or "▶" buttons to select the "Move" item on Channel List menu.

Following OSD will be displayed next to "OK" item to indicate that enter a number by using the numeric buttons on the remote control and press "OK" to confirm.



Note: If you enter the same programme number of the channel that you want to move, ".... channel services will be replaced. Do you want to continue?" OSD will be displayed. Press OK to confirm or select "No" to cancel.

Deleting the Channels in the Channel List

- Press "\nstar" or "\undersitan" button to select the channel that will be deleted.
- Press "◀" or "▶" button to select the "Delete" item on Channel List menu.
- Press the "OK" button to delete the highlighted channel in the channel list. Then the message below appears on the screen:



Press "◀" or "▶" button to highlight the desired option. If "OK" button is pressed while "Yes" is highlighted, the highlighted channel is deleted. Selecting "No" cancels the deletion.

Renaming Channels

To rename a specific channel, the channel must be highlighted by pressing "▼" or "▲" button. Then highlight the **Edit Name** item by pressing "◄" or "▶" button as illustrated below. Press the "**OK**" button to activate the rename feature



Now pressing "◀" or "▶" button moves to the previous/ next character. Pressing "▼" or "♠" button toggles the current character, i.e., 'b' character becomes 'a' by "▼" and 'c' by "♠". Pressing the numeric buttons '0...9' replaces the highlighted character with the characters printed above the button one by one as the button is pressed.

Press the "**M**" button to cancel the editing or OK button to save the new name.

Adding Locks to Channels

Channel locking provides a password-protected access to channels selected by parents. In order to lock a channel you should know the parental lock password (default value is set to 0000 in the factory and can only be changed from the Configuration menu).

Select the channel to be locked by highlighting it and select the Lock option by pressing "\(\Pi \)" or "\(\Pi \)" button. When the "\(\OK' \)" button is pressed, a dialog OSD asking for the password will be displayed.



Enter the password by using the numeric buttons on the remote control. The lock icon "li" will now be displayed next to the selected channel. Repeat the same operation to cancel the lock.

Setting Favourites

To set a favourite you should highlight the "Favourites" item at the bottom of the Channel List menu. Then press "**OK**" button and Edit Favourite List menu appears on the screen.



How to Add a Channel to a Favourites List

- By pressing "▼" or "▲" buttons, highlight the channel that you want to add to the favourite list.
- By pressing "OK" button, the highlighted channel is added to the Favourite List.
- F icon indicates that a channel is added to Favourite List.

Removing a Channel from Favourite List

- Highlight the channel that you want to remove from the favourite list and press OK button to remove. You can press "OK" button again to re-add a channel.
- To activate Favourites, go to the Configuration menu and select Favourite mode. Use "◀" / "▶" to set Favourite mode as on. To cancel Favourites, set Favourite Mode to Off.

On Screen Help

For all menus, press the **INFO** button to display the help information about the menu functions.

Press the OK button on your remote control to tune to the highlighted channel. Press MENU to exit this screen.

Programme Guide

This section is same with the instructions given in the General Operations page. Please see Electronic Programme Guide (EPG) section in the General Operations part.

Timers



To display timers window, activate the item from the main menu. To add a timer, press the **YELLOW** button on the remote control. Then "Add Timer" window appears.

Mode: Selects channel list mode.

Channel: "◀" or "▶" keys will navigate the user through the TV or Radio list.

Date: Starting date is entered via the Left/Right and the numeric buttons.

Start: Starting time is entered via the Left/Right andcthe numeric buttons.

End: Ending time is entered via the Left/Right and the numeric buttons.

Duration: Duration between Start and End time.

Repeat: You can set a timer to be repeated as Once, Daily or Weekly.

Change/Delete: permits or prohibits any modifications for other users

You can save the adjustments by pressing the **GREEN** key or cancel the process by pressing the **RED** button. You can edit the list via **GREEN** key and delete with the **RED** button.

Conditional Access

 Press the "M" button to display the main menu and use the "▼" or "▲" button to highlight the "Conditional Access" line and press the "OK" button:

Conditional Access

Some Digital Terrestrial channels operate on a Pay Per View basis. These require a subscription and a external device.

Obtain the Conditional Access Module (CAM) and the viewing card by subscribing to a pay channel company, then insert those to the TV using the following procedure.

- · Switch off the TV and unplug from the mains.
- The CAM should be correctly inserted, it is impossible to insert fully if reversed. The CAM or the TV terminal may be damaged if the CAM is forcefully inserted.
- Connect the TV to the mains supply, switch on and then wait for few moments until the card is activated.

- Some CAMs may require the following set up. Please set the CAM by entering the IDTV menu, Conditional Access then pressing the "OK" button. (CAM set up menu is not displayed when it is not required.)
- To see the viewing contract information: enter IDTV; press the "M" button, then highlight Conditional Access and press the "OK" button.
- When no module is inserted, "No Conditional Access module detected" message appears on the screen.
- Refer to the module instruction manual for details of the settings.

Note: Insert or remove the CI module only when the TV is in STANDBY mode or disconnected from the mains.

TV Setup

You can use this item to display the TV functions.

The digital TV Setup menu screen is accessed from the main menu. Press the "M" button to display the main menu and use "▼" or "▲" button to highlight "TV Setup", press the "OK" button to display TV Setup menu screen.



You can find detailed information for all menu items in "Analogue TV Menu System" section.


Setup

The adjustments in this menu are given as the following:



Configuration

You can configure the settings of your TV. Select Configuration from Setup menu and press "**OK**" to view this menu. Press the "**EXIT**" button on the remote control to exit.

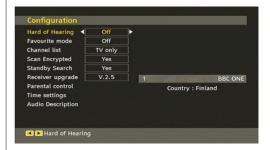

Hard of Hearing (* for EU countries only)(optional)

Use "▼" or "▲" button to select Hard of Hearing and then press "◄" or "▶" button to set this setting as On or Off.

If the broadcaster enables any special signal concerning the audio, you can set this setting as On to receive such signals.

Favourite Mode

Use this function to enable or disable favourite mode. Press "◀" / "▶" button to set this function as on or off.

Channel List

Use "▼" or "▲" buttons to go to Channel List option. Use "◀" or "▶" buttons to toggle Channel List Mode. If you select "TV Only", with the "◀" or "▶" buttons, you navigate through only TV channels. If you select "Radio Only", with the "◀" or "▶" buttons, you navigate through only radio channels. If you select "Text Only", with the "◀" or "▶" buttons, you navigate through only text channels.

Scan Encrypted

Scan Encrypted Channel feature will always be ON after performing first time installation. When this setting is on, search process will locate the encrypted channels as well. If it is set as OFF manually, encrypted channels will not be located while in automatic search or manual search.

Use "▼" or "▲" button to select Scan Encrypted and then press "◀" or "▶" button to set this setting as On or Off.

Standby Search (optional)

Use "▼" or "▲" button to select Standby Search and then press "◀" or "▶" button to set this setting as On or Off. If you change Standby Search to Off, this function will be unavailable.

To use Standby search please make sure that you select Standby Search as On.

Receiver Upgrade

Over Air Download (OAD)

This feature helps to keep your TV updated. It works automatically and searches for new information when available. Note that this setting is inactive to be modified_∞ Please ensure that the TV is set to standby mode. The TV automatically powers up at 3.00 A.M. each day and searches for any new information which may be broadcasted and will download this to your receiver automatically. This operation will normally take approximately 30 minutes.

Note: Your TV may start in First Time Installation mode after OAD update.

Parental Control

Use "▼" or "▲" buttons to go to Parental Lock option. Press OK button to enter the menu. A dialog box asking for the lock key will be displayed. The key is set to "0000" initially. Enter PIN. If it is incorrect, "Wrong Pin" OSD will be displayed. If it is correct, the Parental Control menu will be displayed:



Maturity Lock (optional) (*)

(*) If you set Country option as UK in the first time installation, Maturity Lock option will not be visible. This setting is available only for EU countries.

When set, this option gets the maturity information from the broadcast and if this maturity level is disabled, does not show video-audio.

Menu Lock

In menu lock you can set locking for all menus, or the Installation Menu to restrict access to these menus. If the menu lock is disabled, there will be free access to the menu system. Use "\nsigma" or "\nsigma" buttons to go to Menu Lock option. Use "\nsigma" or "\nsigma" buttons to choose Menu Lock Mode.

DISABLED: All menus are unlocked.

ALL MENUS: All Menus are accessible only with the correct lock key. So the user cannot add, delete, rename, channels, cannot set timers.

INSTALLATION MENU: Installation menu is locked. So the user can't add channels. Changes will be updated after exiting 'Configuration Menu'.

Set PIN

Use "▼" or "▲" buttons to go to "Set PIN" option. Press "OK" to display the "Set PIN" window. Use numeric buttons to enter new pin number you will need to input your new pin a second time for verification purposes. The factory default pin number is 0000, if you change the pin number make sure you write it down and keep it safe.



Time Settings (Optional)

In the configuration menu, highlight the Time Settings item by pressing "▲" or "▼" buttons.

Press "**OK**" and Time Settings sub menu will be displayed on the screen. Current Time, Time Zone Setting and Time Zone will be available.

Use "▲" or "▼" buttons to highlight the Time Zone Setting. Time Zone Setting is set using "◀" or "▶" buttons. It can be set to AUTO or MANUAL.

When AUTO is selected, Current Time and Time Zone options will not be available to be set. If MANUAL option is selected as the Time Zone Setting, Time Zone can be altered:

By pressing "▲" or "▼" buttons select Time Zone.

Use "◀" or "▶" buttons to change the Time Zone between GMT-12 or GMT+12. Current Time on the top of the menu list will then change according to the selected Time Zone.

Audio Description (Optional)

Audio description refers to an additional narration track for blind and visually impaired viewers of visual media, including television and movies. The description narrator talks through the presentation, describing what is happening on the screen during the natural pauses in the audio (and sometimes during dialogue, if deemed necessary). You can use this feature, only if the broadcaster supports that additional narration track. Use "V" or "A" buttons to select an item. Then use "<" or "b" buttons to set.



Audio Description (Optional)

This function enables or disables the audio description feature by pressing the "◀" or "▶" buttons.

Preferred Language (Optional)

By pressing the "◀" or "▶" buttons the preferred audio description language is being changed.

This setting can be used, only if it is available.


Relative Volume (Optional)

Using this option, the Audio Description volume level can be increased or decreased relatively, according to the general volume.

Language

In this menu the user can adjust the preferred language. Language is changed by pressing " \mathbf{OK} " button.



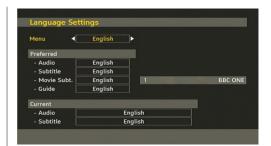

Menu: shows the language of the system

Preferred

These settings will be used if available. Otherwise the current settings will be used.

- Audio: by pressing "◀" or "▶" keys change the audio language.
- Subtitle: alter the subtitle language with "◀" or "
 " keys. The chosen language will be seen in subtitles.

Movie Subtitle (optional)

- In order to display subtitles properly, use this setting to select a movie subtitle language.
- By pressing "◀" or "▶" button, select the desired language option.
- **Guide**: By pressing "◀" or "▶" buttons change the guide language.

Current

- Audio: if audio language is supported change the audio language by pressing "◄" or "▶" buttons
- **Subtitle**: if subtitle is backed up, alter the subtitle language with "◀" or "▶" buttons. The chosen language will be seen in subtitles.

Note: If the Country option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland, the Language Settings menu will function as described below:

Language Settings



In the configuration menu, highlight the Language Settings item by pressing "V" or "A" buttons. Press "OK" and Language Settings submenu will be displayed on the screen:

Use "▼" or "▲" buttons to highlight the menu item that will be adjusted and then press "◀" or "▶" button to set

Notes:

- System Language determines the on-screen menu language.
- Audio Language is used for selecting the soundtrack of a channels.
- Primary settings are the first priority when multiple choices are available on a broadcast. Secondary settings are the alternatives when the first options are not available.

Installation

The Installation menu is mainly intended to help you for creating a Channel Table in the most efficient way. Select Installation from the Configuration menu by pressing "V" or "A" buttons.

This menu includes the following items:

(*) For Denmark, Sweden, Norway or Finland.



Auto Channel Scan (Retune)

Auto Channel Scan (Retune) is started by pressing "**OK**" button while Auto Channel Scan (Retune) item is highlighted.

The following message appears on the screen:



Highlight Yes or No by using "◀" or "▶" buttons and press "**OK**" button to confirm.


If Yes is selected, automatic search starts.

Selecting No cancels automatic search.


After search is completed for digital channels, a message asking whether to search for analogue channels appears on the screen:



Press the "**OK**" button to search for analogue channels. The following menu appears on the screen for analogue channel search:

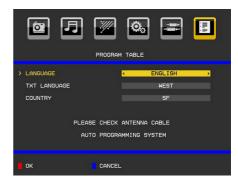

Select your **Country**, **Language** and **Text language** by using "♥" or "♠" and "♥" or "▶" buttons. Press "OK" or **RED** button to continue. To cancel, press **BLUE** button. The following menu will be displayed during the automatic tuning:



After APS is finalized, the programme table will appear on the screen. In the programme table you will see the programme numbers and names assigned to the programmes.

Channel Search


In manual channel scan, the number of the multiplex is entered manually and only that multiplex is searched for the channels. For each valid channel number, signal level and signal quality are shown on the screen.

In both manual and auto search any existing channel in the database is not re-stored to avoid redundant duplicates of that channel.

Clear Service List (*)

(*) This setting is visible only when the Country option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.

Use this setting to clear channels stored. Press "▼" or "▲" button to select Clear Service List and then press OK. The following OSD message will be displayed on the screen:



First Time Installation

The user can use this item to load default settings, which were loaded to the receiver at the factory.

To install factory settings, highlight "First Time Installation" menu item and press "**OK**" button, then you will be asked whether or not to delete the settings. Selecting "Yes" by pressing "**OK**" button while "Yes" is highlighted will delete the existing channel table.

Then you will be asked to confirm for deleting all channels and settings:



By selecting Yes and pressing the "**OK**" button, the existing channel table will be deleted. After factory settings are loaded, "First Time Installation" menu will be displayed.

The menu which is displayed for language selection appears on the screen at first. By using "▼" or "▲" buttons, select the desired language option, and press OK button to activate.

Afterwards, "First time installation" OSD will appear on the screen. By pressing "◀" or "▶" buttons, select the **Country** you want to set and press "**OK**" button (* only for EU countries).



Press the "**OK**" button to start installation. After search is completed for digital channels, a message asking whether to search for analogue channels appears on the screen. This process is same as described in **Automatic Search** section.

Media Browser

- To display Media Browser window, press either "M" button on the remote control and then select Media Browser by pressing "▼" or "▲" button. Press "OK" button to continue. Media Browser menu contents (depending on the contents of your USB drive) will be displayed.
- Also, when you plug a USB device, the following screen will be displayed:



Select YES by pressing "◀" or "▶" button and press **OK** button. Media browser will be displayed.




 You can play music, picture and video files from a USB memory stick.

Note: If you plug USB stick while in analogue mode, the TV will automatically switch to digital TV mode.

Note: Some USB compliant devices may not be supported.

Note: If the USB stick is not recognized after power off/on or First Time Installation, first, plug the USB device out and power off/on the TV set. Plug the USB device in again.

Playing MP3 Files

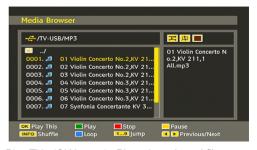

Play This (OK button): Plays the selected file.

Play (Green button): Plays all media files in the folder starting with the selected one.

Pause (Yellow button): Pause playing file.

Stop (Red button): Stop the playing file.

Previous/Next (Left/Right buttons): Jumps to previous or next file to play.

Shuffle (INFO button): Plays the files randomly. If shuffle mode is enabled, previous/next function will also jump to the tracks randomly.

Loop (Blue button): Plays the selected file repeatedly.

Viewing JPG Files



Jump (Numeric buttons): jump to selected file using the numeric buttons.

OK: views the selected picture in full screen.

Play / Slideshow (Green button): starts the slideshow with all pictures in the folder.

Slideshow Options



Pause (Yellow button): Pause the slideshow.

Continue (Green button): Continue with the slideshow.

Previous/Next (Left/Right buttons): Jump to previous or next file of slideshow.

Rotate (Up/Down buttons) : Rotate the picture using up/down buttons.

EXIT: Back to file list.

Shuffle (Red button): Shows the files randomly and continuous in current folder and icon turns the highlighted icon. If during a slideshow the shuffle mode is enabled, the next pictures will be choosen randomly (If the loop function is not enabled, the slideshow will stop at the end. If the loop function is enabled, after the slideshow ends, it will start again and again).

Loop (Blue button): Slideshow goes on continuously and picon turns the highlighted icon.

Info: Activates the operations bar.

Video Playback



Play (Red button) : Starts the video playback.

Stop (Blue button) : Stops the video playback.

Pause (OK button) : Pause the video playback.

Rewind (Cursor Left) : Goes backward.

Forward (Cursor Right): Goes forward.

Menu (M button): Sets subtitle/Audio.

 You can set subtitles by using OK button before starting the playback or by using MENU button during the playback.

Note:

-Selected subtitles may not be displayed correctly in some cases.

-In order to display movie subtitles correctly, you should set a "Movie Subtitle" language. See the section, "Movie Subtitle" in

"Language Settings" for selecting Movie Subtitle language.

Press "STOP" button to switch back to previous menu.

Analogue TV Menu System

Picture Menu



Mode

For your viewing requirements, you can set the related mode option.

Press "▼" or "▲" button to select **Mode**. Press "▼" button to choose from one of these options: **Natural,Cinema,User** and **Dynamic**.

You can adjust to mode according to your desired settings if you select user option.

Contrast/Brightness/Sharpness/Colour/Hue

Press "▼" or "▲" button to select the desired option.
Press "◄" or "▶" button to set the level.

Note: **Hue** option can only be visible when the TV receives an NTSC signal.

Colour Temperature

Press "V" or "\tilde{A}" button to select **Colour Temperature**.

Press "\tilde{A}" or "\tilde{B}" to choose from one of these options:

Normal ,Warm and Cool.

Note:

- For normal colours, select Normal option.
- Setting Warm option gives white colours a slight red stress.
- Setting Cool option gives white colours a slight blue stress.

Game Mode

Select **Game Mode** by pressing "▼" or "▲" button. Use "◀" or "▶" button to set Game Mode as **On** or **Off**. When Game Mode is set to On, specific game mode settings, which are optimized for better video quality, will be loaded.

Also; Picture Mode, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour and Colour Temperature settings will be invisible and disabled while Game Mode is on.

Note

Picture mode selection button on the remote control will have no function while Game Mode is on

Picture Zoom

Select **Picture Zoom** by pressing "**▼**" or "**▲**" button.

Use "◀" or "▶" buttons, to change picture zoom to Auto. 16:9 or 4:3.

Reset

Press "▼" or "▲" button to select **Reset**. Press "▶" button to reset the picture modes to factory default settings. "**RESETTING**" will be displayed on the screen.

Sound Menu



Volume

Press "▼" or "▲" button to select **Volume**. Press "◀" or "▶" button to change the level of the Volume.

Equalizer

Press "▼" or "▲" button to select **Equalizer**. Press "▶" button to view equalizer menu.



Press "\(\delta \)" or "\(\delta \)" button to change the preset. In equalizer menu, the preset can be changed to Flat, Music, Speech, Movie and User.

Select the desired frequency by pressing "▼" or "♠" button and increase or decrease the frequency gain by pressing "◀" or "▶" button.

Press the "M" button to return to the previous menu.

Note: Equalizer menu settings can be changed only when the Equalizer Mode is in User.

Balance

This setting is used for emphasizing left or right speaker balance.

Press "▼" or "▲" button to select **Balance**. Press "◀" or "▶" button to change the level of the balance. Balance level can be adjusted between -50 and + 50.

Headphone Mute

Press "V" or "A" button to select **Headphone Mute**. Press "V" or "P" button to set **Headphone Mute** as **On** or **Off**.

If you want to mute Headphone sound, please change to Headphone Mute function to On.

Also, when the TV is in mute, you can use this feature to activate or deactivate headphone sound.

Sound Mode

Press "V" or "A" button to select **Sound Mode**. Using "4" or "P" button, you can select Mono, Stereo, Dual I or Dual II mode, only if the selected channel supports that mode.

AVL

Automatic Volume Limiting (AVL) function adjusts the sound to obtain fixed output level between programmes (For instance, volume level of advertisements tend to be louder than programmes).

Press "▼" or "▲" button to select **AVL**. Press "◀" or "▶" button to set the AVL as **On** or **Off**.

Reset

Press "▼" or "▲" button to select Reset. Press "▶" button to reset the picture modes to factory default settings. "RESETTING" will be displayed on the screen.

Feature Menu



Sleep Timer

Press "▼" or "▲" button to select **Sleep Timer**. Use "◀" or "▶" button to set the **Sleep Timer**.

The timer can be programmed between Off and 2 hours (120 minutes) in steps of 10 minutes.

If **Sleep Timer** is activated, at the end of the selected time, the TV goes automatically to standby mode.

Child Lock

Press "▼" or "▲" button to select **Child Lock**.

Use "◀" or "▶" button to set the Child Lock **On** or **Off**. When On is selected, the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control panel buttons will not work, except for the Standby On/Off button. When Child Lock is activated you are able to switch the TV to Standby mode with the Standby/On button. To switch the TV on again, you need the remote control.

Hence, if one of those buttons is pressed, Child Lock Is On will be displayed on the screen when the menu screen is not visible.

Language

Press "▼" or "▲" button to select Language. Use "
■" or "▶" button to select the Language.

Default Zoom

While zoom mode is set as AUTO, the TV will set the zoom mode in accordance with the signal of the broadcast. If there is no WSS or aspect ratio information, the TV will then use this setting to adopt. Press "▼" or "▲" button to select **Default Zoom**. You can set **Default Zoom** to **16:9** or **4:3** pressing "◀" or "▶" button.

Blue Background

If the signal is weak or absent, the TV will automatically change to a blue screen. To enable this, set **Blue Background** to **On**.

By pressing "▼" or "▲" button, select Blue Background. Press "◀" or "▶" button to set Blue Background as On or Off.

Menu Timeout

To set a specific display timeout for menu screens, set a value for this option.

Press "▼" or "▲" button to select **Menu Timeout**. Use "◄" or "▶" button to change menu timeout to **Off. 15 sec, 30 sec** or **60 sec**.

TXT (Teletext) Language

Press "▼" or "▲" button to select TXT Language. Use "◀" or "▶" button to change TXT Language to West, East, Cyrillic, Turk/Gre, Arabic or Persian.

Ext Out

Press "▼" or "▲" button to select Ext Out. Use "◄" or "▶" button to set the Ext Out as On or Off.

Note:

For copying from a DVD or VCR device, you should choose desired source from source menu and turn "On" to EXT Out from feature menu.

Ext Out should be On in order to use Timers function in the DTV mode.

Auto Tv Off:

Press "▼" or "▲" button to select Auto Tv Off. Use "◀" or "▶" button to set the Auto Tv Off as Off,1H,2H,3H,4H,5H or 6H.

You can set the timeout value of auto off feature. After the timeout value is reached, the TV will switch off.

Backlight (Optional)

This setting controls the backlight level. Select **Backlight** by pressing "▼" or "▲" button. Press" ▼" or "▶" button to set **Backlight** to **Medium**, **Maximum** or **Minimum**.

Source Menu

Select the sixth icon by pressing "◀" or "▶" button. Source menu appears on the screen:



In source menu, highlight a source by pressing "▼" or "▲" button and switch to that mode by pressing "OK" button. Source options are; TV, DTV/USB, EXT, FAV, HDMI, YPbPr and PC-VGA. With the "◀" or "▶" buttons you can set Off or On. When Off is selected; this source does not appear in the OSD when you press the "♠V" button of the remote control.

Note: Once you have connected optional equipment systems to your TV, you should select the required input to view pictures from that source.

Note: YPbPr mode can be used only when you connect a device that has a YPbPr output through the PC-VGA input with YPbPr to PC cable (YPbPr cable is not supplied).

Install Menu



Program

Press "▼" or "▲" button to select Program. Use "◀" or "▶" button to select the program number. You can also enter a number using the numeric buttons on the remote control. There are 200 programme storage between 0 and 199.

Band

Band can be selected either C or S. Press "\(\bigsir \)" or "\(\bigsir \)" button to set Band.

Channel

Channel can be changed by "◀" or "▶" button or numeric buttons.

Colour System

Press "▼" or "▲" button to select Colour System. Use "◄" or "▶" button to change the colour system to AUTO. PAL or SECAM.

Sound System

Press "▼" or "▲" button to select Sound System. Press "◀" or "▶" button to change the sound system to BG,DK, I, L or L'.

Fine Tune

Press "▼" or "▲" button to select Fine Tune. Press "
■" or "▶" button to adjust the tuning.

Search

Press "V" or "A" button to select Search. Use "\square" or "\sums" button to start programme searching. You can also enter the desired frequency using the numeric buttons while Search item is highlighted.

Store

Press "▼" or "▲" button to select Store. Press "▶" or **OK** button to store the settings. "**Stored...**" will be displayed on the screen.

Program Table

Select **Program Table** by pressing "◀" or "▶" button. Press "▼" to display Program Table:



By moving the cursor in four directions you can reach 20 programmes in the same page. You can scroll the pages up or down by pressing the navigation buttons to see all the programmes in TV mode (except for the AV modes). By cursor action, programme selection is done automatically.

Name

To change the name of a programme, select the programme and press the **RED** button.

The first letter of the selected name will be highlighted. Press "▼" or "▲" button to change that letter and "◀" or "▶" button to select the other letters. By pressing the **RED** button, you can store the name.

Move

Select the programme which you want to move by navigation buttons. Press the **GREEN** button. By navigation buttons move the selected programme to the decided programme space and press the **GREEN** button again.

Delete

To delete a programme, press the **YELLOW** button. Pressing the **YELLOW** button again erases the selected programme from the programme list, and the following programmes shift one line up.


APS (Auto Programming System)

When you press the **BLUE** button for starting automatic tuning, **Auto Programming System** menu will appear on the screen:



Press "•|" button to select your country. If you want to exit from A.P.S. function, press the **BLUE** button.

When you press **OK** or **RED** button for starting automatic tuning, all stored programmes will be erased and the TV will search for available channels. During the search, the following OSD will be displayed:



Whenever you press the **BLUE** button, APS function stops and Program Table appears on the screen.

If you wait until the end of APS, Program Table will be displayed with the programmes found and located.

PC-VGA Mode Menu System


See "Connecting the LCD TV to a PC" section for connecting a PC to the TV set.

For switching to **PC-VGA** source, press "A" button on your remote control and select PC-VGA input. You can also use "**Source**" menu to switch to **PC-VGA** mode.

Note: That PC-VGA mode menu settings are available only while the TV is in PC-VGA source.

PC-VGA Position Menu

Select the first icon by pressing "◀" or "▶" button. **PC Position** menu appears on the screen:

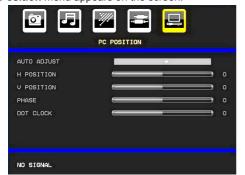

Autoposition

If you shift the picture horizontally or vertically to an unwanted position, use this item to put the picture into correct place automatically. This setting therefore automatically optimizes the display.

Select Autoposition item by using "▼" or "▲" buttons. Press "**OK**" or "◀", "▶" button.

Warning: Please ensure auto adjustment is performed with a full screen image to ensure best results.

H (Horizontal) Position

This item shifts the image horizontally to right hand side or left hand side of the screen.

Select **H Position** item by using "▼" or "▲" button. Use "◀" or "▶" button to adjust the value.

V (Vertical) Position

This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.

Select **V Position** item by using "▼" or "▲" button. Use "◀" or "▶" button to adjust the value.

Phase

Depending on the resolution and scan frequency that you input to the TV set, you may see a hazy or noisy picture on the screen. In such a case you can use this item to get a clear picture by trial and error method.

Select **Phase** item by using "▼" or "▲" buttons. Use "◀" or "▶" button to adjust the value.

Dot Clock

Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts.

Select **Dot Clock** item by using "▼" or "▲" buttons. Use "◀" or "▶" button to adjust the value.

PC-VGA Picture Menu

For adjusting PC picture items, do the following:

Press "◀" or "▶" button to select the second icon. PC Picture menu appears on the screen.

Contrast, Brightness, Colour Temperature and Game Mode settings in this menu are identical to settings defined in TV picture menu under "Analogue TV Menu System".

Note: If you set Colour Temp as User, you can define R, G, B settings manually.

Sound, Feature and **Source** settings are identical to the settings explained in Analog Tv menu system.

Displaying TV Information

Programme Number, Programme Name, Sound Indicator and Zoom Mode information is displayed on the screen when a new programme is entered or "INFO" button is pressed. When you are in DTV Mode and press "▼" or "▲" button, the Information of the previous or next programme is displayed. To switch to the displayed, programme just press OK button.

Mute Function

Press "X" button to disable sound. Mute indicator will be displayed in the upper side of the screen.

To cancel mute, there are two alternatives; the first one is pressing the "X" button and the second one is increasing the volume level.

Muting Speakers

The speakers will not mute when the headphones are plugged in, if you would like to mute the speakers while listening using headphones press the "Mute" button and the "X" symbol will appear in screen and then disappear after a few seconds. Please note if you adjust the TV volume the "Mute" function will turn off and the speaker sound will come back on.

Muting the Headphones

If you want to mute the headphones while listening using the speakers, press "Menu" and select "ON" from the Headphone Mute option under the sound menu.

Picture Mode Selection

By pressing **PP** button, you can change **Picture Mode** settings in accordance with your viewing requirements. Available options are Dynamic, Natural and Cinema.

Note: This feature cannot be set while in PC-VGA mode.

Zoom Modes

You can change the aspect ratio (image size) of the TV for viewing the picture in different zoom modes.

Press " button to directly change the zoom mode.

Available zoom modes are listed below.

Note:

In **YPbPr** and **HDMI** modes, while in 720p-1080i resolutions, only 16:9 mode is available.

Zoom mode cannot be changed while in PC-VGA mode.


Auto

When a **WSS** (Wide Screen Signalling) signal, which shows the aspect ratio of the picture, is included in the broadcast signal or the signal from an external device, the TV automatically changes the **ZOOM** mode according to the **WSS** signal.

 When the AUTO mode does not function correctly due to poor WSS signal quality or when you want to change the ZOOM mode, change to another ZOOM mode manually.

16:9

This uniformly stretches the left and right sides of a normal picture (4:3 aspect ratio) to fill the wide TV screen



 For 16:9 aspect ratio pictures that have been squeezed into a normal picture (4:3 aspect ratio), use the 16:9 mode to restore the picture to its original shape.

4:3

Use to view a normal picture (4:3 aspect ratio) as this is its original size



Teletext

Teletext system is available if your broadcaster supports. Teletext system transmits information such as news, sports and weather on your TV. Note that if the signal degrades, for example in poor/adverse weather conditions, some text errors may occur or the teletext mode may be aborted.

Teletext function buttons are listed below:



Activates teletext mode when pressed once. Pressing again will guit the teletext mode.

"Index

Selects the teletext index page.



Places the teletext screen over the programme.

"€ " Expand

Press once to enlarge top half of the page, press again to enlarge the bottom half of the page. Press again to revert back to normal size.

"€?" Reveal

Shows hidden information (e.g. solutions of games).

"**■**" Hold

Holds a text page when convenient. Press again to resume.

"[™] Subcode Pages

Selects subcode pages if available when the teletext is activated.

P+ / P- and numbers (0-9)

Press to select a page.

Note: Most TV stations use code 100 for their index pages.

Coloured Buttons

You can use coloured buttons in accordance with the displayed functions. When **TOP text** system is available, sections in a teletext page will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Press a coloured button that corresponds to with your needs. The coloured writings will appear, showing you which coloured buttons to use when **FASTEXT** transmission is present.

Tips

Image Persistence

Please note that ghosting may occur while displaying a persistent image. LCD TVs' image persistence may disappear after a short time. Try turning off the TV for a while. To avoid this, do not leave the screen in still picture for extended periods.

No Power

If your TV system has no power, please check the main power cable and connection to the mains socket outlet.

Poor Picture

Have you selected the correct TV system? Is your TV set or house aerial located too close to a non-earthed audio equipment or neon lights, etc.?

Mountains or high buildings can cause double pictures or ghost images. Sometimes you can improve the picture quality by changing the direction of the aerial. Is the picture or teletext unrecognisable? Check if you have entered the correct frequency. Please retune the channels. The picture quality may degrade when two peripherals are connected to the TV at the same time. In such a case, disconnect one of the peripherals.

No Picture

Is the aerial connected properly? Are the plugs connected tightly to the aerial socket? Is the aerial cable damaged? Are suitable plugs used to connect the aerial? If you are in doubt, consult your dealer.

No Picture means that your TV is not receiving a transmission. Have you selected the correct button on the remote control? Try once more. Also make sure the correct input source has been selected.

Sound

You can not hear any sound. Did you perhaps interrupt the sound, pressing the "X" button?

Sound is coming from only one of the speakers. Is the balance set to one extreme? See Sound Menu.

Remote Control

Your TV no longer responds to the remote control. Perhaps the batteries are exhausted. If so you can still use the local buttons at the side of the TV.

Input Sources

If you cannot select an input source, it is possible that no device is connected. Check the AV cables and connections if you have tried to connect a device.

Appendix A: PC Input Typical Display Modes

The display has a maximum resolution of 1920 X 1080. The following table is an illustration of some of the typical video display modes.

Your TV may not support different resolutions. Supported resolution modes are listed below.

If you switch your PC to an unsupported mode, a warning OSD will appear on the screen.

	Resolution		Frequency			
Index	Hor	Ver	Ver (Hz) Hor (KHz)		Standard	
1	640	480	60	31.5	VESA	
2	640	480	72	37.9	VESA	
3	640	480	75	37.5	VESA	
4	800	600	56	35.2	VESA	
5	800	600	60	37.9	VESA	
6	800	600	70	43.8		
7	800	600	72	48.1	VESA	
8	800	600	75	46.9	VESA	
9	832	624	75	49.7	MAC	
10	1024	768	60	48.4	VESA	
11	1024	768	70	56.5	VESA	
12	1024	768	72	57.7		
13	1024	768	75	60.0		
14	1152	864	75	67.5	VESA	
15	1152	870	75	68.9	MAC	
16	1280	768	60	47.7	VESA	
17	1366	768	60	47.7		
18	1280	960	60	60.0	VESA	
19	1280	1024	60	64.0	VESA	
20	1280	1024	75	80.0	VESA	
21	1600	1200	60	75.0	VESA	
22	1680	1050	60	65.3	VESA	
23	1920	1080	60	67.5	VESA	

Resolutions above 60Hz may not be displayed.

Appendix B: AV and HDMI Signal Compatibility (Input Signal Types)

Source	Supported Signa	Available	
	PAL 50/60		0
EXT-1	NTSC 60	0	
(SCART)	RGB 50	0	
	RGB 60		0
FAV	PAL 50/60	0	
FAV	NTSC 60	0	
	4801	60Hz	0
	480P	60Hz	0
	5761	50Hz	0
	576P	50Hz	0
YPbPr	720P	50Hz	0
TPDFI	720P	60Hz	0
	10801	50Hz	0
	10801	60Hz	0
	1080P	50Hz	0
	1080P	60Hz	0
	4801	60Hz	0
	480P	60Hz	0
	5761	50Hz	0
	576P	50Hz	0
	720P	50Hz	0
	720P	60Hz	0
HDMI	10801	50Hz	0
	10801	60Hz	0
	1080P	24Hz	Х
	1080P	25Hz	Х
	1080P	30HZ	Х
	1080P	50HZ	0
	1080P 60HZ		0

(X: Not Available, O: Available)

Note: In some cases a signal on the LCD TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Appendix C: Supported File Formats for USB Mode

Media	File Extension	Format		Remarks	
Iviedia		Video	Audio	(Maximum resolution/Bit rate etc.)	
Movie	.mpg/ .dat/ .vob .mpeg	MPEG1	MPEG Layer 1/2/3		
		MPEG2	MPEG2		
	.avi	XviD/ 3ivx	PCM/MP3/ WMA	XviD Verson up to: 1.1.2	
		MPEG4	PCM/MP3/ WMA	Support ASP(GMC warping points only support 1)	
		MS ISO MPEG4	PCM/MP3/ WMA	Support SP and ASP	
Music	-	-	PCM	Sample Rate: 8K ~ 48KHz	
	.mp3	-	MPEG 1/2	0 1 5 1 01/ 401/11 51/ 5 1	
			Layer 1/ 2/	Sample Rate: 8K ~ 48KHz, Bit Rate: 32K~320Kbps	
			3 (MP3)	321C 320CBp3	
	.jpg	Baseline JPEG		WxH = 14592x12288, Up to 179 Mega-pixel	
Photo	.jpeg			Support format: 444 / 440/ 422/ 420/ Grayscale	
	.bmp	Drogroe	sivo IDEC	Up to 4 Mega-pixel	
	.gif	Progressive JPEG		Support format: 444/ 440/ 422/ 420/ Grayscale	
	.srt				
External Subtitles	.smi			Owner of Total File Former Live I and a section of	
	.sub			Support Text File Format, but do not support Picture File Format	
	.psb			State : No Format	
	.ass				

Note: Necessary bitrates for some video types are higher than USB limits. For this reason, some video types cannot be played.

Specifications

TV BROADCASTING RECEIVING CHANNELS

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

	MHEG-5 ENGINE compliant with ISO/IEC 13522-5 UK engine Profile 1				
Digital Reception	Object carousel support compliant with ISO/IEC 135818-6 and UK DTT profile	for UK			
	Frequency range: 474-850 MHz for UK models				
	170-862 MHz for EU models				
	Transmission standard: DVB-T. MPEG-2				
Troopion	Demodulation: COFDM with 2K/8K FFT mode				
	FEC: all DVB modes				
	Video: MP@ML, PAL, 4:3/16:9				
	Audio: MPEG Layer I&II 32/44.148kHz.				

NUMBER OF PRESET CHANNELS 200

CHANNEL INDICATOR
On Screen Display
RF AERIAL INPUT
75 Ohm (unbalanced)
OPERATING VOLTAGE
220-240V AC, 50 Hz.
AUDIO
German+Nicam Stereo

AUDIO OUTPUT POWER (W_{RMS}) (10% THD) 2×2.5

POWER CONSUMPTION (W) 40 W (max)

< 1 W (Standby)

PANEL 16" wide display

DIMENSIONS (mm)

DxLxH (With foot): 120 x 384 x 300

Weight (Kg): 3,2

DxLxH (Without foot): 65 x 384 x 270

Weight (Kg): 3

MOBIL TV INSTRUCTION MANUAL

Switching the TV On Using 12 Volt

- 1. Connect the cigarette lighter plug cable to the cigarette lighter socket of your car or a cable with clips to the battery of car, making sure to observe the correct polarity.
- 2. Plug the other side of 12 volt cable to DC 12 socket at the back of the TV.
- 3. Press the "🍐" button, P+ / P- or a numeric button on the remote control or press the "🖒" button, -P/ CH or P/CH+ button on the TV. The TV will then switch on (optional).
- 4. Adjust for best picture through antenna position or set TV channels again if necessary.

Switching the TV Off

- Press the "O" button on the remote control or press the "O" switch on the TV, so the TV will switch to standby mode.
- 2. Unplug cable connectors and power plugs.

ATTENTION: 12 V Input:

